

# CS510de

# Benutzerhandbuch

März 2014 www.lexmark.com

Gerätetyp(en):

5027

Modell(e):

Inhalt 2

# Inhalt

Sicherheit	7
Informationen zum Drucker	9
Suchen nach Informationen zum Drucker	9
Auswahl eines Druckerstandorts	10
Druckerkonfigurationen	
Über Embedded Web Server	
Die Druckerbedienerkonsole	14
Verwenden des Druckerbedienfelds	14
Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte	
Der Startbildschirm	
Verwenden der Touchscreen-Schaltflächen	
Einrichten und Verwenden der Startbildschirm-Anwendungen	
Ermitteln der IP-Adresse des Computers	18
Ermitteln der IP-Adresse des Druckers	18
Zugriff auf den Embedded Web Server	19
Anpassen des Startbildschirms	19
Aktivieren der Startbildschirmanwendungen	19
Suchen von Informationen über die Startbildschirmanwendungen	19
Verwenden des Hintergrunds und des inaktiven Bildschirms	
Einrichten von Forms and Favorites	
Grundlagen der Eco Settings	
Einrichten der druckerfernen Bedienerkonsole	
Exportieren und Importieren einer Konfiguration	22
Konfiguration eines weiteren Druckers	23
Installieren interner Optionen	23
Verfügbare interne Optionen	
Zugreifen auf die Controller-Platine	
Installieren einer Speicherkarte	
Installieren von Optionskarten	
Entfernen einer Pestplatte	
Installieren von Hardwareoptionen	
Reihenfolge der Installation	

	Installieren eines optionalen Fachs	33
	Einrichten der Druckersoftware	35
	Installieren des Druckers	35
	Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber	36
	Anschließen von Kabeln	36
	Arbeiten im Netzwerk	37
	Vorbereiten der Druckereinrichtung in einem Ethernet-Netzwerk	37
	Vorbereiten der Druckereinrichtung in einem WLAN	
	Verbinden des Druckers mithilfe des WLAN-Installationsassistenten	
	Verbinden des Druckers mit einem WLAN mithilfe von Wi-Fi Protected Setup	
	Verbinden des Druckers mit einem WLAN mit dem Embedded Web Server	
	Überprüfen der Druckereinrichtung	
	Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen	
	Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite	41
Εi	inlegen von Papier und Spezialdruckmedien	42
	Einstellen von Papierformat und Papiersorte	42
	Konfigurieren des Papierformats "Universal"	
	Einlegen von Druckmedien in die 250- und 550-Blatt-Fächer	
	Einlegen von Druckmedien in die 650-Blatt-Doppelzuführung	
	Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung	
	Einlegen von Papier in die manuelle Zuführung	
	Verbinden und Trennen von Fächern	
	Verbinden und Trennen von Fächern  Erstellen eines benutzerdefinierten Namens für eine Papiersorte	
	Zuweisen einer benutzerdefinierten Papiersorte	
	Zaweisen einer benatzeraenmerten rapiersorte	
A	nleitung für Papier und Spezialdruckmedien	53
	Verwenden von Spezialdruckmedien	53
	Tipps für das Verwenden von Briefbögen	53
	Tipps für das Verwenden von Folien	
	Tipps für das Verwenden von Briefumschlägen	
	Tipps für das Drucken von Etiketten	
	Tipps für das Verwenden von Karten	
	Richtlinien für Papier	
	Papiereigenschaften	
	Unzulässige Papiersorten	
	Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen	
	Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren	
	Aufbewahren von Papier	
	•	

60
60
61
63
63
63
65
67
69
69
71
71
71
72
81
82
91
94
116
118
118
119
123
125
125
125
126
126
127
127
128
130
130

Inhalt 5

Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus	130
Geschätzte Anzahl verbleibender Seiten	131
Bestellen von Verbrauchsmaterial	131
Aufbewahren von Verbrauchsmaterial	133
Austauschen von Verbrauchsmaterial	134
Umstellen des Druckers	154
Verwalten des Druckers	155
Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen	155
Überprüfen des virtuellen Displays	155
Überprüfen des Druckerstatus	155
Anzeigen von Berichten	155
Konfigurieren von Materialbenachrichtigungen über den Embedded Web Server	156
Ändern von vertraulichen Druckeinstellungen	157
Druckereinstellungen auf andere Drucker kopieren	157
Wiederherstellen der Werksvorgaben	158
Beseitigen von Staus	159
Vermeiden von Papierstaus	159
Bedeutung von Papierstaumeldungen und Erkennen von Papierstaubereichen	161
[x]-Papierstau, Stau in Standardablage beseitigen	161
[x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen, um Stau an Fixierstation zu beseitigen	162
[x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen	164
[x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen, um Duplexeinheit zu leeren	165
[x]-Papierstau, Fach [x] öffnen	167
[x]-Papierstau, Papierstau in der manuellen Zufuhr beseitigen	168
[x]-Papierstau, Papierstau in der Universalzuführung beseitigen	168
Fehlerbehebung	171
Bedeutung der Druckermeldungen	171
Lösen von Druckproblemen	185
Beheben von Problemen mit Startbildschirm-Anwendungen	191
Beheben von Druckproblemen	192
Probleme mit der Farbqualität	217
Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden	221
Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst	222

Inhalt 6

Hinweise	224
Produktinformationen	
Hinweis zur Ausgabe	
Energieverbrauch	229
Index	234

Sicherheit 7

# **Sicherheit**

Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an, die sich in der Nähe des Produkts befindet und leicht zugänglich ist.

Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Wasser oder in feuchter Umgebung aufgestellt oder verwendet werden.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Lasergerät. Die Verwendung von anderen als den hier angegebenen Bedienelementen, Anpassungen oder Vorgehensweisen kann zu einer gefährlichen Strahlenbelastung führen.



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Die Lithiumbatterie in diesem Produkt darf nicht ausgetauscht werden. Wird eine Lithiumbatterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht, besteht Explosionsgefahr. Lithiumbatterien dürfen auf keinen Fall wieder aufgeladen, auseinander genommen oder verbrannt werden. Befolgen Sie zum Entsorgen verbrauchter Lithiumbatterien die Anweisungen des Herstellers und die örtlichen Bestimmungen.

Dieses Produkt verwendet ein Druckverfahren, bei dem die Druckmedien erhitzt werden. Aufgrund dieser Erwärmung kann es zu Emissionen durch die Druckmedien kommen. Es ist daher wichtig, dass Sie in der Bedienungsanleitung den Abschnitt, der sich mit der Auswahl geeigneter Druckmedien befasst, sorgfältig durchlesen und die dort aufgeführten Richtlinien befolgen, um der Gefahr schädlicher Emissionen vorzubeugen.



**VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Lassen Sie heiße Komponenten stets zuerst abkühlen, bevor Sie deren Oberfläche berühren, um Verletzungen zu vermeiden.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt mehr als 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.



VORSICHT - UMSTURZGEFAHR: Aus Stabilitätsgründen sind für Konfigurationen, die auf dem Boden stehen, Untersätze erforderlich. Wenn Sie mehrere Zuführungsoptionen verwenden, müssen Sie entweder ein Druckergestell oder eine Druckerbasis verwenden. Wenn Sie einen Drucker mit ähnlicher Konfiguration erworben haben, benötigen Sie ggf. einen zusätzlichen Untersatz. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker über den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.
- Heben Sie den Drucker von dem optionalen Fach, und stellen Sie ihn ab. Versuchen Sie nicht, Drucker und Fach gleichzeitig anzuheben.

Hinweis: Fassen Sie in die seitlichen Griffmulden, um den Drucker anzuheben.

Verwenden Sie ausschließlich das diesem Produkt beiliegende Netzkabel bzw. ein durch den Hersteller zugelassenes Ersatzkabel.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Stellen Sie sicher, dass alle externen Verbindungen wie Ethernet- und Telefonsystemverbindungen ordnungsgemäß mittels entsprechend gekennzeichneter Anschlüsse eingerichtet sind.

Sicherheit 8

Dieses Gerät und die zugehörigen Komponenten wurden für eine den weltweit gültigen Sicherheitsanforderungen entsprechende Verwendung entworfen und getestet. Die sicherheitsrelevanten Funktionen der Bauteile und Optionen sind nicht immer offensichtlich. Sofern Teile eingesetzt werden, die nicht vom Hersteller stammen, so übernimmt dieser keinerlei Verantwortung oder Haftung für dieses Produkt.



VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Das Netzkabel darf nicht abgeschnitten, verbogen, eingeklemmt oder gequetscht werden. Außerdem dürfen keine schweren Gegenstände darauf platziert werden. Setzen Sie das Kabel keinem Abrieb und keiner anderweitigen Belastung aus. Klemmen Sie das Netzkabel nicht zwischen Gegenstände wie z. B. Möbel oder Wände. Wenn eine dieser Gefahren vorliegt, besteht Feuer- und Stromschlaggefahr. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig auf diese Gefahren. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Netzkabel überprüfen.

Lassen Sie alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die nicht in der Benutzerdokumentation beschrieben sind, ausschließlich von einem Kundendienstvertreter durchführen.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Installieren Sie das Produkt nicht während eines Gewitters, und schließen Sie während eines Gewitters keine Geräte oder Kabel wie zum Beispiel das Faxkabel, Netzkabel oder Telefone an.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

# Informationen zum Drucker

# Suchen nach Informationen zum Drucker

Sie suchen etwas?	Hier finden Sie es
Anweisungen zur Ersteinrichtung:  • Anschließen des Druckers  • Installieren der Druckersoftware	Dokumentation zur Einrichtung: Diese ist im Lieferumfang des Druckers enthalten und zusätzlich auf <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> erhältlich.
<ul> <li>Zusätzliche Anweisungen zur Einrichtung und Verwendung des Druckers:         <ul> <li>Auswählen und Aufbewahren von Papier und Spezialdruckmedien</li> <li>Einlegen von Papier</li> <li>Konfigurieren der Druckereinstellungen</li> <li>Anzeigen und Drucken von Dokumenten und Fotos</li> <li>Einrichten und Verwenden der Druckersoftware</li> <li>Konfigurieren des Druckers in einem Netzwerk</li> <li>Pflege und Wartung des Druckers</li> <li>Fehlerbehebung und Problemlösung</li> </ul> </li> </ul>	Benutzerhandbuch und Kurzübersicht: Die Handbücher sind u. U. auf der CD Software und Dokumentation enthalten.  Weitere Informationen finden Sie unter http://support.lexmark.com.
Anweisungen zu folgenden Aufgaben:     Hinzufügen des Druckers zu einem Ethernet-Netzwerk     Fehlerbehebung bei Verbindungsproblemen mit dem Drucker	Netzwerkanleitung: Öffnen Sie die CD Software und Dokumentation und wechseln Sie zu:  Dokumentation >Benutzerhandbuch und weitere Dokumentationen >Netzwerkanleitung
Hilfe zur Verwendung der Druckersoftware	Hilfe unter Windows oder für den Mac: Öffnen Sie ein Druckersoftwareprogramm oder eine Anwendung und klicken Sie auf Hilfe.  Klicken Sie auf , um kontextbezogene Informationen anzuzeigen.  Hinweise:  Die Hilfe wird automatisch mit der Druckersoftware installiert.  Die Druckersoftware befindet sich abhängig vom Betriebssystem im Druckerprogrammordner oder auf dem Desktop.

Sie suchen etwas?	Hier finden Sie es
Aktuelle zusätzliche Informationen, Updates	Lexmark Support-Website: http://support.lexmark.com
<ul><li>und technischer Kundendienst:</li><li>Dokumentation</li></ul>	<b>Hinweis:</b> Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region und dann Ihr Produkt aus, um die entsprechende Seite des Kundendiensts anzuzeigen.
Treiberdownloads	Die Telefonnummern und Öffnungszeiten des Kundendiensts für Ihr Land oder Ihre
Unterstützung im Live Chat	Region finden Sie auf der Support-Website oder auf der dem Drucker beiliegenden Garantieerklärung.
E-Mail-Support	Damit wir Sie schneller bedienen können, notieren Sie sich die folgenden
Sprachunterstützung	Informationen (die sich auf der Verkaufsquittung und auf der Rückseite des Druckers befinden) und halten Sie sie bereit, wenn Sie sich an den Kundensupport wenden:
	Gerätetypnummer
	Seriennummer
	Kaufdatum
	Händler, bei dem das Gerät erworben wurde
Garantieinformationen	Die Garantieinformationen variieren je nach Land oder Region:
	<ul> <li>In den USA: Siehe Erklärung zur beschränkten Garantie, die im Lieferumfang des Druckers enthalten ist, oder unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.</li> </ul>
	Andere Länder und Regionen: Siehe die gedruckte Garantie im Lieferumfang des Druckers.

### **Auswahl eines Druckerstandorts**


**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt über 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.

Achten Sie bei der Auswahl eines Druckerstandorts darauf, dass ausreichend Platz zum Öffnen von Papierfächern, Abdeckungen und Klappen vorhanden ist. Wenn Sie beabsichtigen, weitere Optionen zu installieren, muss auch dafür ausreichend Platz vorhanden sein. Beachten Sie Folgendes:

- Stellen Sie den Drucker in der Nähe einer ordnungsgemäß geerdeten und leicht zugänglichen Steckdose auf.
- Stellen Sie sicher, dass die Luftqualität am Aufstellort der aktuellen ASHRAE 62-Richtlinie bzw. Norm 156 des Europäischen Komitees für Normung (CEN) entspricht.
- Der Drucker muss auf einer flachen, robusten und stabilen Fläche stehen.
- So verläuft der Betrieb des Druckers ohne Probleme:
  - Halten Sie den Drucker sauber, trocken und staubfrei.
  - Entfernen Sie Heftklammern und Büroklammern.
  - Der Drucker darf keinem direkten Luftzug durch Klimaanlagen, Heizungen oder Ventilatoren ausgesetzt sein.
  - Der Drucker muss vor direkter Sonneneinstrahlung und extremer Feuchtigkeit geschützt sein.
- Halten Sie die empfohlenen Temperaturen ein und vermeiden Sie Temperaturschwankungen:

Umgebungstemperatur	15,6 bis 32,2 °C
Lagerungstemperatur	1 bis 35 °C

• Folgender Platzbedarf ist für eine ausreichende Belüftung erforderlich:

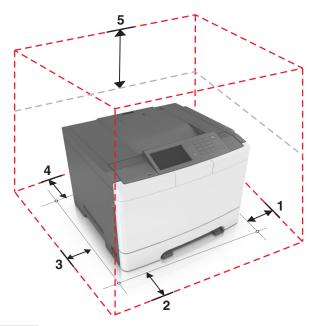


1	Rechte Seite	102 mm (4 Zoll)
2	Vorne	508 mm (20 Zoll)
3	Linke Seite	152 mm (6 Zoll)
4	Hinten	102 mm (4 Zoll)
5	Oben	254 mm (10 Zoll)

# Druckerkonfigurationen



**VORSICHT - UMSTURZGEFAHR:** Aus Stabilitätsgründen sind für Konfigurationen, die auf dem Boden stehen, Untersätze erforderlich. Verwenden Sie bei Druckern mit mehr als einer Zuführungsoption entweder ein Druckergestell oder eine Druckerbasis. Wenn Sie einen Drucker mit ähnlicher Konfiguration erworben haben, benötigen Sie ggf. einen zusätzlichen Untersatz. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.lexmark.com/multifunctionprinters">www.lexmark.com/multifunctionprinters</a>.

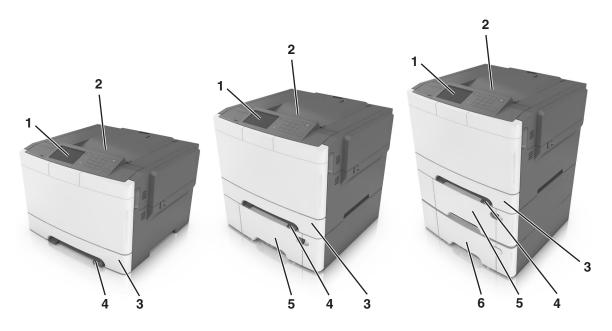

1	Druckerbedienfeld	
2	Standardablage	
3	250-Blatt-Magazin (Magazin 1)	
4	Manuelle Zuführung	
5	Optionale 650-Blatt-Doppelzuführung mit integrierter Universalzuführung (Fach 2)	
	<b>Hinweis:</b> Dieses Fach gehört zum Standardlieferumfang des CS410dtn- und CS510dte-Modells.	
6	Optionales 550-Blatt-Fach (Fach 3)	

# Über Embedded Web Server

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf Netzwerkdruckern und an Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

Wenn der Drucker in einem Netzwerk installiert ist, können folgende Schritte über den Embedded Web Server ausgeführt werden:

- Virtuelles Display des Druckerbedienfelds anzeigen
- Status der Druckerverbrauchsmaterialien überprüfen
- Materialbenachrichtigungen konfigurieren
- Druckereinstellungen konfigurieren
- Netzwerkeinstellungen konfigurieren
- Berichte anzeigen

So rufen Sie den Embedded Web Server für Ihren Drucker auf:

- 1 Ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers:
  - Im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse
  - Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt TCP/IP lesen

#### Hinweise:


Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind.
 Beispiel: 123.123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- **3** Drücken Sie die **Eingabetaste**.

Die Seite für den Embedded Web Server wird angezeigt.

# Die Druckerbedienerkonsole

# Verwenden des Druckerbedienfelds

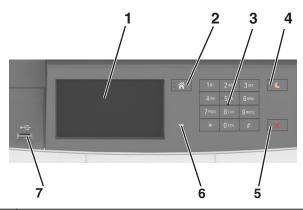

	Element	Funktion	
1	Anzeige	Zeigt den Druckerstatus an.     Einrichten und Inbetriebnahme des Druckers.	
2	Home-Taste	Zurückkehren zum Startbildschirm.	
3	Tastatur	Eingabe von Zahlen, Buchstaben oder Symbolen am Drucker.	
4	Energiesparmodus-Taste	Aktivieren des Energiespar- oder Ruhemodus.	
		<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Drücken einer beliebigen Taste, Berühren des Druckerbedienfelds, Anschließen eines Geräts an einen USB-Anschluss, Senden eines Druckauftrags oder Zurücksetzen durch Einschalten über den Hauptnetzschalter beenden den Energiesparmodus des Druckers.</li> <li>Durch Drücken der Energiesparmodus-Taste oder des Netzschalters wird der Ruhemodus des Druckers beendet.</li> </ul>	
5	Stopp-Taste oder Abbrechen- Taste	Dient zum Anhalten aller Druckervorgänge.	
6	Kontrollleuchte	Überprüfen des Druckerstatus.	
7	USB-Anschluss	Anschließen eines USB- oder Flash-Laufwerks an den Drucker. <b>Hinweis:</b> Nur der USB-Anschluss auf der Vorderseite unterstützt Flash-Laufwerke.	

# Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte

Die Farben der Energiesparmodus-Taste und der Kontrollleuchte auf dem Druckerbedienfeld geben einen bestimmten Druckerstatus oder eine Bedingung an.

Kontrollleuchte	Druckerstatus
Aus	Das Drucker ist ausgeschaltet oder befindet sich im Ruhemodus.
Grün blinkend	Der Drucker befindet sich in der Aufwärmphase, verarbeitet Daten oder druckt einen Auftrag.


Kontrollleuchte	Druckerstatus	
Konstant grün	Der Drucker ist eingeschaltet, aber inaktiv.	
Rot blinkend Der Drucker wartet auf eine Aktion des Benutzers.		

Energiesparmodus-Taste leuchtet	Druckerstatus
Aus	Der Drucker ist ausgeschaltet, inaktiv oder im Status "Bereit".
Konstant gelb	Der Drucker befindet sich im Energiesparmodus.
Gelb blinkend	Der Drucker wechselt in den Ruhemodus oder wird daraus zurückgeholt.
Blinkt für 0,1 Sekunde gelb und erlischt anschließend für 1,9 Sekunden. Dieses Blinkmuster setzt sich langsam fort.	Das Drucker befindet sich im Ruhemodus.

# Der Startbildschirm

Nach dem Einschalten des Druckers wird auf dem Display ein Standardbildschirm angezeigt, der als Startbildschirm bezeichnet wird. Verwenden Sie die Schaltflächen und Symbole auf dem Startbildschirm, um eine Aktion zu starten.

**Hinweis:** Der Startbildschirm kann je nach Anpassungseinstellungen, Verwaltungskonfiguration und aktiven eingebetteten Lösungen unterschiedlich aussehen.

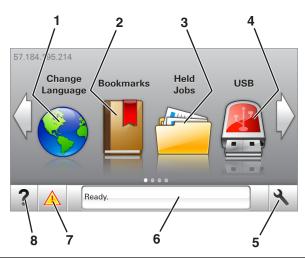

Element		Funktion
1 Sprache ändern		Ändern der primären Druckersprache.
2 Lesezeichen Erstellen einer Reihe von Lesezeichen (URLs) und Speichern und Organisieren der Les einer Strukturansicht aus Ordnern und Dateiverknüpfungen.		Erstellen einer Reihe von Lesezeichen (URLs) und Speichern und Organisieren der Lesezeichen in einer Strukturansicht aus Ordnern und Dateiverknüpfungen.
		<b>Hinweis:</b> Innerhalb von "Formulare und Favoriten" erstellte Lesezeichen sind nicht in der Strukturansicht enthalten. Außerdem können die Lesezeichen in der Struktur nicht innerhalb von "Formulare und Favoriten" verwendet werden.
3 Angehaltene Aufträge		Anzeigen aller aktuellen angehaltenen Aufträge.
4 USB		Anzeigen, Auswählen oder Drucken von Fotos und Dokumenten von einem Flash-Laufwerk.
		<b>Hinweis:</b> Dieses Symbol wird nur angezeigt, wenn Sie zum Startbildschirm zurückkehren, während eine Speicherkarte oder ein Flash-Laufwerk an den Drucker angeschlossen ist.

Element		Funktion	
5 Menüs		Zugreifen auf die Druckermenüs.	
6	Statusmeldungsleiste	<ul> <li>Hinweis: Diese Menüs sind nur verfügbar, wenn sich der Drucker im Status "Bereit" befindet.</li> <li>Zeigt den aktuellen Druckerstatus wie Bereit oder Besetzt an.</li> <li>Zeigt den Status der Druckerverbrauchsmaterialien an.</li> <li>Anzeigen von Meldungen, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist, sowie von Hinweisen zum Beheben der Meldungen.</li> </ul>	
erfordert, u		<ul> <li>Zeigt eine Druckerwarnung oder Fehlermeldung an, sobald der Drucker einen Benutzereingriff erfordert, um die Verarbeitung fortzusetzen.</li> <li>Weitere Informationen zur Druckerwarnung oder Fehlermeldung und wie Sie die Meldung löschen.</li> </ul>	
8 Tipps Anzeigen kontextbezogener Hilfeinformationen.		Anzeigen kontextbezogener Hilfeinformationen.	

Folgende Elemente können ebenfalls auf dem Startbildschirm angezeigt werden:


Option	Funktion
Angehaltene Aufträge durchsuchen	Durchsuchen der aktuellen angehaltenen Aufträge.
Aufträge nach Benutzer	Zugriff auf die vom Benutzer gespeicherten Druckaufträge.
Profile und Lösungen	Zugriff auf Profile und Lösungen.

# Leistungsmerkmale

Funktion	Beschreibung
Warnung Wartungsmeldung	Wenn eine Wartungsmeldung vorliegt, die sich auf eine Funktion auswirkt, wird dieses Symbol angezeigt und die rote Kontrollleuchte blinkt.
Warnung	Dieses Symbol wird bei Auftreten einer Fehlerbedingung angezeigt.
Drucker-IP-Adresse Beispiel: 123.123.123.123	Die IP-Adresse Ihres Druckers befindet sich oben links auf dem Startbildschirm und wird in Form von vier durch Punkte getrennte Zahlengruppen angezeigt. Sie können die IP-Adresse verwenden, wenn Sie auf den Embedded Web Server zugreifen, um die Druckereinstellungen anzeigen zu lassen und zu konfigurieren, auch wenn Sie sich nicht in der Nähe des Druckers befinden.

# Verwenden der Touchscreen-Schaltflächen

**Hinweis:** Der Startbildschirm kann je nach Anpassungseinstellungen, Verwaltungskonfiguration und aktiven eingebetteten Lösungen unterschiedlich aussehen.

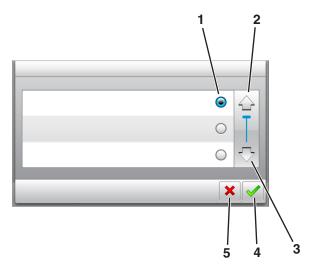

		Drücken Sie auf das Symbol	Funktion
	1	Optionsfeld	Aktiviert oder deaktiviert ein Element.
	2	Nach-oben-Pfeil	Blättert nach oben.
	3	Nach-unten-Pfeil	Blättert nach unten.
	4 Zustimmen-Taste Spe		Speichert eine Einstellung.
	5	Taste Abbrechen	Bricht eine Aktion oder eine Auswahl ab.
l			<ul> <li>Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.</li> </ul>

Berühren Sie	Funktion	
	Kehren Sie zum Startfenster zurück.	
Öffnen Sie das kontextbezogene Hilfedialogfeld auf dem Druckerbed		
•	Bildlauf nach links.	
	Bildlauf nach rechts.	

# Einrichten und Verwenden der Startbildschirm-Anwendungen

#### Hinweise:

- Der Startbildschirm kann je nach Anpassungseinstellungen, Verwaltungskonfiguration und aktiven eingebetteten Anwendungen unterschiedlich aussehen. Einige Anwendungen werden nur von bestimmten Druckermodellen unterstützt.
- Möglicherweise sind weitere Lösungen und Anwendungen erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter <u>www.lexmark.com</u>. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.

# **Ermitteln der IP-Adresse des Computers**

#### Für Windows-Benutzer

- 1 Geben Sie im Dialogfeld "Ausführen" cmd ein, um die Eingabeaufforderung zu öffnen.
- **2** Geben Sie **ipconfig** ein, und suchen Sie nach der IP-Adresse.

#### Für Macintosh-Benutzer

- 1 Wählen Sie in den Systemeinstellungen des Apple-Menüs die Option Netzwerk.
- 2 Wählen Sie den Verbindungstyp, und klicken Sie dann auf Erweitert >TCP/IP.
- 3 Suchen Sie nach der IP-Adresse.

# Ermitteln der IP-Adresse des Druckers

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Drucker an ein Netzwerk oder einen Druckserver angeschlossen ist.

Sie finden die IP-Adresse des Druckers:

- In der linken oberen Ecke des Startbildschirms des Druckers.
- Im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse".
- Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt "TCP/IP" lesen.

**Hinweis:** Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

# **Zugriff auf den Embedded Web Server**

Der Embedded Web Server ist die Druckerwebseite, über die Sie Druckereinstellungen anzeigen und remote konfigurieren können, wenn Sie sich nicht in der Nähe des Druckers befinden.

- 1 Ermitteln Sie die IP-Adresse des Druckers:
  - Über den Startbildschirm des Druckerbedienfelds
  - Im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse
  - Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt TCP/IP lesen

**Hinweis:** Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- 2 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
- **3** Drücken Sie die **Eingabetaste**.

**Hinweis:** Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.

# Anpassen des Startbildschirms

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

**Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.

- **2** Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:
  - Blenden Sie die Symbole grundlegender Druckerfunktionen ein bzw. aus.
    - a Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen > Anpassung der Startseite.
    - **b** Aktivieren Sie die jeweiligen Kontrollkästchen, um anzugeben, welche Symbole auf dem Startbildschirm angezeigt werden.

**Hinweis:** Bei Deaktivieren des Kontrollkästchens neben einem Symbol wird das Symbol nicht auf dem Startbildschirm angezeigt.

- c Klicken Sie auf Übernehmen.
- Passen Sie das Symbol für eine Anwendung an. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Suchen von Informationen über die Startbildschirmanwendungen" auf Seite 19</u> oder in der Dokumentation zur Anwendung.

# Aktivieren der Startbildschirmanwendungen


# Suchen von Informationen über die Startbildschirmanwendungen

Ihr Drucker wird mit vorinstallierten Startbildschirm-Anwendungen ausgeliefert. Bevor Sie diese Anwendungen verwenden können, müssen Sie diese Anwendungen über den Embedded Web Server zuerst aktivieren und einrichten. Weitere Informationen zum Zugriff auf den Embedded Web Server finden Sie unter "Zugriff auf den Embedded Web Server" auf Seite 19.

Gehen Sie wie folgt vor, um weitere Informationen zum Konfigurieren und Verwenden der Startbildschirmanwendungen zu erhalten:

- 1 Rufen Sie <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> auf.
- 2 Klicken Sie auf Software Solutions, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
  - Scan to Network: Informationen zur Anwendung "Scannen an Netzwerk".
  - Other Applications: Informationen zu anderen Anwendungen.
- **3** Klicken Sie auf die Registerkarte **Technische Bibliothek** und wählen Sie das Dokument für die Startbildschirm-Anwendung aus.

## Verwenden des Hintergrunds und des inaktiven Bildschirms

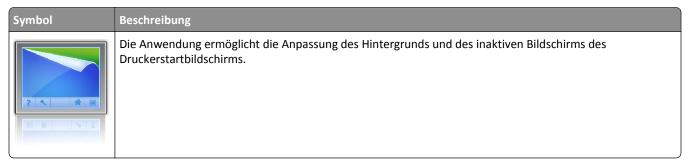

- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
  Hintergrund ändern > zu verwendenden Hintergrund auswählen
- 2 Berühren Sie

#### **Einrichten von Forms and Favorites**

**Hinweis:** Eine neuere Version dieses *Benutzerhandbuchs* enthält möglicherweise eine direkte Verknüpfung zum *Administratorhandbuch* der Anwendung. Die aktuelle Version dieses *Benutzerhandbuchs* finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

Option	Funktion
	Optimieren Sie Arbeitsprozesse, indem Sie häufig verwendete Online-Formulare direkt im Startbildschirm des Druckers suchen und drucken.
	<b>Hinweis:</b> Der Drucker muss über eine Zugriffsberechtigung für den Netzwerkordner bzw. die FTP-Site oder Website mit dem gespeicherten Lesezeichen verfügen. Legen Sie auf dem Computer, auf dem das Lesezeichen gespeichert ist, Freigabe-, Sicherheits- und Firewalleinstellungen fest, um dem Computer mindestens <i>Lesezugriff</i> zu gewähren. Weitere Hinweise finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem.

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
  - **Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Apps > Apps-Management > Forms and Favorites.
- 3 Klicken Sie auf Hinzufügen, und passen Sie die Einstellungen an.

#### **Hinweise:**

- Eine Beschreibung der Einstellung finden Sie in der QuickInfo zum jeweiligen Feld.
- Um sicherzustellen, dass die Speicherorteinstellungen des Lesezeichens richtig sind, geben Sie die richtige IP-Adresse des Host-Computers ein, auf dem sich das Lesezeichen befindet. Weitere Informationen zum Ermitteln der IP-Adresse des Host-Computers finden Sie im Abschnitt <u>"Ermitteln der IP-Adresse des Computers"</u> auf Seite 18.
- Stellen Sie sicher, dass der Drucker über Zugriffsrechte für den Ordner verfügt, in dem sich das Lesezeichen befindet.

#### 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

Um die Anwendung zu verwenden, wählen Sie im Drucker-Startbildschirm **Forms and Favorites** aus und navigieren Sie dann durch die Formularkategorien, oder suchen Sie nach Formularen basierend auf einer Formularnummer, einem Namen oder einer Beschreibung.

### **Grundlagen der Eco Settings**

Symbol	Beschreibung
	Mithilfe der Anwendung können die Einstellungen für Energieverbrauch, Geräuschentwicklung sowie Toner- und Papierverbrauch einfach verwaltet werden, um einen umweltschonenden Einsatz des Druckers zu gewährleisten.

# Einrichten der druckerfernen Bedienerkonsole

Diese Anwendung ermöglicht Ihnen die Interaktion mit dem Druckerbedienfeld, auch wenn Sie sich nicht in der Nähe des Netzwerkdruckers befinden. Auf dem Computerbildschirm können Sie den Druckerstatus anzeigen, zurückgehaltene Druckaufträge freigeben, Lesezeichen erstellen und andere druckerbezogene Aufgaben ausführen.

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
  - **Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Einstellungen der druckerfernen Bedienkonsole.
- 3 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren und passen Sie dann die Einstellungen an.
- 4 Klicken Sie auf Senden.

Zur Verwendung der Anwendung, klicken Sie auf Druckerferne Bedienkonsole >VNC-Applet starten.

# **Exportieren und Importieren einer Konfiguration**

Sie können Konfigurationseinstellungen in eine Textdatei exportieren, die dann importiert werden können, um die Einstellungen auf andere Drucker anzuwenden.

- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.
  - **Hinweis:** Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Apps >Apps-Management.
- 3 Wählen Sie aus der Liste mit den installierten Anwendungen die zu konfigurierende Anwendung aus.
- 4 Klicken Sie auf Konfigurieren, und wählen Sie dann eine der folgenden Möglichkeiten aus:
  - Um eine Konfigurationsdatei zu exportieren, klicken Sie auf **Exportieren**. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Computerbildschirm, um die Konfigurationsdatei zu speichern.

#### Hinweise:

- Beim Speichern der Konfigurationsdatei k\u00f6nnen Sie einen eindeutigen Dateinamen eingeben oder den Standardnamen verwenden.
- Wenn ein JVM-Fehler aufgrund von zu wenig Arbeitsspeicher aufgetreten ist, müssen Sie den Exportprozess wiederholen, bis die Konfigurationsdatei gespeichert wurde.
- Um eine Konfiguration aus einer Datei zu importieren, klicken Sie auf **Importieren**, und wählen Sie dann die gespeicherte Konfigurationsdatei aus, die aus einem zuvor konfigurierten Drucker exportiert wurde.

#### Hinweise:

- Vor dem Import der Konfigurationsdatei k\u00f6nnen Sie eine Vorschau erstellen oder w\u00e4hlen, die Datei direkt zu laden.
- Wenn eine Zeitüberschreitung auftritt oder ein leerer Bildschirm angezeigt wird, müssen Sie den Webbrowser aktualisieren und anschließend auf Anwenden klicken.

# **Konfiguration eines weiteren Druckers**

# Installieren interner Optionen



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Sie können die Anschlussmöglichkeiten und die Speicherkapazität Ihres Druckers individuell anpassen, indem Sie optionale Karten hinzufügen.

### Verfügbare interne Optionen

#### **Speicherkarten**

- DDR3-DIMM
- Flash-Speicher
  - Schriftarten
  - Firmware
    - Formularbarcode
    - PRESCRIBE
    - IPDS
- Festplatte\*

# Zugreifen auf die Controller-Platine




**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.


<sup>\*</sup> Diese interne Option ist nur im CS510-Druckermodell verfügbar.

**Hinweis:** Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubenzieher.

1 Drehen Sie die Schrauben auf der Druckerrückseite gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu entfernen.

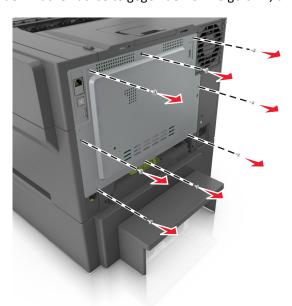


2 Öffnen Sie leicht die Abdeckung der Steuerungsplatine und schieben Sie sie dann nach rechts, um sie abzunehmen.

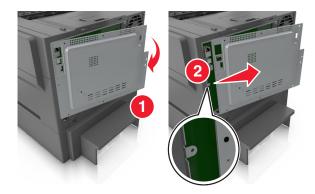


**3** Suchen Sie den entsprechenden Steckplatz auf der Steuerungsplatine.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Controller-Platine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektrische Komponenten oder Anschlüsse auf der Controller-Platine berühren.

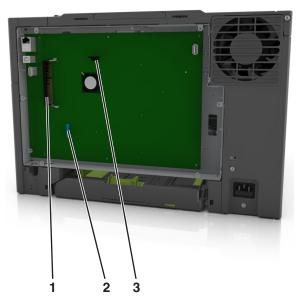


1 Steckplatz für Flash-Speicherkarte oder Schriftka		
2	Drucker-Festplattensteckplatz	
3	3 Steckplatz für Speicherkarten	

### Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

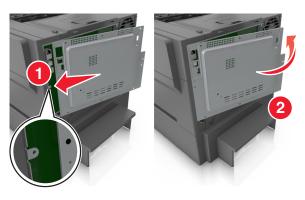

**5** Drehen Sie die Schrauben im Uhrzeigersinn, um die Abdeckung zu befestigen.

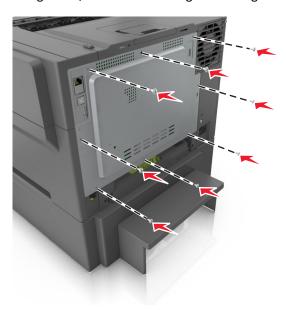

# Installieren einer Speicherkarte


A

**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.


- 1 Greifen Sie auf die Steuerungsplatine zu.
  Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Controller-Platine" auf Seite 23.
- 2 Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Verpackung.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Vermeiden Sie jede Berührung der Kontakte an der Kante der Karte, da sie beschädigt werden könnten.

Richten Sie die Aussparung (1) an der Speicherkarte am Vorsprung (2) am Steckplatz aus.

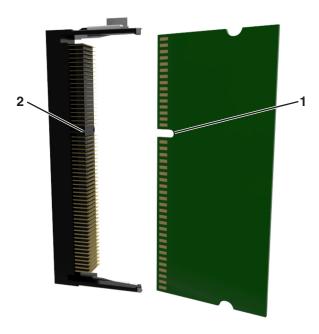

Schieben Sie die Speicherkarte gerade in den Steckplatz und drücken Sie die Karte in Richtung der Steuerungsplatine, bis sie *hörbar* einrastet.

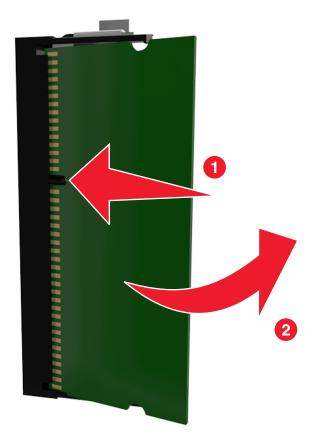

Schließen Sie die Abdeckung der Steuerungsplatine.


### Installieren von Optionskarten





**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektrischen Komponenten der Controller-Platine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie elektrische Komponenten oder Anschlüsse auf der Controller-Platine berühren.

- 1 Legen Sie die Controller-Platine frei.
  Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Controller-Platine" auf Seite 23.
- 2 Nehmen Sie die Optionskarte aus der Verpackung.
  - Warnung Mögliche Schäden: Vermeiden Sie jede Berührung mit den Kontakten an der Kante der Karte.
- **3** Halten Sie die Karte an den Kanten, und richten Sie die Kunststoffstifte (1) der Karte auf die Öffnungen (2) in der Controller-Platine aus.

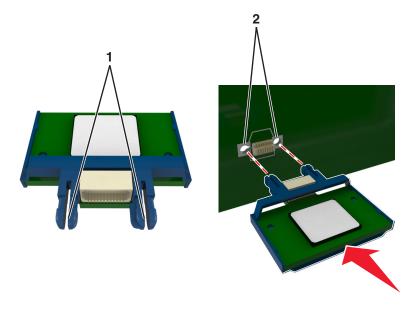

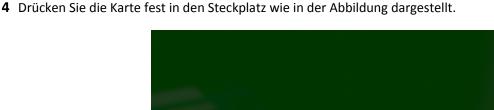

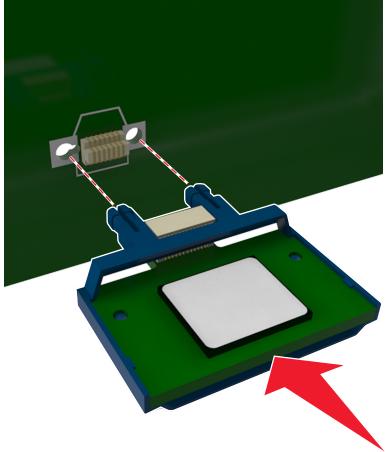

**Warnung - Mögliche Schäden:** Wird die Karte nicht ordnungsgemäß installiert, kann dies u. U. zu Beschädigungen der Karte und der Controller-Platine führen.

**Hinweis:** Der Steckverbinder auf der Karte muss über die gesamte Länge bündig an der Controller-Platine anliegen.

**5** Schließen Sie die Zugangsklappe des Controller-Boards.

**Hinweis:** Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardware-Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 36.</u>

## Installieren einer Festplatte


Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.




**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Steckplätze auf der Steuerungsplatine berühren.


- 1 Greifen Sie auf die Steuerungsplatine zu.
  Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Controller-Platine" auf Seite 23.
- 2 Nehmen Sie die Druckerfestplatte aus der Verpackung.
- 3 Entfernen Sie die Schrauben an der Halterung für die Druckerfestplatte und nehmen Sie die Halterung heraus.

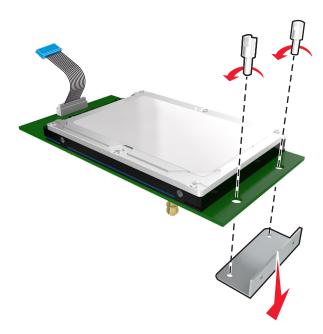


**4** Suchen Sie den entsprechenden Steckplatz auf der Steuerungsplatine.

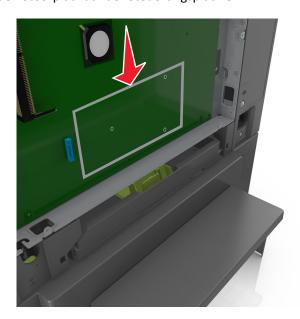

**5** Richten Sie die Stifte an der Druckerfestplatte auf die Bohrungen in der Steuerungsplatine aus. Drücken Sie auf die Druckerfestplatte, bis sie fest in den Bohrungen sitzt.

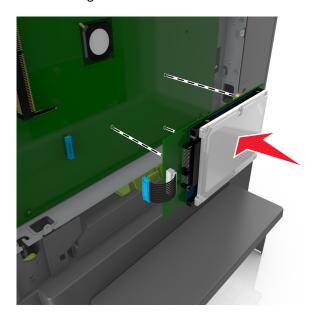

**6** Stecken Sie den Stecker des Druckerfestplattenkabels in die entsprechende Buchse der Steuerungsplatine. **Hinweis:** Die Stecker und Buchsen sind mit Farben versehen, um sie leichter zu identifizieren.

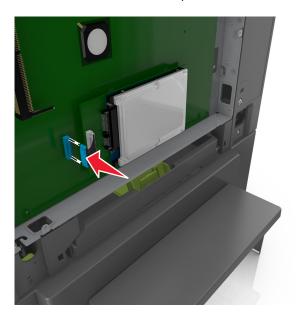

7 Schließen Sie die Abdeckung der Steuerungsplatine.

**Hinweis:** Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Hardwareoptionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 36</u>.

# **Entfernen einer Druckerfestplatte**


Hinweis: Hierfür benötigen Sie einen Schlitzschraubendreher.




**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die elektronischen Komponenten der Steuerungsplatine können leicht durch statische Entladung beschädigt werden. Berühren Sie zuerst einen Metallgegenstand am Drucker, bevor Sie die elektronischen Komponenten oder Steckplätze auf der Steuerungsplatine berühren.

- 1 Greifen Sie auf die Steuerungsplatine zu.
  Weitere Informationen finden Sie unter "Zugreifen auf die Controller-Platine" auf Seite 23.
- 2 Trennen Sie den Stecker des Druckerfestplattenkabels von der Steuerungsplatine. Lassen Sie das andere Ende des Kabels an der Druckerfestplatte befestigt. Zum Lösen des Kabels drücken Sie den kleinen Hebel am Stecker des Schnittstellenkabels zusammen, um die Verriegelung zu lösen, bevor Sie das Kabel herausziehen.

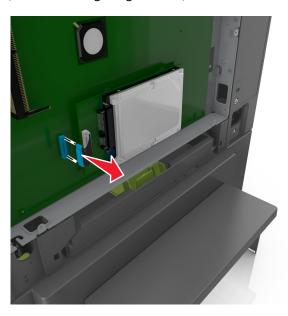

**3** Entfernen Sie die Druckerfestplatte, indem Sie sie von der Steuerungsplatine weg ziehen.

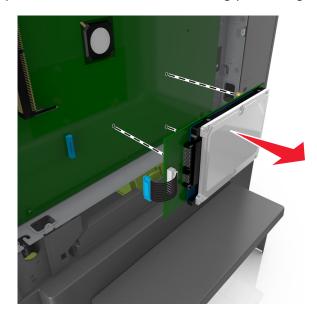

- 4 Legen Sie die Druckerfestplatte zur Seite.
- **5** Schließen Sie die Abdeckung der Steuerungsplatine.

# Installieren von Hardwareoptionen

### Reihenfolge der Installation



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt über 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Wenn andere Geräte an den Drucker angeschlossen sind, schalten Sie diese auch aus und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab.

Installieren Sie den Drucker und optionale Fächer in der folgenden Reihenfolge:

- Optionales 550-Blatt-Fach (Fach 3)
- 650-Blatt-Doppelzuführung (Fach 2)
- Drucker

### Installieren eines optionalen Fachs

Der Drucker unterstützt zwei optionale Zuführungen: ein 550-Blatt-Fach und eine 650-Blatt-Doppelzuführung (Fach 2) mit integrierter Universalzuführung.




**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt über 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Wenn Sie nach der Einrichtung des Druckers auf die Steuerungsplatine zugreifen oder optionale Hardware oder Speichermedien installieren, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie fortfahren. Sind weitere Geräte am Drucker angeschlossen, schalten Sie auch diese aus und ziehen Sie alle am Drucker angeschlossenen Kabel heraus.

1 Nehmen Sie das optionale Fach aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial sowie die Schutzabdeckung.

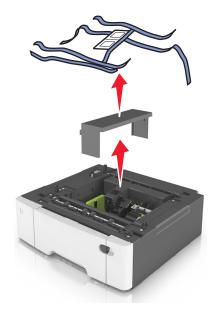


2 Kleben Sie die mitgelieferten Nummernetiketten auf die Fächer (beginnend von oben nach unten).

Hinweis: Das 250-Blatt-Standardfach muss als Fach 1 gekennzeichnet werden.

3 Legen Sie das Fach in die Nähe des Druckers.

**Hinweis:** Wenn Sie beide optionalen Zuführungen installieren, muss das optionale 550-Blatt-Fach immer zuerst installiert werden (beginnend von unten nach oben).


**4** Richten Sie die 650-Blatt-Doppelzuführung am optionalen 550-Blatt-Fach aus und setzen Sie die Doppelzuführung auf das Fach.

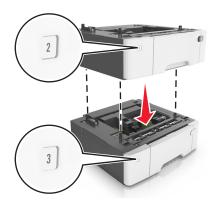

**5** Richten Sie den Drucker an der 650-Blatt-Doppelzuführung aus und setzen Sie den Drucker auf die Zuführung.



**6** Bringen Sie die Staubabdeckungen an.

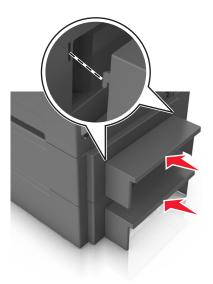

**Hinweis:** Nach der Installation der Druckersoftware und eventueller Optionen ist es möglicherweise erforderlich, die Optionen im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 36.</u>

# Einrichten der Druckersoftware

#### Installieren des Druckers

- 1 Sie benötigen eine Kopie des Softwareinstallationspakets.
- 2 Führen Sie das Installationsprogramm aus, und folgen Sie den Anweisungen auf dem Computerbildschirm.

**3** Fügen Sie den Drucker für Macintosh-Benutzer hinzu.

Hinweis: Sie finden die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Berichte".

## Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber

#### Für Windows-Benutzer

- 1 Öffnen Sie den Ordner "Drucker", und wählen Sie dann Ihren Drucker aus.
- **2** Öffnen Sie die Druckereigenschaften, und fügen Sie anschließend alle Optionen hinzu, oder installieren Sie sie manuell.
- **3** Wenden Sie die Änderungen an.

#### Für Macintosh-Benutzer

- 1 Navigieren Sie über die Systemeinstellungen im Apple-Menü zu Ihrem Drucker, und wählen Sie Optionen und Verbrauchsmaterialien >Treiber.
- 2 Fügen Sie alle installierten Hardware-Optionen hinzu.
- 3 Wenden Sie die Änderungen an.

## Anschließen von Kabeln

Stellen Sie dabei Folgendes sicher:

- Schließen Sie das Kabelende mit USB-Symbol an der entsprechenden USB-Anschlussstelle am Drucker an.
- Schließen Sie das entsprechende Ethernet-Kabel am Ethernet-Anschluss an.



	Element	Funktion
1	USB-Anschluss (Rückseite)	Anschließen einer Tastatur an den Drucker.
2	USB-Druckeranschluss	Anschließen des Druckers an einen Computer.
3	Ethernet-Anschluss	Anschließen des Druckers an ein Netzwerk.

		Element	Funktion
	4	USB-WLAN-Anschluss	Anschließen eines optionalen WLAN-Adapters.
5		Anschluss für Sicherheitsschloss Verriegeln der Systemsteuerungsplatine.	
	6	Anschluss für Netzkabel	Anschließen des Druckers an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose.

## **Arbeiten im Netzwerk**

#### Hinweise:

- Erwerben Sie einen MarkNet<sup>TM</sup> N8352 WLAN-Adapter, bevor Sie den Drucker in einem WLAN-Netzwerk einrichten. Informationen zum Installieren des WLAN-Adapters finden Sie in der mitgelieferten Kurzanleitung.
- Ein Service Set Identifier (SSID) ist ein Name, der einem Drahtlosnetzwerk zugewiesen wurde. WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA (Wi-Fi Protected Access), WPA2 und 802.1X - RADIUS bezeichnen Sicherheitstypen, die in einem Netzwerk verwendet werden können.

### Vorbereiten der Druckereinrichtung in einem Ethernet-Netzwerk

Zur Konfiguration des Druckers für die Verbindung mit einem Ethernet-Netzwerk sollten Sie vor dem Start folgende Informationen zur Hand haben:

**Hinweis:** Falls Computern und Druckern vom Netzwerk automatisch IP-Adressen zugewiesen werden, können Sie mit der Druckerinstallation fortfahren.

- Eine gültige, eindeutige IP-Adresse für den Drucker zur Verwendung im Netzwerk
- Das Netzwerkgateway
- Die Netzwerkmaske
- Ein Eigenname für den Drucker (optional)

**Hinweis:** Der Eigenname eines Druckers erleichtert die Identifizierung des Druckers im Netzwerk. Sie können den standardmäßigen Eigennamen des Druckers verwenden oder einen leichter zu merkenden Namen zuweisen.

Zum Anschluss des Druckers an das Netzwerk sind ein Ethernet-Kabel und ein verfügbarer Anschluss erforderlich, über den der Drucker physisch mit dem Netzwerk verbunden werden kann. Verwenden Sie, wenn möglich, ein neues Netzwerkkabel, um mögliche Probleme durch ein beschädigtes Kabel zu vermeiden.

## Vorbereiten der Druckereinrichtung in einem WLAN

### Hinweise:

- Vergewissern Sie sich, dass ein WLAN-Adapter in Ihrem Drucker installiert ist und ordnungsgemäß funktioniert.
- Stellen Sie sicher, dass der Zugriffspunkt (WLAN-Router) eingeschaltet und funktionsfähig ist.

Bevor Sie den Drucker für ein WLAN einrichten, müssen Ihnen die folgenden Informationen bekannt sein:

- SSID Die SSID wird auch als Netzwerkname bezeichnet.
- WLAN-Modus (oder Netzwerkmodus) Der Modus ist entweder "Infrastruktur" oder "Ad Hoc".

Kanal (für Ad Hoc-Netzwerke): Bei Infrastrukturnetzwerken ist Auto der Standardkanal.

Auch einige Ad Hoc-Netzwerke benötigen die automatische Einstellung. Informieren Sie sich beim zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, wenn Sie nicht sicher sind, welchen Kanal Sie wählen müssen.

- Sicherheitsmethode Bei der Sicherheitsmethode gibt es drei grundlegende Optionen:
  - WFP-Schlüssel

oder

Wenn Ihr Netzwerk mehr als einen WEP-Schlüssel nutzt, können Sie bis zu vier Schlüssel in die vorgesehenen Felder eingeben. Wählen Sie den Schlüssel aus, der derzeit im Netzwerk genutzt wird, d. h. wählen Sie den standardmäßigen WEP-Sendeschlüssel aus.

WPA- oder WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase

WPA beinhaltet eine Verschlüsselung als zusätzliche Sicherheitsebene. Hier stehen AES oder TKIP zur Auswahl. Die Verschlüsselung muss am Router und am Drucker gleich eingestellt sein. Andernfalls kann der Drucker nicht über das Netzwerk kommunizieren.

- 802.1X-RADIUS

Wenn Sie den Drucker in einem 802.1X-Netzwerk installieren, benötigen Sie möglicherweise Folgendes:

- Authentifizierungstyp
- Innerer Authentifizierungstyp
- 802.1X-Benutzername und Passwort
- Zertifikate
- Keine Sicherheit

Wenn Ihr WLAN-Netzwerk keinen Sicherheitstyp verwendet, haben Sie keinerlei Informationen zur Sicherheit.

Hinweis: Die Nutzung eines ungesicherten WLAN-Netzwerks wird nicht empfohlen.

### Hinweise:

- ^Starten Sie das WLAN-Dienstprogramm des Netzwerkadapters Ihres Computers und suchen Sie nach dem Netzwerknamen, falls Sie die SSID des Netzwerks nicht kennen, mit dem der Computer verbunden ist. Wenn Sie die SSID oder die Sicherheitsinformationen Ihres Netzwerks nicht finden, schlagen Sie in der Dokumentation für den Zugriffspunkt nach oder wenden Sie sich an den Systemadministrator.
- Wie Sie den WPA/WPA2-Pre-Shared-Schlüssel/Passphrase für das WLAN ermitteln, können Sie der im Lieferumfang des Zugriffspunkts enthaltenen Dokumentation entnehmen. Sie können sich auch auf der Webseite des Zugriffspunkts informieren oder sich an den Systemadministrator wenden.

### Verbinden des Druckers mithilfe des WLAN-Installationsassistenten

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Im Drucker ist ein WLAN-Adapter installiert, der ordnungsgemäß funktioniert. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang des Teils enthalten ist.
- An den Drucker ist kein Ethernet-Kabel angeschlossen.
- "Aktive Netzwerkkarte" ist auf "Auto" festgelegt. Um die Einstellung auf "Auto" festzulegen, wechseln Sie zu:



**Hinweis:** Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie mindestens fünf Sekunden und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



>Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >WLAN >WLAN-Verbindung einrichten

2 Wählen Sie eine Einrichtungsmethode für eine WLAN-Verbindung aus.

Option	Beschreibung		
Nach Netzwerken suchen Zeigt verfügbare WLAN-Verbindungen an.			
	<b>Hinweis:</b> In diesem Menü werden alle gesicherten oder ungesicherten SSIDs angezeigt, die übertragen wurden.		
Netzwerknamen eingeben	Dient zum manuellen Eingeben der SSID.		
	Hinweis: Achten Sie darauf, die korrekte SSID einzugeben.		
Wi-Fi Protected Setup	Verbindet den Drucker mithilfe von Wi-Fi Protected Setup mit einem WLAN.		

**3** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.

### Verbinden des Druckers mit einem WLAN mithilfe von Wi-Fi Protected Setup

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Der Zugriffspunkt (WLAN-Router) ist WPS (Wi-Fi Protected Setup)-zertifiziert oder WPS-kompatibel. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Zugriffspunkt.
- Ein im Drucker installierter WLAN-Adapter ist ordnungsgemäß angeschlossen und funktionsbereit. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang des WLAN-Adapters enthalten ist.

### Verwenden der Konfiguration auf Tastendruck

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

>Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >WLAN >WLAN-Verbindung einrichten >Wi-Fi Protected Setup >Start durch Tastendruck-Methode

2 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.

### Verwenden der PIN (persönliche Identifikationsnummer)

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:

>Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >WLAN >WLAN-Verbindung einrichten >Wi-Fi Protected Setup >Start durch PIN-Eingabe

- **2** Kopieren Sie die achtstellige WPS-PIN.
- 3 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres Zugriffspunkts in das Adressfeld ein.

- Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 4 Rufen Sie die WPS-Einstellungen auf. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zum Zugriffspunkt.
- **5** Geben Sie die achtstellige PIN ein und speichern Sie die Einstellung.

### Verbinden des Druckers mit einem WLAN mit dem Embedded Web Server

Stellen Sie zu Beginn Folgendes sicher:

- Der Drucker ist vorübergehend mit einem Ethernet-Netzwerk verbunden.
- Ein WLAN-Adapter ist in Ihrem Drucker installiert und funktioniert ordnungsgemäß. Mehr Informationen finden Sie auf dem Anweisungsblatt für den WLAN-Adapter.
- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Sie finden die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Berichte". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Netzwerk/Anschlüsse >WLAN.
- 3 Ändern Sie die Einstellungen entsprechend den Einstellungen des Zugriffspunkts (WLAN-Router).
  - Hinweis: Achten Sie darauf, die korrekte SSID einzugeben.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.
- 5 Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie dann das Ethernet-Kabel. Warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.
- **6** Um zu prüfen, ob Ihr Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist, drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite. Sehen Sie im Abschnitt "Netzwerkkarte [x]" nach, ob der Status "Verbunden" lautet.
  - Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Überprüfen der Druckereinrichtung" im Benutzerhandbuch.

# Überprüfen der Druckereinrichtung

Nachdem Sie die Hardware- und Softwareoptionen installiert und den Drucker eingeschaltet haben, drucken Sie Folgendes aus und überprüfen, ob der Drucker richtig konfiguriert wurde:

- Menüeinstellungsseite: Auf dieser Seite können Sie überprüfen, ob sämtliche Druckeroptionen korrekt installiert wurden. Unten auf der Seite werden alle installierten Optionen aufgelistet. Wenn eine Option nicht angezeigt wird, wurde sie nicht ordnungsgemäß installiert. Entfernen Sie die Option, und installieren Sie sie erneut.
- **Netzwerk-Konfigurationsseite**: Wenn der Drucker mit einem Netzwerk oder einem Druckserver verbunden ist, drucken Sie zur Überprüfung der Netzwerkverbindung eine Netzwerk-Konfigurationsseite. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

## Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



> Berichte > Menüeinstellungsseite

### **Drucken einer Netzwerk-Konfigurationsseite**

Wenn der Drucker in ein Netzwerk eingebunden ist, drucken Sie zur Überprüfung der Netzwerkverbindung eine Netzwerk-Konfigurationsseite. Auf dieser Seite finden Sie außerdem wichtige Informationen für die Konfiguration des Netzwerkdrucks.

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



# > Berichte > Netzwerk-Konfigurationsseite

2 Überprüfen Sie im ersten Abschnitt der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob als Status **Verbunden** angegeben ist.

Wenn der Status Nicht verbunden lautet, ist möglicherweise der LAN-Drop nicht aktiv oder das Netzwerkkabel fehlerhaft. Wenden Sie sich zur Problemlösung an einen Systemsupport-Mitarbeiter, und drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite.

# Einlegen von Papier und Spezialdruckmedien

In diesem Kapitel wird die Auswahl und Handhabung von Papier und Spezialdruckmedien erläutert. Die Zuverlässigkeit des Drucks lässt sich nicht nur durch die richtige Medienauswahl, sondern auch durch das ordnungsgemäße Einlegen der Medien verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 159 und"Aufbewahren von Papier" auf Seite 59.

# **Einstellen von Papierformat und Papiersorte**

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Menü "Papier" >Papierformat/Sorte > Fach auswählen > Papierformat oder -sorte auswählen >



# Konfigurieren des Papierformats "Universal"

Das Papierformat "Universal" ist eine benutzerdefinierte Einstellung, bei der Sie auf Papierformaten drucken können, die nicht in den Druckermenüs voreingestellt sind.

#### Hinweise:

- Das kleinste unterstützte Papierformat für "Universal" hat die Maße 76 x 127 mm (3 x 5 Zoll) und kann nur in die Universalzuführung und die manuelle Zuführung eingelegt werden.
- Das größte unterstützte Papierformat für "Universal" hat die Maße 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 Zoll) und kann nur in die Universalzuführung und die manuelle Zuführung eingelegt werden.
- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:
  - >Menü "Papier" >Allgem. Konfig. >Maßeinheiten > Maßeinheit auswählen
- 2 Berühren Sie Hochformat Breite oder Hochformat Höhe.
- 3 Wählen Sie die Breite oder Höhe aus, und berühren Sie dann ✓ ^.

# Einlegen von Druckmedien in die 250- und 550-Blatt-Fächer

Der Drucker verfügt standardmäßig über ein 250-Blatt-Fach (Fach 1) mit einer integrierten manuellen Zuführung. Das 250-Blatt-Fach, die 650-Blatt-Doppelzuführung und das 550-Blatt-Fach unterstützen die gleichen Papierformate und sorten. Das Einlegen von Papier unterscheidet sich ebenfalls nicht.




VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR: Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.

1 Ziehen Sie das Fach vollständig heraus.


Hinweis: Nehmen Sie keine Fächer heraus, wenn ein Druckauftrag ausgeführt wird oder wenn die Meldung Belegt an der Bedienerkonsole angezeigt wird. Dies kann zu einem Papierstau führen.



Wenn das Papier ein längeres Format als "Letter" aufweist, drücken Sie die Längenführung zusammen, und schieben Sie sie am hinteren Ende des Fachs heraus, um sie zu verlängern.

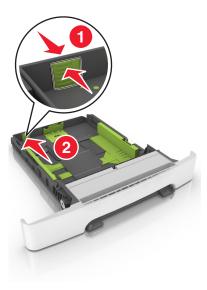

Drücken Sie die Längenführungshebel zusammen, und schieben Sie die Führung in die richtige Position für das einzulegende Papierformat.

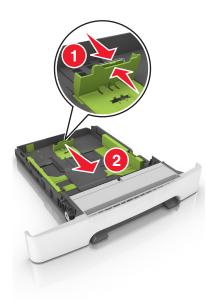


**Hinweis:** Schieben Sie die Führung mithilfe der Papierformatmarkierungen unten im Fach in die richtige Position.

**4** Drücken Sie die Breitenführungshebel zusammen, und schieben Sie die Führung in die richtige Position für das einzulegende Papierformat.




**Hinweis:** Schieben Sie die Führungen mithilfe der Papierformatmarkierungen unten im Fach in die richtige Position.

**5** Biegen Sie den Stapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.

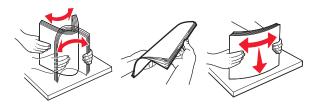

6 Legen Sie den Papierstapel mit der empfohlenen Druckseite nach oben ein.

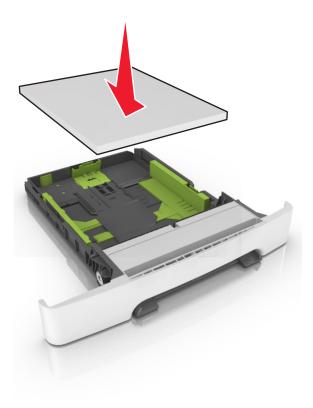

- 7 Die Papierführungen müssen an den Rändern des Papiers anliegen.
- 8 Schieben Sie die Zuführung ein.



**9** Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.


**Hinweis:** Die Verwendung von verschiedenen Papiersorten oder -formaten in einem Fach kann zu Papierstaus führen.

# Einlegen von Druckmedien in die 650-Blatt-Doppelzuführung

Die 650-Blatt-Doppelzuführung (Fach 2) besteht aus einem 550-Blatt-Fach und einer integrierten 100-Blatt-Universalzuführung. Die Zuführung wird auf die gleiche Weise eingesetzt wie das 250-Blatt-Fach und das optionale 550-Blatt-Fach und unterstützt dieselben Papiersorten und -formate. Der einzige Unterschied liegt im Aussehen der Führungsschienen und in der Position der Papierformatmarkierungen.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Um zu vermeiden, dass die Komponenten instabil werden, legen Sie die Medien in jedes Fach einzeln ein. Alle anderen Fächer sollten bis zu ihrem Einsatz geschlossen bleiben.

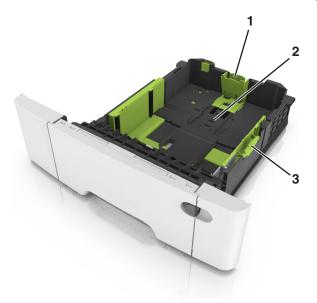

1	Längenführungshebel
2	Papierformatmarkierung
3	Seitenführungsschiene

# Einlegen von Druckmedien in die Universalzuführung

1 Drücken Sie die Entriegelung der Universalzuführung nach links.



### 2 Öffnen Sie die Universalzuführung.



**3** Ziehen Sie die Verlängerung der Universalzuführung aus.

**Hinweis:** Ziehen Sie die Verlängerung vorsichtig aus, bis die Universalzuführung vollständig herausgezogen und geöffnet ist.



- 4 Bereiten Sie den einzulegenden Papierstapel vor.
  - Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voneinander zu lösen, und fächern Sie den Stapel auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.



• Halten Sie Folien an den Kanten und fächern Sie sie auf. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

**Hinweis:** Die Druckseite von Folien darf nicht berührt werden. Achten Sie darauf, dass Sie die Folien nicht zerkratzen.




• Biegen Sie einen Stapel Umschläge in beide Richtungen, um die Umschläge voneinander zu lösen, und fächern Sie ihn anschließend auf. Gleichen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche an.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Es dürfen keine Briefumschläge mit Briefmarken, Metallklammern, Haken, Fenstern, Fütterung oder selbstklebenden Aufklebern verwendet werden. Durch solche Briefumschläge kann der Drucker schwer beschädigt werden.



5 Suchen Sie die Markierung für die maximale Füllhöhe und den Hebel.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass das Papier bzw. die Spezialdruckmedien die Markierung für die maximale Füllhöhe an den Papierführungen nicht überschreiten.

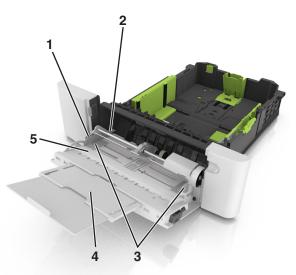

1	1 Seitenführungsschiene				
2 Markierung für maximale Füllhöh					
3	Seitenführung				
Verlängerung der Zuführung     Papierformatmarkierung					

- 6 Legen Sie Papier ein, und passen Sie die Seitenführung so an, dass sie an der Kante des Papierstapels anliegt.
  - Legen Sie Papier, Karten und Folien so ein, dass die empfohlene Druckseite nach unten weist und die Oberkante zuerst in den Drucker eingezogen wird.



• Legen Sie Briefumschläge so ein, dass die Umschlagklappe nach oben und zur rechten Seite der Papierführung zeigt.



### Hinweise:

- Schließen Sie die Universalzuführung nicht bzw. legen Sie kein Papier in die Universalzuführung ein, während ein Druckauftrag ausgeführt wird.
- Legen Sie jeweils nur eine Papiersorte in einem Format ein.
- Das Papier sollte flach in der Universalzuführung liegen. Stellen Sie sicher, dass das Papier locker in der Universalzuführung liegt und nicht gebogen oder geknickt ist.
- 7 Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.

# Einlegen von Papier in die manuelle Zuführung

Das Standard-250-Blatt-Fach verfügt über eine integrierte manuelle Zuführung, über die Sie nacheinander unterschiedliche Papiersorten bedrucken können.

- 1 Einlegen von Papier in die manuelle Zuführung:
  - Für den einseitigen Druck mit der Druckseite nach unten
  - Für den beidseitigen Druck (Duplex) mit der Druckseite nach oben

Hinweis: Briefbögen werden je nach Druckmodus auf unterschiedliche Art eingelegt.



• Legen Sie Briefumschläge so ein, dass die Umschlagklappe nach oben und zur rechten Seite der Papierführung zeigt.




**2** Geben Sie nur so viel Papier in die manuelle Zuführung, dass die vordere Kante die Papierführung berührt.

**Hinweis:** Um die höchstmögliche Druckqualität zu erzielen, verwenden Sie nur qualitativ hochwertige für Laserdrucker vorgesehene Druckmedien.

**3** Stellen Sie die Papierführungen auf die Breite des eingelegten Papiers ein.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Schieben Sie das Papier nicht mit Gewalt in die Zuführung. Sie können dadurch Papierstaus verursachen.

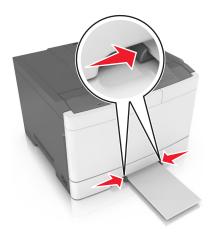

### Verbinden und Trennen von Fächern

Wenn das Papierformat und die Papiersorte in mehreren Fächern identisch sind, werden diese Fächer vom Drucker automatisch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird Papier aus dem nächsten verbundenen Fach eingezogen. Es wird empfohlen, unterschiedlichen Papiersorten, wie z. B. Briefbögen und Normalpapier in verschiedenen Farben, eindeutige Namen zuzuweisen, damit die Fächer, in denen diese Papiersorten enthalten sind, nicht automatisch verbunden werden.

### Verbinden und Trennen von Fächern

Hinweis: Diese Funktion ist nur für Netzwerkdrucker verfügbar.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Menü "Papier".
- 3 Ändern Sie die Facheinstellungen, um Papierformat und -sorte für das Fach anzugeben.
  - Damit Fächer verbunden werden können, müssen das Papierformat und die Papiersorte im Fach mit denen im anderen Fach identisch sein.
  - Damit Fächer nicht verbunden werden, dürfen das Papierformat und die Papiersorte im Fach *nicht* mit denen im anderen Fach identisch sein.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Das in das Fach eingelegte Papier sollte dem benutzerdefinierten Namen für die Papiersorte entsprechen, der auf dem Drucker zugewiesen wurde. Die Temperatur der Fixierstation variiert je nach angegebener Papiersorte. Wenn die Einstellungen nicht ordnungsgemäß konfiguriert sind, können Druckprobleme auftreten.

## Erstellen eines benutzerdefinierten Namens für eine Papiersorte

### Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Menü "Papier" >Benutzerdefinierte Namen.
- 3 Wählen Sie einen benutzerdefinierten Namen und geben Sie ihn für die Papiersorte ein.

- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.
- 5 Klicken Sie auf Benutzersorten und überprüfen Sie, ob der benutzerdefinierte Name durch den neuen Namen der Benutzersorte ersetzt wurde.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



Nenü "Papier" >Benutzerdefinierte Namen

- 2 Wählen Sie einen benutzerdefinierten Namen und geben Sie ihn für die Papiersorte ein.
- **3** Berühren Sie ✓ .
- 4 Berühren Sie Benutzersorten und überprüfen Sie, ob der benutzerdefinierte Name durch den neuen Namen der Benutzersorte ersetzt wurde.

### Zuweisen einer benutzerdefinierten Papiersorte

### Verwendung des Embedded Web Server

Beim Verbinden bzw. Trennen von Fächern kann ein benutzerdefinierter Name für die Papiersorte zugewiesen werden.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Menü "Papier" >Benutzersorten.
- 3 Wählen Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Papiersorte und danach eine Papiersorte aus.

**Hinweis:** Die Werksvorgabe für alle definierten Benutzersorten lautet "Papier".

4 Klicken Sie auf Übernehmen.

### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Menü "Papier" >Benutzersorten

2 Wählen Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Papiersorte und danach eine Papiersorte aus.

**Hinweis:** Die Werksvorgabe für alle definierten Benutzersorten lautet "Papier".

**3** Berühren Sie ✓.



# Anleitung für Papier und Spezialdruckmedien

# Verwenden von Spezialdruckmedien

## Tipps für das Verwenden von Briefbögen

- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Briefbögen.
- Drucken Sie eine Testseite auf den Briefbögen, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Vor dem Einlegen von Briefbögen sollten Sie den Stapel biegen, fächern und die Kanten angleichen, um zu verhindern, dass diese aneinander haften.
- Beim Bedrucken von Briefbögen ist die Ausrichtung zu beachten.

Quelle	Drucken	Druckseite	Papierausrichtung
Fächer	Einseitig	Nach oben	Legen Sie das Blatt so ein, dass es mit der Oberkante zuerst in den Drucker eingezogen wird.
Fächer	Beidseitig	Nach unten	Legen Sie das Blatt so ein, dass es mit der Unterkante zuerst in den Drucker eingezogen wird.

**Hinweis:** Informieren Sie sich beim Hersteller oder Anbieter, ob die vorgedruckten Briefbögen für Laserdrucker geeignet sind.

Quelle	Drucken	Druckseite	Papierausrichtung
Manuelle Zuführung	Einseitig	Nach unten	
Manuelle Zuführung	Beidseitig	Nach oben	Legen Sie das Blatt so ein, dass es mit der Unterkante zuerst in den Drucker eingezogen wird.
Universalzuführung	Einseitig	Nach unten	Legen Sie das Blatt so ein, dass es mit der Oberkante zuerst in den Drucker eingezogen wird.
Universalzuführung	Beidseitig	Nach oben	Legen Sie das Blatt so ein, dass es mit der Unterkante zuerst in den Drucker eingezogen wird.

**Hinweis:** Informieren Sie sich beim Hersteller oder Anbieter, ob die vorgedruckten Briefbögen für Laserdrucker geeignet sind.

### Tipps für das Verwenden von Folien

Drucken Sie eine Testseite auf den Folien, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.

- Stellen Sie Papiergröße, -sorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend den in das Fach eingelegten Folien ein.
- Drucken Sie eine Testseite auf den Folien, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Folien können aus dem 250-Blatt-Fach, aus der manuellen Zuführung oder der Universalzuführung eingezogen werden.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Folien.
- Vermeiden Sie Fingerabdrücke auf den Folien, damit keine Probleme mit der Druckqualität auftreten.
- Vor dem Einlegen von Folien sollten Sie den Stapel biegen, fächern und die Kanten angleichen, um zu verhindern, dass diese aneinander haften.

### Tipps für das Verwenden von Briefumschlägen

- Stellen Sie Papiergröße, -sorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend den in das Fach eingelegten Briefumschlägen ein.
- Führen Sie stets Testdrucke mit den Briefumschlägen durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Briefumschläge.
- Verwenden Sie Briefumschläge aus Papier mit einem Baumwollgehalt von 25 % und einem Gewicht von 90 g/m², um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Verwenden Sie nur neue, unbeschädigte Umschläge.
- Um optimale Ergebnisse zu erzielen und Papierstaus auf ein Minimum zu reduzieren, verwenden Sie keine Briefumschläge, die:
  - übermäßig gewellt oder aufgerollt sind
  - zusammenkleben oder in irgendeiner Form beschädigt sind
  - Fenster, Löcher, Perforationen, Ausschnitte oder Prägungen aufweisen
  - mit Metallklammern, Verschlussstreifen oder Metallfaltleisten versehen sind
  - mit einem Sicherheitsverschluss versehen sind
  - mit Briefmarken versehen sind
  - frei liegende Klebeflächen aufweisen, wenn die Umschlagklappe zugeklebt oder geschlossen ist
  - umgeknickte Ecken aufweisen
  - mit einer rauen, gekräuselten oder gerippten Oberfläche versehen sind
- Passen Sie die Seitenführungen an die Breite der Briefumschläge an.
- Biegen Sie die Briefumschläge vor dem Einlegen in das Papierfach in beide Richtungen, und fächern Sie sie auf, um die Umschläge voneinander zu lösen. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.

**Hinweis:** Bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit (über 60 %) kann es angesichts der hohen Temperaturen beim Drucken zum Zerknittern oder Verkleben der Briefumschläge kommen.

### Tipps für das Drucken von Etiketten

- Stellen Sie Papiergröße, -sorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend den in das Fach eingelegten Etiketten ein.
- Führen Sie stets Testdrucke mit den Etiketten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Weitere Informationen zum Bedrucken von Etiketten, zu Eigenschaften und zur Gestaltung finden Sie im Card Stock
   & Label Guide (nur auf Englisch erhältlich) unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.
- Verwenden Sie speziell für Laserdrucker entwickelte Etiketten.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit Hochglanzmaterial als Träger.
- Verwenden Sie vollständige Etikettenbögen. Bei nicht vollständigen Etikettenbögen kann es passieren, dass sich Etiketten während des Druckvorgangs lösen und dadurch ein Papierstau entsteht. Unvollständige Etikettenbögen können darüber hinaus den Drucker und die Tonerkassette mit Kleber verunreinigen und zu einem Verlust der Garantie für den Drucker und die Tonerkassette führen.
- Verwenden Sie keine Etiketten mit freiliegendem Klebstoff.
- Biegen Sie die Etiketten vor dem Einlegen in das Papierfach in beide Richtungen, und fächern Sie sie auf, um sie voneinander zu lösen. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.

### Tipps für das Verwenden von Karten

Karten sind schwere und einschichtige Druckmedien. Sie verfügen über veränderliche Eigenschaften wie den Feuchtigkeitsgehalt, die Stärke und die Struktur, die die Druckqualität wesentlich beeinflussen können.

- Stellen Sie Papiergröße, -sorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend den in das Fach eingelegten Karten ein.
- Führen Sie stets Testdrucke mit den Karten durch, die Sie verwenden möchten, bevor Sie große Mengen kaufen.
- Legen Sie Papierstruktur und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest.
- Vorgedruckte Elemente, Perforationen und Falzstellen können die Druckqualität erheblich beeinträchtigen und Papierstaus sowie Probleme bei der Handhabung der Druckmedien verursachen.
- Biegen Sie die Karten vor dem Einlegen in das Papierfach in beide Richtungen, und fächern Sie sie auf, um die Karten voneinander zu lösen. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.

# Richtlinien für Papier

Wählen Sie das richtige Papier bzw. geeignete Spezialdruckmedien, um Druckprobleme zu reduzieren. Um eine optimale Druckqualität zu erzielen, fertigen Sie Probedrucke auf dem jeweiligen Papier oder Spezialdruckmedium an, bevor Sie größere Mengen davon kaufen.

## **Papiereigenschaften**

Die folgenden Papiereigenschaften beeinflussen die Druckqualität und die Zuverlässigkeit des Druckers. Es wird empfohlen, diese Eigenschaften bei der Beurteilung neuen Papiers zu beachten.

### Gewicht

Aus den Druckerfächern kann Papier mit einem Gewicht bis zu 176 g/m² und vertikaler Faserrichtung automatisch eingezogen werden. Aus der Universalzuführung kann Papier mit einem Gewicht bis zu 176 g/m² und vertikaler Faserrichtung automatisch eingezogen werden. Papier unter  $60 \, \text{g/m}^2$  ist u. U. nicht fest genug, um richtig eingezogen zu werden, sodass Papierstaus verursacht werden können. Verwenden Sie für optimale Druckergebnisse Papier mit einem Gewicht von 75 g/m² und vertikaler Faserrichtung. Bei Verwendung von Papier mit einem Format unter 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll) sollte das Gewicht des Papiers mindestens  $90 \, \text{g/m}^2$  betragen.

**Hinweis:** Der beidseitige Druck wird für Papier mit einem Gewicht von 60-105 g/m² und vertikaler Faserrichtung unterstützt.

### Wellen

Unter "gewellt" versteht man die Neigung von Papier, sich an den Kanten zu wellen. Übermäßig gewelltes Papier kann Probleme bei der Papierzufuhr verursachen. Da das Papier im Drucker hohen Temperaturen ausgesetzt ist, kann es sich auch nach dem Druckvorgang wellen. Wenn Sie Papier unverpackt in einer heißen, feuchten, kalten oder trockenen Umgebung aufbewahren, kann sich das Papier sogar in den Fächern vor dem Druckvorgang wellen, wodurch Einzugsprobleme verursacht werden können.

### Glättegrad

Der Glättegrad von Papier beeinflusst unmittelbar die Druckqualität. Wenn Papier zu rau ist, kann der Toner nicht richtig auf dem Papier fixiert werden. Wenn das Papier zu glatt ist, können Einzugsprobleme oder Probleme hinsichtlich der Druckqualität verursacht werden. Verwenden Sie Papier mit einem Glättewert zwischen 100 und 300 Sheffield-Punkten, wobei die beste Druckqualität bei einer Glätte zwischen 150 und 250 Sheffield-Punkten erzielt wird.

### **Feuchtigkeitsgehalt**

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers beeinflusst die Druckqualität und die Fähigkeit des Druckers, das Papier ordnungsgemäß einzuziehen. Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden. Damit wird das Papier weniger Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt, die sich negativ auf die Qualität des Papiers auswirken können.

Lagern Sie Papier 24 bis 48 Stunden vor dem Druck in der Originalverpackung in der gleichen Umgebung wie der Drucker. Dehnen Sie die Zeit auf mehrere Tage aus, wenn die Lager- oder Transportumgebung stark von der Druckerumgebung abweicht. Bei dickem Papier ist möglicherweise ebenfalls ein längerer Aufbereitungszeitraum erforderlich.

### **Faserrichtung**

Die Faserrichtung bezeichnet die Ausrichtung der Papierfasern in einem Blatt Papier. Die Faserrichtung ist entweder *vertikal*, d. h. die Fasern verlaufen in Längsrichtung des Papiers, oder *horizontal*, d. h. die Fasern verlaufen in Querrichtung des Papiers.

Für Feinpostpapier mit einem Gewicht von 60 bis 90 g/m² wird die Verwendung von Papier mit vertikaler Faserrichtung empfohlen.

### **Fasergehalt**

Die meisten hochwertigen xerografischen Papiere bestehen aus 100 % chemisch zerfasertem Holz. Dieser Gehalt gibt dem Papier eine hohe Stabilität, sodass weniger Probleme bei der Papierzufuhr auftreten und eine höhere Druckqualität erzielt wird. Papier, das Fasern wie z. B. Baumwolle enthält, kann sich negativ auf die Papierhandhabung auswirken.

### **Unzulässige Papiersorten**

Die folgenden Papiersorten sollten nicht für den Drucker verwendet werden:

- chemisch behandeltes Papier, das zum Erstellen von Kopien ohne Kohlepapier gedacht ist (auch als selbstdurchschreibendes Papier, kohlefreies Durchschlagpapier oder kohlepapierfreies Papier bezeichnet)
- vorgedrucktes Papier, das mit Chemikalien hergestellt wurde, die den Drucker verunreinigen können
- vorgedrucktes Papier, das durch die Temperatur in der Druckerfixierstation beeinträchtigt werden kann
- vorgedrucktes Papier, bei dem eine Registereinstellung (genaue Druckposition auf der Seite) von mehr als ±2,3 mm erforderlich ist, wie z. B. bei OCR-Formularen (Optical Character Recognition = optische Zeichenerkennung)
   In manchen Fällen kann die Registereinstellung mit der Softwareanwendung geändert werden, um solche Formulare zu drucken.
- beschichtetes Papier (korrekturgeeignetes Feinpostpapier), synthetisches Papier, Thermopapier
- Papier mit rauen Kanten, Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche sowie gewelltes Papier
- Recycling-Papier, das nicht EN12281:2002 (europäisch) entspricht
- Papier mit einem Gewicht unter 60 g/m²
- mehrteilige Formulare oder Dokumente

### Auswählen des Papiers

Durch die Verwendung des geeigneten Papiers können Papierstaus vermieden und ein störungsfreier Druck gewährleistet werden.

So vermeiden Sie Papierstaus und schlechte Druckqualität:

- Verwenden Sie stets neues, unbeschädigtes Papier.
- Achten Sie vor dem Einlegen auf die empfohlene Druckseite des Papiers. Ein entsprechender Hinweis befindet sich normalerweise auf der Verpackung des Papiers.
- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie *keine* unterschiedlichen Papierformate, -sorten und -gewichte in ein Fach ein. Dadurch werden Papierstaus verursacht.
- Verwenden Sie kein beschichtetes Papier, es sei denn, es ist speziell für den elektrofotografischen Druck vorgesehen.

## Auswählen vorgedruckter Formulare und Briefbögen

Beachten Sie beim Auswählen von vorgedruckten Formularen und Briefbögen die folgenden Richtlinien:

- Für 60 bis 90 g/m<sup>2</sup> -Papier wird Papier mit vertikaler Faserrichtung empfohlen.
- Verwenden Sie nur Formulare und Briefbögen, die im Offset-Lithographie-Verfahren oder im Gravurdruckverfahren bedruckt wurden.
- Vermeiden Sie Papier mit einer rauen oder stark strukturierten Oberfläche.

Verwenden Sie Papier, das mit hitzebeständigen und für die Verwendung in Xerokopierern vorgesehenen Farben bedruckt wurde. Die Farbe muss Temperaturen von bis zu 230 °C standhalten können, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden. Verwenden Sie Farben, die nicht durch das Harz im Toner beeinträchtigt werden. Farben auf Oxidations- oder Ölbasis erfüllen diese Anforderungen in der Regel; für Latexfarben gilt das möglicherweise nicht. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Papierlieferanten.

Vorgedrucktes Papier (beispielsweise Briefbögen) muss Temperaturen von bis zu 230 °C standhalten können, ohne dass ein Schmelzprozess eintritt oder gefährliche Dämpfe freigesetzt werden.

### Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren

Als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist, unterstützt Lexmark die Verwendung von Recycling-Papier, das speziell für (elektrofotografische) Laserdrucker hergestellt wird. Im Jahr 1998 legte Lexmark der US-Regierung eine Studie vor, die beweist, dass Recycling-Papier, das von den größten Papierfabrikanten in den USA produziert wird, genauso gut in die Geräte eingezogen werden kann wie nicht-recyceltes Papier. Es kann jedoch nicht allgemein gesagt werden, dass Recycling-Papier *grundsätzlich* gut eingezogen wird.

Lexmark testet seine Drucker ständig mit Recycling-Papier (20 bis 100 % Altpapier) und einer Vielzahl von Testpapier aus allen Ländern der Welt unter verschiedenen Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen. Lexmark kann keinen Grund gegen die Verwendung von modernem Recycling-Papier aufführen, aber generell gelten die folgenden Richtlinien.

- Niedriger Flüssigkeitsgehalt (4 5 %)
- Geeignete Glätte (100 200 Sheffield-Einheiten oder 140 350 Bendtsen-Einheiten, europäisch)

**Hinweis:** Einige viel glattere Papiere (z. B. erstklassige Laserpapiere, 50 – 90 Sheffield-Einheiten) und viel rauere Papiere (z. B. erstklassige Baumwollpapiere, 200 – 300 Sheffield-Einheiten) wurden so bearbeitet, dass sie trotz ihrer Oberflächenstruktur in Laserdruckern sehr gut eingesetzt werden können. Bevor Sie diese Papiersorten verwenden, fragen Sie Ihren Papierlieferanten.

- Geeigneter Reibungsfaktor zwischen den Blättern (0,4 0,6)
- Ausreichende Biegeresistenz in Einzugsrichtung

Recycling-Papier, Papier mit geringem Gewicht (< 60 g/m² [16 lb bond]) und/oder geringer Stärke (< 3,8 mils [0.1 mm]) sowie Papier, das in horizontaler Faserrichtung für Hochformatdrucker (kurze Kante) geschnitten ist, kann eine zu geringe Biegeresistenz für einen zuverlässigen Papiereinzug haben. Bevor Sie diese Papiersorten für (elektrofotografische) Laserdrucker verwenden, fragen Sie Ihren Papierlieferanten. Dies sind nur allgemeine Richtlinien. Auch Papier, das diesen Richtlinien entspricht, kann in jedem Laserdrucker zu Problemen beim Einzug führen (z. B. wenn sich das Papier unter normalen Druckerbedingungen stark wellt).

## **Aufbewahren von Papier**

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien zum Aufbewahren von Papier, um Papierstaus zu vermeiden und eine gleichbleibende Druckqualität sicherzustellen:

- Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie Papier bei einer Temperatur von 21 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 % aufbewahren. Die meisten Hersteller empfehlen, bei Temperaturen zwischen 18 und 24 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % zu drucken.
- Lagern Sie Kartons mit Papier nicht direkt auf dem Boden, sondern auf einer Palette oder in einem Regal.
- Lagern Sie Einzelpakete auf einer ebenen Fläche.
- Legen Sie keine Gegenstände auf Papierpaketen ab.
- Nehmen Sie das Papier erst aus dem Karton oder der Verpackung, wenn Sie es in den Drucker einlegen möchten. Das Papier bleibt sauber, trocken und plan, wenn Sie es im Karton oder in der Verpackung aufbewahren.

# Unterstützte Papierformate, -sorten und -gewichte

In den folgenden Tabellen finden Sie Informationen zu den standardmäßigen und optionalen Papierzuführungen sowie zu den unterstützten Papierformaten, -sorten und -gewichten.

**Hinweis:** Wenn Sie ein Papierformat verwenden, das nicht aufgeführt wird, wählen Sie das *nächstgrößere* Format aus.

### **Unterstützte Papierformate**

**Hinweis:** Ihr Druckermodell wird möglicherweise mit einer 650-Blatt-Doppelzuführung geliefert, die aus einem 550-Blatt-Fach und einer integrierten 100-Blatt-Universalzuführung besteht. Das 550-Blatt-Fach der 650-Blatt-Doppelzuführung unterstützt dieselben Papierformate wie das optionale 550-Blatt-Fach. Die integrierte Universalzuführung unterstützt unterschiedliche Papierformate, -sorten und –gewichte.

Papierformat und Maße	Standard-250- Blatt-Fach	Manuelle Zuführung	650-Blatt-Doppelzuführung		550-Blatt- Fach	Duplex- Modus
			550-Blatt- Fach	Universalzuführung		
<b>A4</b> 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 Zoll)	<b>√</b> 1	<b>✓</b>	<b>\</b> 1	<b>√</b> 1	<b>1</b>	<b>√</b>
<b>A5</b> 148 x 210 mm (5,83 x 8,3 Zoll)	<b>√</b> 1	<b>✓</b>	<b>\</b> 2	<b>√</b> 1	<b>1</b> 2	Х
A6 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 Zoll)	х	<b>✓</b>	х	<b>√</b> 1	x	Х
JIS B5 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 Zoll)	<b>√</b> 1	<b>✓</b>	<b>\</b> 1	<b>√</b> 1	<b>1</b>	Х
<b>Letter</b> 216 x 279 mm (8,5 x 11 Zoll)	<b>√</b> 1	✓	<b>√</b> 1	<b>√</b> 1	<b>1</b>	<b>√</b>
<b>Legal</b> 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)	<b>√</b> 1	✓	<b>√</b> 1	<b>√</b> 1	<b>1</b>	<b>√</b>
<b>Executive</b> 184 x 267 mm (7,3 x 10,5 Zoll)	<b>√</b> 1	<b>✓</b>	<b>√</b> 1	<b>√</b> 1	<b>1</b>	Х
Oficio (Mexico) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 Zoll)	<b>√</b> 1	✓	<b>√</b> 1	<b>√</b> 1	<b>1</b>	<b>√</b>
Folio 216 x 330 mm (8,5 x 13 Zoll)	<b>√</b> 1	<b>✓</b>	<b>\</b> 1	<b>√</b> 1	<b>1</b>	<b>✓</b>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zuführung unterstützt Papierformate ohne *Formaterkennung*.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Universal" wird im 250-Standardfach oder optionalen 550-Blatt-Fach nur unterstützt, wenn das Papierformat zwischen 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 Zoll) und 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) beträgt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>"Universal" wird in der Universalzuführung und manuellen Zuführung nur unterstützt, wenn das Papierformat zwischen 76,2 x 127 mm (3 x 5 Zoll) und 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 Zoll) beträgt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>"Universal" wird im Duplexmodus nur unterstützt, wenn die Breite zwischen 210 mm (8,27 Zoll) und 215,9 mm (8,5 Zoll) und die Länge zwischen 279,4 mm (11 Zoll) und 355,6 mm (14 Zoll) beträgt.

Papierformat und Maße	Standard-250- Blatt-Fach	Manuelle Zuführung	650-Blatt-Doppelzuführung		550-Blatt- Fach	Duplex- Modus
			550-Blatt- Fach	Universalzuführung		
<b>Statement</b> 140 x 216 mm (5,5 x 8,5 Zoll)	х	<b>✓</b>	х	<b>√</b> 1	х	х
Universal 76 x 127 mm (3 x 5 Zoll) bis 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll)	х	<b>√</b> 1,3	х	<b>√</b> 1,3	х	х
Universal 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 Zoll) bis 216 x 356 mm (8,5 x 14 Zoll).	<b>√</b> 1,2	<b>✓</b>	<b>√</b> 1,2	<b>✓</b>	<b>√</b> 1,2	<b>\</b> 4
7 3/4 Briefumschlag (Monarch) 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 Zoll)	х	<b>✓</b>	х	<b>√</b> 1	х	х
<b>9 Briefumschlag</b> 98 x 225 mm (3,9 x 8,9 Zoll)	Х	<b>√</b>	х	<b>√</b> 1	х	х
<b>10 Briefumschlag</b> 105 x 241 mm (4,1 x 9,5 Zoll)	х	<b>✓</b>	х	<b>√</b> 1	х	х
DL Briefumschlag 110 x 220 mm (4,3 x 8,7 Zoll)	х	<b>✓</b>	х	<b>√</b> 1	х	х
C5 Briefumschlag 162 x 229 mm (6,4 x 9 Zoll)	х	<b>✓</b>	х	<b>√</b> 1	х	х
<b>B5 Briefumschlag</b> 176 x 250 mm (6,9 x 9,8 Zoll)	х	<b>✓</b>	х	<b>√</b> 1	х	Х
Anderer Briefumschlag 98 x 162 mm (3.9 x 6.3 Zoll) bis zu 176 x 250 mm (6,9 x 9.8 Zoll)	х	✓	х	<b>√</b> 1	х	х

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zuführung unterstützt Papierformate ohne *Formaterkennung*.

## Unterstützte Papiersorten und -gewichte

### Hinweise:

• Ihr Druckermodell wird möglicherweise mit einer 650-Blatt-Doppelzuführung geliefert, die aus einem 550-Blatt-Fach und einer integrierten 100-Blatt-Universalzuführung besteht. Das 550-Blatt-Fach der 650-Blatt-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> "Universal" wird im 250-Standardfach oder optionalen 550-Blatt-Fach nur unterstützt, wenn das Papierformat zwischen 148 x 215,9 mm (5,83 x 8,5 Zoll) und 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 Zoll) beträgt.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>"Universal" wird in der Universalzuführung und manuellen Zuführung nur unterstützt, wenn das Papierformat zwischen 76,2 x 127 mm (3 x 5 Zoll) und 215,9 x 359,9 mm (8,5 x 14,17 Zoll) beträgt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>"Universal" wird im Duplexmodus nur unterstützt, wenn die Breite zwischen 210 mm (8,27 Zoll) und 215,9 mm (8,5 Zoll) und die Länge zwischen 279,4 mm (11 Zoll) und 355,6 mm (14 Zoll) beträgt.

Doppelzuführung unterstützt dieselben Papierformate und -sorten wie das 550-Blatt-Fach. Die integrierte Universalzuführung unterstützt unterschiedliche Papierformate, -sorten und –gewichte.

• Etiketten, Folien, Briefumschläge und Karten werden immer mit einer niedrigeren Druckgeschwindigkeit gedruckt.

Papiersorte	250-Blatt- Fach	Manuelle Zuführung	650-Blatt-Doppelzuführung		550-Blatt- Fach	Duplex- Modus
			550-Blatt-Fach	Univer&salzuführung		
Papier		1	<b>✓</b>	<b>J</b>		<b>J</b>
Normal	•	•	, ,	•	•	Ť
Recycling-Papier						
Glanz						
Feinpostpapier						
Briefbögen						
Vorgedruckt						
Farbpapier						
• Leicht						
• Schwer						
Rau/Baumwolle						
Benutzersorte [x]						
Karten	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	х
Folien	<b>√</b>	<b>√</b>	х	<b>✓</b>	Х	х
Etiketten		/	<b>/</b>	<b>✓</b>	<b>√</b>	х
Papier	•			·	•	
Umschlag	Х	<b>✓</b>	х	<b>✓</b>	х	х

# Drucken

### Drucken von Formularen

Verwenden Sie die Anwendung "Formulare und Favoriten", um schnell und einfach auf häufig verwendete Formulare oder andere regelmäßig gedruckte Inhalte zuzugreifen. Bevor Sie die Anwendung verwenden können, muss sie auf dem Drucker eingerichtet werden. Weitere Informationen finden Sie unter "Einrichten von Forms and Favorites" auf Seite 20.

1 Navigieren Sie auf dem Startbildschirm des Druckers zu:

Formulare und Favoriten > Formular aus der Liste auswählen > Anzahl der Kopien eingeben > weitere Einstellungen anpassen

2 Drücken Sie abhängig von Ihrem Druckermodell , oder Übernehmen.



## **Drucken eines Dokuments**

### **Drucken eines Dokuments**

- 1 Stellen Sie am Druckerbedienfeld Papiersorte und -format entsprechend dem eingelegten Papier ein.
- 2 Senden Sie den Druckauftrag:

#### Für Windows-Benutzer

- a Klicken Sie in einem geöffnetem Dokument auf Datei > Drucken.
- **b** Klicken Sie auf Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- **c** Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf an.
- d Klicken Sie auf OK > Drucken.

#### Für Macintosh-Benutzer

- **a** Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Seite einrichten" an:
  - 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf Ablage >Seite einrichten.
  - 2 Wählen Sie ein Papierformat aus oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Papierformat, das dem eingelegten Papier entspricht.
  - 3 Klicken Sie auf OK.
- **b** Passen Sie die Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" an:
  - 1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Datei > Drucken aus. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dreieck, um weitere Optionen einzublenden.
  - 2 Passen Sie die Einstellungen für Druckoptionen in den Popup-Menüs nach Bedarf an.

Hinweis: Um mit einer spezifischen Papiersorte zu drucken, passen Sie die Einstellungen für die Papiersorte an das eingelegte Papier an oder wählen Sie das geeignete Fach bzw. die geeignete Zuführung aus.

3 Klicken Sie auf Drucken.

### Schwarzweißdruck

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



> Einstellungen > Druckeinstellungen > Menü "Qualität" > Druckmodus > Nur Schwarz > 🍑



### Anpassen des Tonerauftrags

### Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- · Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Druckeinstellungen > Menü "Qualität" > Tonerauftrag.
- **3** Passen Sie die Einstellung an und klicken Sie auf Übernehmen.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Einstellungen >Druckeinstellungen >Menü "Qualität" >Tonerauftrag

**2** Passen Sie die Einstellung an und berühren Sie dann .



# Verwenden von "Max. Geschwindigkeit" und "Max. Kapazität"

Die Einstellungen "Max. Geschwindigkeit" und "Max. Kapazität" ermöglichen die Auswahl zwischen schnellerer Druckgeschwindigkeit oder höherer Tonerkapazität. Die Werksvorgabe lautet "Max. Kapazität".

- Max. Geschwindigkeit: Unterstützt abhängig von der Einstellung im Druckertreiber den Schwarzweiß- oder Farbdruck. Der Drucker druckt im Farbmodus, es sei denn, "Nur Schwarz" wurde im Druckertreiber ausgewählt.
- Max. Kapazität: Stellt je nach Farbinhalt der einzelnen Seiten von Schwarz auf Farbe um. Ein häufiges Wechseln des Farbmodus kann den Druckvorgang verlangsamen, wenn der Inhalt der Seiten gemischt ist.

### Über Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Druckeinstellungen > Menü "Konfiguration".

- 3 Wählen Sie aus der Druckerverwendungsliste Max. Geschwindigkeit oder Max. Kapazität aus.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

### Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Einstellungen >Druckeinstellungen >Menü "Konfiguration"


- 2 Wählen Sie aus der Druckerverwendungsliste Max. Geschwindigkeit oder Max. Kapazität aus.
- 3 Berühren Sie Übernehmen.

## Drucken von einem Flash-Laufwerk oder mobilen Gerät

### Drucken von einem Flash-Laufwerk

#### Hinweise:

- Vor dem Ausdrucken einer verschlüsselten PDF-Datei werden Sie aufgefordert, das Dateikennwort auf dem Druckerbedienfeld einzugeben.
- Sie können nur Dateien drucken, für die Sie die entsprechenden Rechte besitzen.
- 1 Schließen Sie ein Flash-Laufwerk an den USB-Anschluss an.

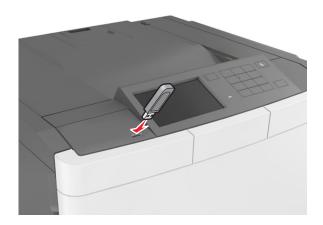

- Wenn ein Flash-Laufwerk installiert ist, wird auf dem Startbildschirm des Druckers ein Flash-Laufwerkssymbol angezeigt.
- Wenn Sie das Flash-Laufwerk in einer Situation anschließen, in der ein Benutzereingriff erforderlich ist (beispielsweise bei Papierstaus), ignoriert der Drucker das Flash-Laufwerk.
- Wenn Sie das Flash-Laufwerk einsetzen, während der Drucker gerade andere Aufträge verarbeitet, wird die Meldung Belegt angezeigt. Nachdem die anderen Druckaufträge verarbeitet wurden, müssen Sie ggf. die Liste der angehaltenen Aufträge aufrufen, um die auf dem Flash-Laufwerk gespeicherten Dokumente zu drucken.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Drucker oder Flash-Laufwerk sollten im angezeigten Bereich während eines Druck-, Lese- oder Schreibvorgangs mittels Speichermedium nicht berührt werden. Es kann ein Datenverlust auftreten.



- 2 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld auf das Dokument, das Sie drucken möchten.
- **3** Drücken Sie die Pfeile, um die Anzahl der zu druckenden Kopien anzugeben, und drücken Sie anschließend **Drucken**.

#### Hinweise:

- Belassen Sie das Flash-Laufwerk so lange am USB-Anschluss, bis der Druck des Dokuments abgeschlossen ist.
- Wenn Sie das Flash-Laufwerk nicht aus dem Drucker entfernen, nachdem Sie den ersten USB-Menübildschirm beendet haben, berühren Sie Angehaltene Jobs auf dem Startbildschirm, um Dateien vom Flash-Laufwerk zu drucken.

# Unterstützte Flash-Laufwerke und Dateitypen

- High-Speed-USB-Flash-Geräte müssen den Full-Speed-Standard unterstützen. Low-Speed-USB-Geräte werden nicht unterstützt.
- USB-Flash-Laufwerke müssen das FAT-Dateisystem (File Allocation Tables) unterstützen. Geräte, die mit dem NTFS-System (New Technology File System) oder anderen Dateisystemen formatiert sind, werden nicht unterstützt.

Empfohlene Flash-Laufwerke	Dateityp
• Lexar JumpDrive FireFly (512 MB und 1 GB)	Dokumente:
SanDisk Cruzer Micro (512 MB und 1 GB)	• .pdf
Sony Micro Vault Classic (512 MB und 1 GB)	• .xps
	Bilder:
	• .dcx
	• .gif
	• .jpeg oder .jpg
	• .bmp
	<ul> <li>.pcx</li> </ul>
	• .tiff oder .tif
	• .png
	• .fls

### Drucken über ein Mobilgerät

Unter www.lexmark.com/mobile können Sie eine kompatible Anwendung für mobiles Drucken herunterladen.

Hinweis: Anwendungen für den mobilen Druck sind u. U. auch beim Hersteller Ihres mobilen Endgeräts erhältlich.

# Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen

# Speichern von Druckaufträgen im Drucker

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Sicherheit >Vertraulicher Druck > Druckauftragsart auswählen

Funktion	Funktion
Max. ungültige PINs	Beschränkt die Anzahl ungültiger PIN-Eingaben. <b>Hinweis:</b> Ist der Grenzwert erreicht, werden die Druckaufträge für diesen Benutzernamen und diese PIN gelöscht.
Ablauffrist für vertrauliche Aufträge	Hält Druckaufträgen auf dem Computer zurück, bis Sie am Druckerbedienfeld die PIN eingeben.
	<b>Hinweis:</b> Die PIN wird vom Computer aus festgelegt. Sie muss vierstellig sein und kann die Ziffern 0 bis 9 enthalten.

- Druckaufträge mit der Kennzeichnung "Vertraulicher Druck", "Druck bestätigen", "Reservierter Druck" und "Druck wiederholen" werden u. U. gelöscht, wenn der Drucker zusätzlichen Speicherplatz zur Verarbeitung weiterer zurückgehaltener Druckaufträge benötigt.
- Sie können den Drucker anweisen, Druckaufträge im Druckerspeicher vorzuhalten, bis Sie den Druckauftrag über das Druckerbedienfeld starten.
- Alle Druckaufträge, die vom Benutzer am Drucker gestartet werden können, werden als angehaltene Jobs bezeichnet.

Funktion	Funktion
Ablauffrist für Druckwiederholung	Druckt und speichert Druckaufträge im Druckerspeicher.
Ablauffrist für zu überprüfende Aufträge	Druckt einer Kopie eines Druckauftrags und hält die restlichen Exemplare auf dem Drucker zurück. So können Sie feststellen, ob die erste Kopie zufriedenstellend ist oder nicht. Nachdem alle Kopien gedruckt sind, wird der Auftrag automatisch aus dem Druckerspeicher gelöscht.
Ablauffrist für reservierten Druck	Speichert Druckaufträge, um sie zu einem späteren Zeitpunkt zu drucken. <b>Hinweis:</b> Die Druckaufträge werden so lange gespeichert, bis sie im Menü "Angehaltene Aufträge" gelöscht werden.

#### Hinweise:

- Druckaufträge mit der Kennzeichnung "Vertraulicher Druck", "Druck bestätigen", "Reservierter Druck" und "Druck wiederholen" werden u. U. gelöscht, wenn der Drucker zusätzlichen Speicherplatz zur Verarbeitung weiterer zurückgehaltener Druckaufträge benötigt.
- Sie können den Drucker anweisen, Druckaufträge im Druckerspeicher vorzuhalten, bis Sie den Druckauftrag über das Druckerbedienfeld starten.
- Alle Druckaufträge, die vom Benutzer am Drucker gestartet werden können, werden als angehaltene Jobs bezeichnet.
- 2 Berühren Sie

### Drucken von vertraulichen und anderen angehaltenen Druckaufträgen

**Hinweis:** Vertrauliche Druckaufträge und Aufträge des Typs "Druck bestätigen" werden nach dem Druck automatisch aus dem Speicher gelöscht. Druckaufträge des Typs "Druck wiederholen" und "Reservierter Druck" werden im Drucker *beibehalten*, bis Sie sie löschen.

#### Windows-Benutzer

- 1 Klicken Sie bei geöffnetem Dokument auf **Datei** > **Drucken**.
- 2 Klicken Sie auf Eigenschaften, Einstellungen, Optionen oder Einrichtung.
- 3 Klicken Sie auf Drucken und Zurückhalten.
- **4** Wählen Sie die Druckauftragsart (vertraulich, wiederholt, reserviert oder bestätigt) aus und weisen Sie dann einen Benutzernamen zu. Geben Sie für einen vertraulichen Druckauftrag zudem eine vierstellige PIN ein.
- 5 Klicken Sie auf OK oder Drucken.
- **6** Geben Sie den Druckauftrag vom Startbildschirm des Druckers frei.
  - Wechseln Sie bei vertraulichen Druckaufträgen zu:
     Angehaltene Aufträge > Benutzernamen auswählen > Vertrauliche Aufträge > PIN eingeben > Drucken
  - Wechseln Sie bei anderen Druckaufträgen zu:
    - **Angehaltene Aufträge** > Benutzernamen auswählen > Druckauftrag auswählen > Anzahl der Exemplare angeben >**Drucken**

#### Macintosh-Benutzer

1 Wählen Sie bei geöffnetem Dokument Ablage > Drucken. Klicken Sie bei Bedarf auf das Dreieck, um weitere Optionen einzublenden.

- 2 Wählen Sie im Dialogfeld mit den Druckoptionen oder im Einblendmenü "Kopien & Seiten" die Option Auftrags-Routing.
- 3 Wählen Sie die Druckauftragsart (vertraulich, wiederholt, reserviert oder bestätigt) aus und weisen Sie dann einen Benutzernamen zu. Geben Sie für einen vertraulichen Druckauftrag zudem eine vierstellige PIN ein.
- 4 Klicken Sie auf OK oder Drucken.
- **5** Geben Sie den Druckauftrag vom Startbildschirm des Druckers frei.
  - Wechseln Sie bei vertraulichen Druckaufträgen zu: Angehaltene Aufträge > Benutzernamen auswählen > Vertrauliche Aufträge > PIN eingeben > Drucken
  - Wechseln Sie bei anderen Druckaufträgen zu: Angehaltene Aufträge > Benutzernamen auswählen > Druckauftrag auswählen > Anzahl der Exemplare angeben >Drucken

### **Drucken von Informationsseiten**

### Drucken von Schriftartmusterlisten

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



> Berichte > Schriftarten drucken

2 Drücken Sie PCL-Schriften oder PostScript-Schriften.

### Drucken von Verzeichnislisten

In einer Verzeichnisliste werden die im Flash-Speicher oder auf der Druckerfestplatte gespeicherten Ressourcen aufgeführt.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



> Berichte > Verzeichnis drucken

# Abbrechen eines Druckauftrags

## Abbrechen von Druckaufträgen am Druckerbedienfeld

- 1 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Auftrag abbrechen oder drücken Sie auf der Tastatur X.
- 2 Drücken Sie den abzubrechenden Druckauftrag und dann Ausgewählte Aufträge löschen.

Hinweis: Wenn Sie 🔀 auf der Zifferntastatur drücken, berühren Sie Fortsetzen, um zum Startbildschirm zurückzukehren.

### Abbrechen von Druckaufträgen über den Computer

### Für Windows-Benutzer

- 1 Öffnen Sie den Ordner "Drucker", und wählen Sie dann Ihren Drucker aus.
- 2 Wählen Sie in der Druckwarteschlange den Auftrag aus, den Sie abbrechen möchten, und löschen Sie ihn.

### Für Macintosh-Benutzer

- 1 Navigieren Sie über die Systemeinstellungen im Apple-Menü zu Ihrem Drucker.
- 2 Wählen Sie in der Druckwarteschlange den Auftrag aus, den Sie abbrechen möchten, und löschen Sie ihn.

Druckermenüs 71

# Druckermenüs

# Menüliste

Hinweis: Einige Menüs sind nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.

Verbrauchsmaterial	Papier (Menü)	Berichte	Netzwerk/Anschlüsse
Zyan-Kassette	Standardeinzug	Menüeinstellungsseite	Aktive Netzwerkkarte
Magenta-Kassette	Papierformat/-sorte	Gerätestatistik	Standard-Netzwerk oder
Gelbe Kassette	Universal-Zufuhr	Netzwerk-Konfigurationsseite	Netzwerk [x]
Schwarze Kassette	konfigurieren <sup>1</sup>	Netzwerk-Konfigurationsseite [x]	Standard-USB
Resttonerbehälter	Ersatzformat	Profilliste	SMTP-Setup
Belichtungskit Schwarz oder Farbe	Papierstruktur	Schriftarten drucken	
Wartungskit	Papiergewicht	Verzeichnis drucken	
	Papierauswahl	Demo drucken	
	Benutzersorten	Bestandsbericht	
	Benutzerdefinierte Namen		
	Konfiguration Universal		
Sicherheit	Einstellungen	Hilfe	Manii "Ontionakarta"
Sicherneit	Einstellungen	ните	Menü "Optionskarte"
Sonstige Sicherheitseinstellungen	Allgemeine Einstellungen	Alle Anleitungen drucken	Hinweis: Liste der
Vertraulicher Druck	Menü "Flash-Laufwerk"	Farbqualität	installierten DLEs (Download
Temporäre Dateien löschen	Druckeinstellungen	Druckqualität	Emulators) wird angezeigt.
Sicherheitsüberwachungsprotokoll		Druckanleitung	
Datum und Uhrzeit einstellen		Anleitung für Druckdefekte	
		Informationsanleitung	
		Verbrauchsmaterialanleitung	

 $<sup>^{1}</sup>$  Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine 650-Blatt-Doppelzuführung installiert ist.

# Menü "Verbrauchsmaterial"

Option	Funktion
Tonerkassette Zyan, Magenta, Gelb oder Schwarz	
Fast leer	Tonerkassette an.
Niedrig	
Sehr wenig	
Ersetzen	
Fehlt	
Fehlerhaft	
Fehlt oder reagiert nicht	
Nicht unterst.	
Ungültige Region	
ОК	
Keine Original-Kassette von Lexmark	

Druckermenüs 72

Option	Funktion
Belichtungskit Schwarz oder Farbe	Zeigt den Status des Belichtungskits für Schwarz oder Farbe an.
Fast leer	
Niedrig	
Sehr wenig	
Ersetzen	
Fehlt	
Fehlerhaft	
Fehlt oder reagiert nicht	
Nicht unterst.	
ОК	
Kein Original-Belichtungskit von Lexmark	
Resttonerbehälter	Zeigt den Status des Resttonerbehälters an.
Fast voll	
Ersetzen	
Fehlt	
ОК	
Wartungskit	Zeigt den Status des Wartungskits an.
Fast leer	
Niedrig	
Sehr wenig	
Ersetzen	
OK	

# Menü Papier

# Menü "Standardeinzug"

Option	Funktion
Standardeinzug	Legt einen Standardpapiereinzug für alle Druckaufträge fest.
Fach [x] Universalzuführung Papier manuell Briefumschlag manuell	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Fach 1" (Standardfach).</li> <li>Im Menü "Papier" muss "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette" gesetzt sein, damit "Universal-Zufuhr" als Menüoption angezeigt wird.</li> </ul>
	<ul> <li>Wenn in zwei Fächern Papier desselben Formats und derselben Sorte enthalten ist und für die Fächer identische Einstellungen festgelegt wurden, werden die Fächer automatisch verbunden. Wenn ein Fach leer ist, wird der Druckauftrag mit Papier aus dem verbundenen Fach fortgesetzt.</li> </ul>

## Menü "Papierformat/-sorte"

Option	Beschreibung
Fach [x] Format	Geben Sie das Format des Papiers an, das sich in den einzelnen Fächern befindet.
A4	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet
A5	"A4".
JIS-B5	
Letter	
Rechtliche Hinweise	
Executive	
Oficio (Mexiko)	
Folio	
Universal	
Fach [x] Sorte	Geben Sie die Sorte des Papiers an, das sich in den einzelnen Fächern befindet.
Normalpapier	Hinweise:
Karten	
Folie	• Die Werksvorgabe für Fach 1 lautet "Normalpapier". Die Werksvorgabe für alle weiteren
Recyclingpapier	Fächer ist "Benutzersorte [x]".
Glanz	Sofern verfügbar, wird ein benutzerdefinierter Name anstelle von "Benutzersorte [x]"
Etiketten	angezeigt.
Feinpost	Verwenden Sie dieses Menü zur Konfiguration der automatischen Fachverbindung.
Briefbogen	Folien werden nur vom 250-Blatt-Fach unterstützt.
Vordrucke	
Farbpapier	
Leichtes Papier	
Schweres Papier	
Rau/Baumwolle	
Benutzersorte [x]	
Universal-Zufuhr Format	Geben Sie das Format des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an.
A4	Hinweise:
A5	a Bis Marks a such a finalization in the Health Bis is a such a large Health All
A6	Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet "A4".
JIS B5	Legen Sie im Menü "Papier" die Option "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette"      fact damit "Universal Zufuhr Farmat" als Manii angesteit wind
Letter	fest, damit "Universal-Zufuhr Format" als Menü angezeigt wird.
Rechtliche Hinweise	<ul> <li>Die Universalzuführung erkennt das Papierformat nicht automatisch. Stellen Sie sicher, dass das Papierformat festgelegt wurde.</li> </ul>
Executive	uass das Papieriorniat lestgelegt worde.
Oficio (Mexiko)	
Folio	
Statement	
Universal	
7 3/4 Briefumschlag	
9 Briefumschlag	
10 Briefumschlag	
DL Briefumschlag	
C5 Briefumschlag	
B5 Briefumschlag	
Anderer Briefumschlag	
Hinweis: In diesem Menü wer	den nur installierte Fächer und Zuführungen aufgeführt.

Option	Beschreibung
Universal-Zufuhr Sorte	Geben Sie die Sorte des in der Universalzuführung eingelegten Papiers an.
Normalpapier	Hinweise:
Karten	
Folie	Die Werksvorgabe lautet "Ben. def. [x] ".
Recyclingpapier	• Legen Sie im Menü "Papier" die Option "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Kassette"
Glanz	fest, damit "Universal-Zufuhr Sorte" als Menü angezeigt wird.
Etiketten	
Feinpost	
Briefumschlag	
Briefbogen	
Vordrucke	
Farbpapier	
Leichtes Papier	
Schweres Papier	
Rau/Baumwolle	
Benutzersorte [x]	
Manuell Papierformat	Gibt das manuell eingelegte Papierformat an.
A4	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "Letter". Die internationale Werksvorgabe lautet
A5	"A4".
A6	
JIS B5	
Letter	
Legal	
Executive	
Oficio (Mexiko)	
Folio	
Statement	
Universal	
Manuell Papiersorte	Gibt die manuell eingelegte Papiersorte an.
Normalpapier	Hinweise:
Karten	Die Werksvorgabe lautet "Normalpapier".
Folie	Legen Sie im Menü "Papier" die Option "Universal-Zufuhr konfigurieren" auf "Manuell"
Recyclingpapier	fest, damit "Manuell Papiersorte" als Menü angezeigt wird.
Glanz	rest, darine ividinaen apiersorte als iviena angezeigt wira.
Etiketten	
Feinpost	
Briefbogen	
Vordrucke	
Farbpapier	
Leichtes Papier	
Schweres Papier	
Rau/Baumwolle	
Benutzersorte [x]	
Hinweis: In diesem Menü w	verden nur installierte Fächer und Zuführungen aufgeführt.

Option	Beschreibung
Manuell Briefumschlagformat	Gibt das manuell eingelegte Briefumschlagformat an.
7 3/4 Briefumschlag	Hinweis: Die Werksvorgabe für die USA lautet "10 Briefumschlag". Die internationale
9 Briefumschlag	Werksvorgabe lautet "DL Briefumschlag".
10 Briefumschlag	
DL Briefumschlag	
C5 Briefumschlag	
B5 Briefumschlag	
Anderer Briefumschlag	
Manuell Briefumschlagsorte	Gibt die manuell eingelegte Briefumschlagsorte an.
Briefumschlag	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Briefumschlag".
Benutzersorte [x]	-
Hinweis: In diesem Menü werden nur installierte Fächer und Zuführungen aufgeführt.	

## Menü "Universalzuführung konfigurieren"

Option	Funktion
Universalzuführung konfigurieren Kassette Manuell Zuerst	<ul> <li>Legt fest, wann der Drucker Papier aus der Universalzuführung einzieht.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Kassette". Mit der Einstellung "Kassette" wird die Universalzuführung als automatische Papierzufuhr konfiguriert.</li> <li>Bei "Manuell" wird die Universalzuführung nur für Druckaufträge verwendet, für die die manuelle Zuführung ausgewählt ist.</li> <li>Mit der Einstellung "Erste" wird die Universalzuführung als primäre Papierzufuhr konfiguriert.</li> </ul>

### Menü "Ersatzformat"

Option	Funktion
Ersatzformat  Aus  Statement/A5	Ersetzt ein angegebenes Papierformat durch ein anderes, wenn das angeforderte Papierformat nicht verfügbar ist.
Letter/A4 Aufgelistete	<ul> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aufgelistete". Alle verfügbaren Ersatzformate sind zulässig.</li> <li>Der Wert "Aus" gibt an, dass keine Ersatzformate zulässig sind.</li> <li>Wenn ein Ersatzformat festgelegt ist, wird der Druckauftrag fortgesetzt, ohne dass die Meldung Papier wechseln angezeigt wird.</li> </ul>

## Menü Papierstruktur

Option	Funktion
Struktur Normal	Gibt die relative Struktur des eingelegten Normalpapiers an.
Glatt	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Normal	
Rau	

Option	Funktion
Struktur Karte Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Karten an.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Normal".  Die Optionen werden nur angezeigt, wenn Karten unterstützt werden.
Struktur Folie Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Folien an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struk. RecyclPapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Recycling-Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Glanzpapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Glanzpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Schweres Glanzpapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten schweren Glanzpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Etiketten Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Etiketten an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Feinpostpapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Feinpostpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Rau".
Struktur Briefumschlag Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Briefumschläge an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Briefbogen Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur der eingelegten Briefbögen an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Vordruck Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten vorgedruckten Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".

Option	Funktion
Struktur Farbpapier Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Farbpapiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Leicht Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten leichten Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Schwer Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten schweren Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Struktur Rau/Baumwolle Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten Baumwollpapiers an.
Struktur Benutzerdef. [x] Glatt Normal Rau	Gibt die relative Struktur des eingelegten benutzerdefinierten Papiers an.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Normal".  Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Benutzersorten unterstützt werden.

## Menü "Papiergewicht"

Option	Funktion
Gewicht Normal Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten Normalpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Karten Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Karten an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Folie Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Folien an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht RecyclPapier Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten Recycling-Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Glanzpapier  Leicht  Normal  Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten Glanzpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".

Option	Funktion
Gewicht Schweres Glanzpapier Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten schweren Glanzpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Etiketten Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Etiketten an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Feinpost  Leicht  Normal  Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten Feinpostpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Briefumschlag Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Briefumschläge an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Rauer Umschlag Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten rauen Briefumschläge an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Schwer".
Gewicht Briefbogen  Leicht  Normal  Schwer	Gibt das relative Gewicht der eingelegten Briefbögen an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Vordruck Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten vorgedruckten Papiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Farbpapier Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten Farbpapiers an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Normal".
Gewicht Leicht Leicht	Gibt an, dass das relative Gewicht des eingelegten Papiers leicht ist.
Gewicht Schwer Schwer	Gibt an, dass das relative Gewicht des eingelegten Papiers schwer ist.
Gewicht Rau/Baumwolle Leicht Normal Schwer	Gibt das relative Gewicht des eingelegten rauen Papiers oder Baumwollpapiers an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Normal".

Option	Funktion
Gewicht Benutzerdefiniert [x]	Gibt das relative Gewicht des eingelegten benutzerdefinierten Papiers an.
Leicht Normal	Hinweise:
Schwer	Die Werksvorgabe lautet "Normal".
	Diese Optionen werden nur angezeigt, wenn Benutzersorten unterstützt werden.

## Menü "Einlegen von Papier"

Option	Funktion
Karten einlegen Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Karten" als Papiersorte angegeben wurde.
Recycling-Papier einl.  Duplex  Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Recycling-Papier" als Papiersorte angegeben wurde.
Glanzpapier einlegen Beidseitig Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Glanzpapier" als Papiersorte angegeben wurde.
Schweres Glanzpapier einlegen Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Schweres Glanzpapier" als Papiersorte angegeben wurde.
Etiketten einlegen Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Etiketten" als Papiersorte angegeben wurde.
Feinpost einlegen  Duplex  Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Feinpostpapier" als Papiersorte angegeben wurde.
Briefbogen einlegen  Beidseitig  Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Briefbogen" als Papiersorte angegeben wurde.
Vordruck einlegen Beidseitig Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Vordrucke" als Papiersorte angegeben wurde.
Farbpapier einlegen Beidseitig Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Farbpapier" als Papiersorte angegeben wurde.
Leichtes Papier einlegen Beidseitig Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Leichtes Papier" als Papiersorte angegeben wurde.
Schweres Papier einlegen Beidseitig Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Schweres Papier" als Papiersorte angegeben wurde.

#### Hinweise:

- "Beidseitig" legt fest, dass der Drucker jeden Druckauftrag standardmäßig beidseitig druckt, es sei denn, in den Druckeinstellungen oder im Dialogfeld "Drucken" ist der einseitige Druck ausgewählt.
- Die Werksvorgabe für alle Menüs lautet "Aus".

Option	Funktion
Rau/Baumwolle einlegen Aus	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Rau/Baumwolle" als Papiersorte angegeben wurde.
Ben.def. [x] einlegen Duplex	Legt den beidseitigen Druck für alle Druckaufträge fest, für die "Ben.def [x]" als Papiersorte angegeben wurde.
Aus	<b>Hinweis:</b> "Ben.def. [x] einlegen" ist nur verfügbar, wenn die Benutzersorte unterstützt wird.

#### Hinweise:

- "Beidseitig" legt fest, dass der Drucker jeden Druckauftrag standardmäßig beidseitig druckt, es sei denn, in den Druckeinstellungen oder im Dialogfeld "Drucken" ist der einseitige Druck ausgewählt.
- Die Werksvorgabe für alle Menüs lautet "Aus".

### Menü "Benutzersorten"

Option	Funktion
Benutzersorte [x] Papier Karten Folie	Ordnet eine Papier- oder Spezialdruckmediensorte einem werkseits vorgegebenen Namen für "Benutzersorte [x]" oder einem benutzerdefinierten Namen zu, der im Embedded Web Server oder in MarkVision <sup>TM</sup> Professional erstellt wurde.  Hinweise:
Glanz Rau/Baumwolle Etiketten Umschlag	<ul> <li>Die Werksvorgabe für "Benutzersorte [x]" lautet "Papier".</li> <li>Die benutzerdefinierte Mediensorte muss vom ausgewählten Fach bzw. der Zuführung unterstützt werden, damit von diesem Einzug gedruckt werden kann.</li> </ul>
Recycling-Papier Papier Karten Folie Glanz Rau/Baumwolle Etiketten Umschlag	Gibt eine Papiersorte an, wenn "Recycling-Papier" ausgewählt wurde.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Papier".  Die Sorte des Recycling-Papiers muss vom ausgewählten Fach bzw. von der Zuführung unterstützt werden, damit von diesem Einzug gedruckt werden kann.

### Menü "Benutzerdefinierte Namen"

Option	Funktion
Benutzerdefinierter Name [x]	Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für eine Papiersorte an. Dieser Name ersetzt in den Druckermenüs die Bezeichnung "Benutzersorte [x]".

## Menü "Allgem. Konfiguration"

Option	Funktion
Maßeinheiten Zoll Millimeter	Gibt die Maßeinheiten an.  Hinweise:  Die Werksvorgabe in den USA lautet "Zoll".  Die internationale Werksvorgabe lautet "Millimeter".
Hochformatbreite 3-8.5 Zoll 76-216 mm	<ul> <li>Legt die Breite für das Hochformat fest.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Wenn die Breite den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Breite.</li> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "8,5 Zoll". Die Breite kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.</li> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "216 mm". Die Breite kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.</li> </ul>
Hochformathöhe 3-14.17 Zoll 76-360 mm	<ul> <li>Legt die Breite für das Hochformat fest.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Wenn die Breite den maximalen Wert überschreitet, verwendet der Drucker die maximal zulässige Breite.</li> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "14 Zoll". Die Höhe kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.</li> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "356 mm". Die Höhe kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.</li> </ul>

# Menü "Berichte"

## Menü "Berichte"

Option	Funktion
Menüeinstellungsseite	Druckt einen Bericht mit Informationen über das in die Fächer eingelegte Papier, den installierten Speicher, die Gesamtseitenanzahl, Alarmmeldungen, Zeitsperren, die Sprache des Druckerbedienfelds, die TCP/IP-Adresse, den Verbrauchsmaterialstatus, den Status der Netzwerkverbindung und weiteren Informationen.
Device Statistics	Druckt einen Bericht mit statistischen Druckerinformationen, zum Beispiel Angaben zum Verbrauchsmaterial und Einzelheiten über gedruckte Seiten.
Netzwerk-Konfigurationsseite	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Netzwerkeinstellungen des Druckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse.
	<b>Hinweis:</b> Dieses Menü wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.

Option	Funktion
Netzwerkeinrichtungsseite [x]	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Netzwerkeinstellungen des Druckers, z.B. die TCP/IP-Adresse.
	Hinweise:
	<ul> <li>Diese Menüoption ist nur verfügbar, wenn mehr als eine Netzwerkoption installiert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur für Netzwerkdrucker und an Druckserver angeschlossene Drucker angezeigt.</li> </ul>
Profilliste	Druckt eine Liste der im Drucker gespeicherten Profile.
Schrift. drucken PCL-Schriftarten	Druckt einen Bericht aller Schriftarten, die für die derzeit im Drucker festgelegte Druckersprache verfügbar sind, in englischer Sprache.
PostScript-Schriftarten	<b>Hinweis:</b> Für PCL- und PostScript-Emulationen ist eine separate Liste verfügbar. Jeder Emulator-Bericht enthält Testdrucke und Informationen zu den verfügbaren Schriftarten für die Sprache.
<b>Demo drucken</b> Demo-Seite	Druckt die Demo-Dateien, die im RIP-Code, in der Flash-Option und auf der optionalen Festplatte verfügbar sind.
[Liste der verfügbaren Demo- Seiten]	
Bestandsbericht	Druckt einen Bericht mit Bestandsinformationen wie die Seriennummer und den Modellnamen des Druckers. Der Bericht enthält Text und UPC-Barcodes, die in eine Gerätedatenbank gescannt werden können.

# Menü "Netzwerk/Anschlüsse"

### Menü "Aktive Netzwerkkarte"

Funktion	Funktion
Aktive Netzwerkkarte	Erlaubt dem Drucker, eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen.
Automatisch [Liste der verfügbaren Netzwerkkarten]	Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	<ul> <li>Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn ein optionaler Netzwerkadapter installiert wurde.</li> </ul>

## Menü "Standard-Netzwerk" oder "Netzwerk [x]"

Hinweis: In diesem Menü werden nur aktive Anschlüsse angezeigt.

Option	Funktion
PCL-SmartSwitch "Ein"	Konfiguration des Druckers, so dass er ungeachtet der Standarddruckersprache automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Wenn "PCL SmartSwitch" aktiviert ist, verwendet der Drucker die PostScript-Emulation.
	<ul> <li>Wenn "PCL SmartSwitch" deaktiviert ist, werden eingehende Daten nicht überprüft und der Drucker verwendet die im Menü "Konfiguration" angegebene Standarddruckersprache.</li> </ul>
PS-SmartSwitch "Ein"	Konfiguration des Druckers, so dass er ungeachtet der Standarddruckersprache automatisch zur PS-Emulation wechselt, wenn ein Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	Wenn "PS SmartSwitch" aktiviert ist, verwendet der Drucker die PostScript-Emulation.
	<ul> <li>Wenn "PS SmartSwitch" deaktiviert ist, werden eingehende Daten nicht überprüft und der Drucker verwendet die im Menü "Konfiguration" angegebene Standarddruckersprache.</li> </ul>
NPA-Modus Aus Auto	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für die bidirektionale Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.</li> </ul>
Netzwerkpuffer	Konfiguriert die Größe des Netzwerkeingabepuffers.
Deaktiviert	Hinweise:
Auto 3 KB bis [zur maximal	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
zulässigen Größe]	Der Wert kann in Schritten von 1 KB geändert werden.
	<ul> <li>Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen sparen" aktiviert oder deaktiviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können den Bereich für den Netzwerkpuffer vergrößern, indem Sie den parallelen, seriellen und USB-Puffer deaktivieren oder deren Größe verringern.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert und das Menü verlassen haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.</li> </ul>
Mac-Binär-PS "Ein"	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript- Druckaufträgen.
Aus	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
	Bei "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert.
	Bei "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet.

Option	Funktion
"Standard- Netzwerkkonfiguration" oder "Konfiguration Netzwerk [x]" Berichte Netzwerkkarte TCP/IP IPv6 WLAN AppleTalk	Dient zum Anzeigen und Festlegen der Netzwerkeinstellungen des Druckers. <b>Hinweis:</b> Das WLAN-Menü wird nur angezeigt, wenn der Drucker in ein WLAN-Netzwerk eingebunden ist.

### Menü "Berichte"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >Berichte
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >Berichte

Funktion	Funktion
Konfigurationsseite drucken	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Netzwerkeinstellungen des Druckers, zum Beispiel die TCP/IP-Adresse.

## Menü "Netzwerkkarte"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >Netzwerkkarte
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >Netzwerkkarte

Option	Funktion
Kartenstatus anzeigen Verbunden Getrennt	Zeigt den Verbindungsstatus der Netzwerkkarte an.
Kartengeschwindigkeit anzeigen	Zeigt die Geschwindigkeit einer aktiven Netzwerkkarte an.
Netzwerkadresse UAA LAA	Zeigt die Netzwerkadressen an.
Auftragszeitsperre 0, 10–225 Sekunden	Legt fest, wie lange ein Netzwerk-Druckauftrag dauern darf, bevor er abgebrochen wird.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet 90 Sekunden.  Bei einem Wert von 0 wird die Zeitsperre deaktiviert.  Bei Auswahl eines Werts zwischen 1 und 9 erscheint Ungültig auf der Anzeige und der Wert wird nicht gespeichert.

### Menü "TCP/IP"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

• Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >TCP/IP

• Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >TCP/IP

Hinweis: Dieses Menü ist nur auf Netzwerkdruckern und an Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

Option	Funktion
Hostnamen festlegen	Legt den aktuellen TCP/IP-Hostnamen fest.
	Hinweis: Dieses Menü ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.
IP-Adresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen TCP/IP-Adresse.
	Hinweis: Durch manuelles Einstellen der IP-Adresse werden die Einstellungen "DHCP aktivieren" und "Auto IP aktivieren" ausgestellt. Auch die Optionen "BOOTP aktivieren" und "RARP aktivieren" werden auf Systeme, die BOOTP und RARP unterstützen, deaktiviert.
Netzmaske	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen TCP/IP-Netzmaske.
Gateway	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern des aktuellen TCP/IP-Gateways.
DHCP aktivieren	Gibt die Zuweisung von DHCP-Adresse und -Parametern an.
"Ein"	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
RARP aktivieren	Gibt die Einstellung für die Zuweisung der RARP-Adresse an.
"Ein"	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	
BOOTP aktivieren "Ein"	Gibt die Einstellung für die Zuweisung der BOOTP-Adresse an.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
AutoIP aktivieren	Gibt die Einstellung für konfigurationsfreie Netzwerkfunktion an.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	
FTP/TFTP aktivieren Ja	Aktiviert den integrierten FTP-Server mit dem Sie Dateien über FTP (File Transfer Protocol) an den Drucker senden können.
Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
HTTP-Server aktivieren	Aktiviert Embedded Web Server. Wenn diese Option aktiviert ist, kann der Drucker von einem entfernten Standort aus über einen Webbrowser überwacht und verwaltet werden.
Ja Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
WINS-Serveradresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen WINS-Serveradresse.
DDNS aktivieren	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen DDNS-Einstellung.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	
mDNS aktivieren	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen mDNS-Einstellung.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	
DNS-Serveradresse	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen DNS-Serveradresse.
Ersatz-DNS-Serveradresse [x]	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen DNS-Serveradresse.

Option	Funktion
HTTPS aktivieren	Ermöglicht das Anzeigen oder Ändern der aktuellen HTTPS-Einstellung. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	

### Menü "IPv6"

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >IPv6
- Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Netzwerk [x] Konfiguration >IPv6

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Netzwerkdruckern oder bei an einen Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

Funktion	Funktion
IPv6 aktivieren	Aktiviert IPv6 im Drucker.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	
Autom. Konfiguration	Gibt an, ob der WLAN-Adapter die von einem Router bereitgestellten automatischen IPv6-
Ein	Adresskonfigurationseinträge akzeptiert.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Hostnamen anzeigen	Legt den Hostnamen fest.
Adresse anzeigen	Hinweis: Diese Einstellungen können nur über den Embedded Web Server geändert werden.
Routeradresse anzeigen	
DHCPv6 aktivieren	Aktiviert DHCPv6 im Drucker.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".
Aus	

### Menü "WLAN-Optionen"

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Druckern verfügbar, die mit einem WLAN verbunden sind, oder bei Druckermodellen mit einem WLAN-Adapter.

Um auf das Menü zuzugreifen, navigieren Sie zu:

#### Netzwerk/Anschlüsse >Netzwerk [x] >Konfiguration Netzwerk [x] >WLAN

Funktion	Funktion
<b>Wi-Fi Protected Setup</b> Tastendruck-Methode	Richtet ein WLAN ein und aktiviert die Netzwerksicherheit.  Hinweise:
starten Start durch PIN-Eingabe  • Durch "Tastendruck-Methode starten" wird der Drucker mi	<ul> <li>Durch "Tastendruck-Methode starten" wird der Drucker mit einem WLAN verbunden, indem innerhalb einer bestimmten Zeitspanne eine Taste am Drucker und am Zugriffspunkt (WLAN-Router) gedrückt wird.</li> </ul>
	Durch "Start durch PIN-Eingabe" wird der Drucker mit einem WLAN verbunden, indem eine PIN für den Drucker in die WLAN-Einstellungen des Zugriffspunkts eingegeben wird.

Funktion	Funktion
Automatische WPS-Erkennung aktivieren/deaktivieren Aktivieren Deaktivieren	Erkennt automatisch die Verbindungsmethode, die ein Zugriffspunkt mit WPS verwendet: "Tastendruck-Methode starten" oder "Start durch PIN-Eingabe".  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Deaktiviert".
Netzwerkmodus BSS-Typ Infrastruktur Ad-hoc	<ul> <li>Gibt den Netzwerkmodus an.</li> <li>Hinweise:         <ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Infrastruktur". Dies ermöglicht dem Drucker über einen Zugriffspunkt den Zugriff auf ein Netzwerk.</li> <li>"Ad-hoc" konfiguriert eine direkte WLAN-Verbindung zwischen dem Drucker und einem Computer.</li> </ul> </li> </ul>
Kompatibilität 802.11b/g 802.11b/g/n	Gibt den WLAN-Standard für das WLAN an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "802.11b/g/n".
Netzwerk auswählen	Ermöglicht die Auswahl eines verfügbaren Netzwerks für den Drucker.
Signalqualität anzeigen	Zeigt die Qualität der WLAN-Verbindung an.
Sicherheitsmodus anzeigen	Zeigt die Verschlüsselungsmethode für das WLAN an.

### Menü "AppleTalk"

**Hinweis:** Dieses Menü ist nur bei Druckermodellen verfügbar, die mit einem WLAN verbunden sind, bzw. bei Installation einer optionalen Netzwerkkarte.

Das Menü kann auf folgende Weisen aufgerufen werden:

- Netzwerk/Anschlüsse >Standard-Netzwerk >Standard-Netzwerkkonfiguration >AppleTalk
- Netzwerk/Anschlüsse >Konfiguration Netzwerk [x] >AppleTalk

Option	Funktion
Aktivieren	Aktiviert oder deaktiviert die AppleTalk-Funktion.
Ja Nein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Namen anzeigen	Zeigt den zugewiesenen AppleTalk-Namen an. <b>Hinweis:</b> Dieser Name kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
Adresse anzeigen	Zeigt die zugewiesene AppleTalk-Adresse an.  Hinweis: Diese Adresse kann nur über den Embedded Web Server geändert werden.
Zone festlegen [Liste der im Netzwerk verfügbaren Zonen]	Zeigt eine Liste der im Netzwerk verfügbaren AppleTalk-Zonen an. <b>Hinweis:</b> Als Werksvorgabe wird die Standardzone für das Netzwerk verwendet. Wenn keine Standardzone vorhanden ist, ist die mit einem Sternchen (*) markierte Zone die Standardeinstellung.

### Menü "Standard-USB"

Option	Funktion
PCL-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PCL-Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	<ul> <li>Bei "Aus" werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht überprüft. Der Drucker verwendet die PostScript-Emulation, wenn "PS-SmartSwitch" auf "Ein" festgelegt ist. Wenn "PS- SmartSwitch" auf "Aus" festgelegt ist, wird die im Konfigurationsmenü festgelegte Standarddruckersprache verwendet.</li> </ul>
PS-SmartSwitch Ein	Konfiguriert den Drucker so, dass er ungeachtet der Standardsprache des Druckers automatisch zur PS- Emulation wechselt, wenn ein über einen USB-Anschluss empfangener Druckauftrag dies erfordert.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Ein".
	<ul> <li>Bei "Aus" werden die eingehenden Daten vom Drucker nicht überprüft. Der Drucker verwendet die PCL-Emulation, wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Ein" festgelegt ist. Wenn "PCL-SmartSwitch" auf "Aus" festgelegt ist, wird die im Konfigurationsmenü festgelegte Standarddruckersprache verwendet.</li> </ul>
NPA-Modus	Legt fest, ob der Drucker die spezielle Verarbeitung durchführt, die für die bidirektionale
Ein Aus	Kommunikation erforderlich ist, und dabei die Konventionen des NPA-Protokolls (Network Printing Alliance) erfüllt.
Auto	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Auto". Bei "Auto" überprüft der Drucker die Daten, bestimmt das Format und verarbeitet sie entsprechend.
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert haben, wird der Drucker automatisch neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.</li> </ul>
USB-Puffer	Konfiguriert die Größe des USB-Eingabepuffers.
Deaktiviert	Hinweise:
Auto 3 KB bis [maximal	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
zulässige Größe]	<ul> <li>Mit "Deaktiviert" wird die Zwischenspeicherung von Druckaufträgen deaktiviert. Bereits auf der Druckerfestplatte zwischengespeicherte Aufträge werden gedruckt, bevor der normale Druckerbetrieb wieder aufgenommen wird.</li> </ul>
	Die Größe des USB-Puffers kann in Schritten von 1 KB erhöht werden.
	<ul> <li>Die maximal zulässige Größe hängt von der Speicherkapazität des Druckers und der Größe der anderen Verbindungspuffer sowie davon ab, ob die Option "Ressourcen speichern" aktiviert oder deaktiviert ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Sie können den Bereich für den USB-Puffer vergrößern, indem Sie den parallelen, den seriellen und den Netzwerkpuffer deaktivieren oder deren Größe verringern.</li> </ul>
	Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert haben, wird der Drucker automatisch neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.

Option	Funktion
Job-Pufferung Aus	Speichert Druckaufträge vorübergehend auf der Festplatte des Druckers, bevor die Aufträge gedruckt werden.
Ein	Hinweise:
Auto	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Bei "Ein" werden Druckaufträge auf der Druckerfestplatte zwischengespeichert.
	<ul> <li>Bei "Auto" werden Druckaufträge nur zwischengespeichert, wenn der Drucker durch die Verarbeitung von Daten eines anderen Eingangsanschlusses ausgelastet ist.</li> </ul>
	<ul> <li>Nachdem Sie die Einstellung am Druckerbedienfeld geändert und die Menüs beendet haben, wird der Drucker neu gestartet. Die Menüauswahl wird anschließend aktualisiert.</li> </ul>
Mac-Binär-PS	Konfiguriert den Drucker für die Verarbeitung von binären Macintosh-PostScript-Druckaufträgen.
Ein	Hinweise:
Aus Auto	Die Werksvorgabe lautet "Auto".
Auto	Bei "Ein" werden unformatierte binäre PostScript-Druckaufträge verarbeitet.
	Bei "Aus" werden Druckaufträge unter Verwendung des Standardprotokolls gefiltert.
ENA-Adresse	Legt die Netzwerkadressinformationen für einen externen Druckserver fest.
ууу.ууу.ууу	<b>Hinweis:</b> Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.
ENA-Netzmaske	Legt die Netzmaskeninformationen für einen externen Druckserver fest.
ууу.ууу.ууу	<b>Hinweis:</b> Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.
ENA-Gateway	Legt die Gatewayinformationen für einen externen Druckserver fest.
ууу.ууу.ууу	<b>Hinweis:</b> Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn der Drucker über den USB-Anschluss an einen externen Druckserver angeschlossen ist.

## Menü "SMTP-Setup"

Option	Funktion
Primäres SMTP-Gateway	Enthält die Gateway- und Anschlussinformationen für den SMTP-Server.
Primärer SMTP-Gateway- Anschluss	Hinweis: Die Werksvorgabe für den Anschluss des SMTP-Gateways lautet "25".
Sekundäres SMTP-Gateway	
Sekundärer SMTP-Gateway- Anschluss	
SMTP-Zeitsperre 5–30	Gibt die Zeit in Sekunden an, bis der Server den Versuch aufgibt, eine E-Mail zu senden. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "30 Sekunden".
Antwortadresse	Legt eine bis zu 128 Zeichen lange Rückantwortadresse für die vom Drucker gesendete E-Mail fest.

Option	Funktion
SSL verwenden Deaktiviert	Legt fest, dass der Drucker zur erhöhten Sicherheit SSL verwendet, wenn eine Verbindung zum SMTP-Server hergestellt wird.
Verhandeln	Hinweise:
Erforderlich	Die Werksvorgabe lautet "Disabled" (Deaktiviert).
	Wenn die "Verhandeln"-Einstellung verwendet wird, legt der SMTP-Server fest, ob SSL verwendet wird.
SMTP-Serverauthentifizierung	Gibt die Art der für Druckberechtigungen erforderlichen Benutzerauthentifizierung an.
Keine Authentifizierung erforderlich	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keine Authentifizierung erforderlich".
Anmeldung/Normal	
CRAM-MD5	
Digest-MD5	
NTLM	
Kerberos 5	
Vom Gerät initiierte E-Mail Kein SMTP-Daten (Gerät) verw.	Legt fest, welche Anmeldeinformationen bei der Kommunikation mit dem SMTP-Server verwendet werden. Für einige SMTP-Server sind Anmeldeinformationen erforderlich, um E-Mails senden zu können.
Geräte-ID	Hinweise:
Gerätepasswort	Die Werksvorgabe für vom Gerät initiierte E-Mails lautet lautet "Keine".
	<ul> <li>Geräte-Benutzer-ID und Gerätekennwort werden zur Anmeldung beim SMTP-Server verwendet, wenn die Option "SMTP-Anmeldeinformationen des Geräts verwenden" ausgewählt wurde.</li> </ul>

## Menü "Sicherheit"

## Menü "Sonstige Sicherheitseinstellungen"

Option	Funktion
Anmeldeeinschränkung Anmeldefehler Fehlerzeitraum Sperrzeit Zeitsperre für Konsolenanmeldung Zeitsperre für Remote- Anmeldung	<ul> <li>Begrenzt die Anzahl und den Zeitrahmen der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche am Druckerbedienfeld, bevor alle Benutzer gesperrt werden.</li> <li>Hinweise: <ul> <li>"Anmeldefehler" zeigt die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche an, bevor Benutzer gesperrt werden. Sie können 1 bis 10 Versuche auswählen. Die Werksvorgabe ist 3.</li> <li>"Fehlerzeitraum" zeigt den Zeitraum an, in dem fehlgeschlagene Anmeldeversuche wiederholt werden können, bevor Benutzer gesperrt werden. Sie können 1 bis 60 Minuten auswählen. Die Werksvorgabe lautet 5 Minuten.</li> <li>"Sperrdauer" zeigt an, wie lange Benutzer gesperrt werden, nachdem der Zeitraum für fehlgeschlagene Anmeldeversuche überschritten wurde. Sie können 1 bis 60 Minuten auswählen. Die Werksvorgabe lautet 5 Minuten. Wenn der Wert auf eine Minute festgelegt wird, wird im Drucker keine Sperrzeit aktiviert.</li> <li>Der Eintrag "Zeitsperre für die Konsolenanmeldung" gibt an, wie lange der Drucker auf der Startseite inaktiv bleibt, bevor der Benutzer automatisch abgemeldet wird. Sie können 1 bis 900 Sekunden auswählen. Die Werksvorgabe lautet "30 Sekunden".</li> <li>"Zeitsperre für Remote-Anmeldung" zeigt an, wie lange der Drucker den Remote-Bildschirm anzeigt, bevor der Benutzer automatisch abgemeldet wird. Sie können 1 bis 120 Minuten auswählen. Die Werksvorgabe lautet 10 Minuten.</li> </ul> </li> </ul>
Mindest-PIN-Länge	Beschränkt die Anzahl der Ziffern für die PIN. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "4".

### Menü "Vertraulicher Druck"

Option	Funktion
Max. ungültige PINs Aus 2–10	<ul> <li>Beschränkt die Anzahl ungültiger PIN-Eingaben.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.</li> <li>Ist der Grenzwert erreicht, werden die Druckaufträge für diesen Benutzernamen und diese PIN gelöscht.</li> </ul>
Ablauffrist für vertrauliche Aufträge Aus 1 Stunde 4 Stunden 24 Stunden 1 Woche	Begrenzt den Zeitraum, für den ein vertraulicher Druckauftrag im Drucker verbleibt, bevor er gelöscht wird.  Hinweise:  • Wenn die Einstellung für die Ablauffrist geändert wird, während sich vertrauliche Druckaufträge im RAM oder auf der Festplatte des Druckers befinden, wird die Ablauffrist für diese Druckaufträge nicht in den neuen Standardwert geändert.  • Wenn der Drucker ausgeschaltet wird, werden alle vertraulichen Druckaufträge im RAM des Druckers gelöscht.
Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".	

Option	Funktion
Ablauffrist für Druckwiederholung	Legt eine zeitliche Begrenzung für das Speichern von Druckaufträgen im Drucker fest.
Aus	
1 Stunde	
4 Stunden	
24 Stunden	
1 Woche	
Ablauffrist für zu überprüfende Aufträge	Legt eine zeitliche Begrenzung für das Speichern von zu überprüfenden Druckaufträgen
Aus	im Drucker fest.
1 Stunde	
4 Stunden	
24 Stunden	
1 Woche	
Ablauffrist für reservierten Druck	Legt im Drucker eine zeitliche Begrenzung für das Speichern von Druckaufträgen fest,
Aus	die zu einem späteren Zeitpunkt gedruckt werden können.
1 Stunde	
4 Stunden	
24 Stunden	
1 Woche	
Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".	

### Menü Temporäre Dateien löschen

Beim Löschen temporärer Datendateien werden *nur* Druckaufträge von der Druckerfestplatte gelöscht, die momentan *nicht* vom Dateisystem verwendet werden. Alle permanenten Daten auf der Druckerfestplatte, wie heruntergeladene Schriften, Makros und zurückgehaltene Aufträge, werden nicht gelöscht.

**Hinweis:** Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Druckerfestplatte installiert ist.

Option	Funktion
<b>Löschmodus</b> Auto	Geben Sie den Modus zum Löschen temporärer Datendateien an.
Automatische Methode Ein Durchlauf Mehrere Durchläufe	Markieren Sie den von einem vorherigen Druckauftrag belegten Speicherplatz. Bei Verwendung dieser Methode kann der belegte Speicherplatz erst nach der Bereinigung wiederverwendet werden.  Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Ein Durchgang".</li> <li>Außerdem kann der Benutzer über diese Option das Löschen temporärer Datendateien aktivieren, ohne dass der Drucker für einen längeren Zeitraum ausgeschaltet werden muss.</li> <li>Streng vertrauliche Informationen sollten <i>nur</i> mit der Methode "Mehrere Durchläufe" gelöscht werden.</li> </ul>

## Menü "Sicherheitsüberwachungsprotokoll"

Option	Funktion
Protokoll exportieren	Ermöglicht autorisierten Benutzern das Exportieren des Überwachungsprotokolls.
	Hinweise:
	<ul> <li>Um das Überwachungsprotokoll über das Druckerbedienfeld zu exportieren, schließen Sie ein Flash-Laufwerk an den Drucker an.</li> </ul>
	<ul> <li>Das Überwachungsprotokoll kann vom Embedded Web Server heruntergeladen und auf einem Computer gespeichert werden.</li> </ul>
Protokoll löschen	Legt fest, ob Überwachungsprotokolle gelöscht werden.
Ja	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".
Nein	
Protokoll konfigurieren	Legt fest, ob und wie Überwachungsprotokolle erstellt werden.
Überwachung aktivieren	Hinweise:
Ja Nein Remote-Syslog aktivieren	"Überwachung aktivieren" legt fest, ob Ereignisse im Sicherheitsüberwachungsprotokoll und im Remote-Syslog aufgezeichnet werden. Die Werksvorgabe lautet "Nein".      """    """    """    """    """    """
Nein Ja	<ul> <li>"Remote-Syslog aktivieren" legt fest, ob Protokolle an einen Remote-Server gesendet werden. Die Werksvorgabe lautet "No" (Nein).</li> </ul>
Remote-Syslog-Funktion 0–23	<ul> <li>"Remote-Syslog-Funktion" bestimmt den Wert, der verwendet wird, um Protokolle an einen Remote-Syslog-Server zu senden. Die Werksvorgabe lautet "4".</li> </ul>
Schweregrad zu protokollierender Ereignisse	<ul> <li>Ist das Sicherheitsüberwachungsprotokoll aktiviert, wird der Schweregrad jedes Ereignisses aufgezeichnet. Die Werksvorgabe lautet "4".</li> </ul>
0–7	

## Menü "Datum und Uhrzeit einstellen"

Option	Funktion
Akt. Datum/Uhrzeit	Zeigt die aktuellen Datums- und Uhrzeiteinstellungen für den Drucker an.
Datum und Uhrzeit	Dient zum Eingeben von Datum und Uhrzeit.
manuell einstellen	Hinweise:
	Datum/Uhrzeit werden im Format JJJJ-MM-TT HH:MM:SS angegeben.
	Wenn das Datum und die Uhrzeit manuell eingestellt werden, wird "NTP aktivieren" (Network Time Protocol) auf "Ein" festgelegt.
Zeitzone	Wählt die Uhrzeit aus.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "GMT".
Automatisch DST prüfen "Ein"	Legt fest, dass der Drucker die entsprechende Anfangs- und Endzeit für die der Zeitzone zugewiesene Sommerzeit verwendet.
Aus	<b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein". Dabei wird die der Zeitzone zugewiesene Sommerzeit angewendet.
NTP aktivieren "Ein"	Aktiviert das Network Time Protocol (NTP), mit dem die Uhrzeiten der verschiedenen Geräte im Netzwerk synchronisiert werden.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ein".

# Menü "Einstellungen"

## Menü "Konfiguration"

Option	Funktion
Druckersprache	Legt die Standard-Druckersprache fest.
PCL-Emulation PS-Emulation	Hinweise:
	• Die Werksvorgabe lautet "PS-Emulation". Bei der PS-Emulation wird ein PS-Interpreter für die Verarbeitung von Druckaufträgen verwendet.
	Bei der PCL-Emulation wird ein PCL-Interpreter für die Verarbeitung von Druckaufträgen verwendet.
	Wird eine Druckersprache als Standard eingerichtet, so kann ein Software-Programm trotzdem Druckaufträge in einer anderen Druckersprache senden.
Druckauftrag wartet "Ein" Aus	Bestimmt, ob Druckaufträge aufgrund von nicht verfügbaren Druckeroptionen oder benutzerdefinierten Einstellungen aus der Druckerwarteschlange gelöscht werden. Diese Druckaufträge werden in einer anderen Warteschlange gespeichert, sodass andere Druckaufträge normal gedruckt werden können. Wenn die fehlenden Informationen oder Optionen verfügbar sind, werden die gespeicherten Aufträge gedruckt.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine beschreibbare Druckerfestplatte installiert ist. Dadurch wird sichergestellt, dass gespeicherte Aufträge nicht verloren gehen, wenn der Drucker nicht mehr mit Strom versorgt wird.</li> </ul>
Druckbereich	Stellt den logischen und physischen bedruckbaren Bereich ein.
Normal	Hinweise:
An Seite anpassen Ganze Seite	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Normal". Wenn Sie versuchen, Daten im nicht bedruckbaren Bereich zu drucken, der durch die Einstellung "Normal" definiert ist, wird das Bild vom Drucker abgeschnitten.</li> </ul>
	"An Seite anpassen" passt die Seite an das ausgewählte Papierformat an.
	Bei "Ganze Seite" kann das Bild in den nicht bedruckbaren Bereich verschoben werden, der durch die Einstellung "Normal" definiert wird. Das Bild wird jedoch am Rand des als "Normal" definierten Druckbereichs abgeschnitten. Diese Einstellung wirkt sich nur auf Seiten aus, die mit einem PCL 5e-Interpreter gedruckt werden, und hat keine Auswirkung auf Seiten, die mit dem PCL XL- oder PostScript-Interpreter gedruckt werden.
Druckerverwendung	Legt die Verwendung von Farbtoner beim Drucken fest.
Max. Kapazität Max. Geschwindigkeit	Hinweis: "Max. Kapazität" ist die standardmäßige Werkseinstellung.
Nur Schwarz-Modus	Alle Texte und Grafiken werden ausschließlich mit der schwarzen Tonerkassette gedruckt.
"Ein"	Hinweise:
Aus	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Der Drucker kann unabhängig von der Einstellung immer noch Farbausgaben von den auf dem Flash-Laufwerk gespeicherten Druckaufträgen erzeugen.</li> </ul>

Option	Funktion
Laden in	Legt den Speicherort für Downloads fest.
RAM	Hinweise:
Flash-Speicher Festplatte	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "RAM". "RAM" kann nur als temporäres Ziel für Downloads verwendet werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Im Flash-Speicher oder auf einer Druckerfestplatte werden Downloads permanent gespeichert. Downloads bleiben im Flash-Speicher oder auf der Druckerfestplatte erhalten, auch wenn der Drucker ausgeschaltet wird.</li> </ul>
	<ul> <li>Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn optionaler Flash-Speicher oder eine optionale Druckerfestplatte installiert ist.</li> </ul>
Ressour. speich. "Ein" Aus	Legt fest, wie der Drucker mit temporären Downloads (z.B. Schriftarten und Makros) im Arbeitsspeicher (RAM) verfährt, wenn ein Druckauftrag beim Drucker eingeht, für den der verfügbare Speicher nicht ausreicht.
	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei Auswahl von "Aus" behält der Drucker die Downloads nur so lange bei, bis der Speicher anderweitig benötigt wird. Downloads werden dann zum Verarbeiten von Druckaufträgen gelöscht.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei der Einstellung "Ein" behält der Drucker Downloads bei, auch wenn die Druckersprache geändert oder der Drucker zurückgesetzt wird. Wenn der Druckerspeicher nicht ausreicht, wird die Meldung 38 Speicher voll angezeigt, Downloads werden jedoch nicht gelöscht.</li> </ul>
Alle Druckaufträge drucken	Legt die Reihenfolge fest, in der vertrauliche und angehaltene Aufträge gedruckt werden.
Alphabetisch	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Alphabetisch".
Ältester zuerst	
Letzter zuerst	

## Allgemeine Einstellungen

## Allgemeine Einstellungen (Menü)

Option	Bis
Anzeigesprache  Englisch Français Deutsch Italiano Español Dansk Norsk Nederlands Schwedisch Portugiesisch Suomi Russisch Polski Griechisch Magyar Turkce Cesky Vereinfachtes Chinesisch Koreanisch Japanisch	Festlegen, in welcher Sprache der Text auf der Bedienerkonsole angezeigt wird.  Hinweis: Nicht alle Sprachen sind auf allen Modellen verfügbar. Möglicherweise müssen Sie für einige Sprachen eine spezielle Hardware installieren.
Verbrauchsmaterialschätzungen anzeigen Schätzungen anzeigen Schätzungen nicht anzeigen	Ansehen des geschätzten Verbrauchsmaterialvorrats auf dem Bedienfeld, im Embedded Web Server, in den Menüeinstellungen und in den Gerätestatistikberichten.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Schätzungen anzeigen".
Eco-Modus  Aus Energie Energie/Papier Papier	<ul> <li>Minimiert den Verbrauch von Energie, Papier oder Spezialdruckmedien.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Damit wird der Drucker auf die Werksvorgaben zurückgesetzt.</li> <li>Mit der Einstellung "Energie" wird der Energieverbrauch des Druckers minimiert.</li> <li>Mit der Einstellung "Energie/Papier" wird der Verbrauch von Energie, Papier und Spezialdruckmedien minimiert.</li> <li>Mit der Einstellung "Papier" wird der Verbrauch an Papier und Spezialdruckmedien für einen Druckauftrag minimiert.</li> </ul>
Stiller Modus Aus Ein Ersteinrichtung ausführen	Minimieren des Druckergeräuschs.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Ausführen des Konfigurationsassistenten.
Ja Nein	

Option	Bis
Tastatur	Ermöglicht die Angabe einer Sprache und benutzerdefinierter Tasten für die
Tastaturtyp	Displaytastatur.
Englisch	
Français	
Francais Canadien	
Deutsch	
Italiano	
Español	
Griechisch	
Dansk	
Norsk	
Nederlands	
Schwedisch	
Suomi	
Portugiesisch	
Russisch	
Polski	
Deutsch (Schweiz)	
Französisch (Schweiz)	
Koreanisch	
Magyar	
Turkce	
Cesky	
Vereinfachtes Chinesisch	
Traditionelles Chinesisch	
Japanisch	
Benutzerdefinierte Taste [x]	
Papierformate	Gibt die Maßeinheit für Papierformate an.
USA	Hinweise:
Metrisch	
	Die Werksvorgabe lautet "US".
	Die Anfangseinstellung wird durch die Länder- oder Regionsauswahl im Konfigurationsassistenten bestimmt.

Option	Bis
Angezeigte Informationen	Gibt an, was in der oberen Ecke des Startbildschirms angezeigt wird.
Linke Seite	Wählen Sie für die Menüs auf der linken bzw. rechten Seite unter folgende Optionen
Rechte Seite	aus:
Benutzerdefinierter Text [x]	Keine
	IP-Adresse
	Hostname
	Kontaktname
	Standort
	Datum/Zeit
	mDNS-/DDNS-Dienstname
	Name für konfigurationsfreie Lösung
	Benutzerdefinierter Text [x]
	Modellname
	Hinweise:
	Standardmäßig wird links die IP-Adresse angezeigt.
	Standardmäßig werden rechts das Datum und die Uhrzeit angezeigt.
Angezeigte Informationen (Fortsetzung)	Ermöglicht das Anpassen der angezeigten Informationen für Verbrauchsmaterialien.
Schwarzer Toner	Treffen Sie unter folgenden Optionen Ihre Auswahl:
Cyan-Toner	Zeitpunkt der Anzeige
Magenta-Toner	Nicht anzeigen
Gelber Toner	Anzeigen
Resttonerbehälter	Anzuzeigende Meldung
Fixierstation	Standard
Transfermodul	Alternativ
	Standard
	[Texteingabe]
	Alternativ
	[Texteingabe]
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe für "Zeitpunkt der Anzeige" lautet "Nicht anzeigen".
	Die Werksvorgabe für "Anzuzeigende Meldung" lautet "Standard".

Option	Bis
Angezeigte Informationen (Fortsetzung) Papierstau Papier einlegen Bedienungsfehler	Ermöglicht das Anpassen der angezeigten Informationen für bestimmte Menüs.  Treffen Sie unter folgenden Optionen Ihre Auswahl:  Anzeigen  Ja  Nein  Anzuzeigende Meldung  Standard  Alternativ  Standard  [Texteingabe]  Alternativ  [Texteingabe]  Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe für "Anzeigen" lautet "Nein".</li> <li>Die Werksvorgabe für "Anzuzeigende Meldung" lautet "Standard".</li> </ul>
Startbildschirm anpassen Sprache ändern Angehaltene Jobs suchen Angehaltene Aufträge USB-Laufwerk Profile und Anwendungen Lesezeichen Aufträge nach Benutzer Formulare und Favoriten Hintergrund und inaktiver Bildschirm Energiespar-Einstellungen	Ändern Sie die auf dem Startbildschirm angezeigten Symbole.  Wählen Sie für jedes Symbol unter den folgenden Optionen aus:  Anzeigen  Nicht anzeigen
Datumsformat  MM-TT-JJJJ  TT/MM/JJJJ  JJJ-MM-TT	Formatiert das Datum.  Hinweis: MM-TT-JJJJ ist die Werksvorgabe in den USA. Die internationale Werksvorgabe lautet "TT-MM-JJJJ".
Zeitformat  12 Stunden AM/PM  24 Stunden	Formatiert die Uhrzeit.  Hinweis: 12 Stunden AM/PM ist die Werksvorgabe.
Anzeigehelligkeit 20 – 100	Gibt die Anzeigehelligkeit an.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "100".
Audiofeedback Tastenrückmeldung Ein Aus Lautstärke 1 bis 10	Legt die Lautstärke für die Tasten fest.  Hinweise:  Die Werksvorgabe für "Tastenrückmeldung" lautet "Ein".  Die Werksvorgabe für die Lautstärke lautet "5".
Lesezeichen anzeigen Ja Nein	Gibt an, ob die Lesezeichen aus dem Bereich "Angehaltene Aufträge" angezeigt werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Ja".

Option	Bis
Webseiten-Aktualisierung	Gibt die Zeit in Sekunden an, nach der Embedded Web Server aktualisiert wird.
30 – 300	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "120".
Kontaktname	Gibt einen Kontaktnamen an.
	<b>Hinweis:</b> Die Angabe zum Kontaktnamen wird auf dem Embedded Web Server gespeichert.
Standort	Gibt einen Speicherort an.
	Hinweis: Der Standort wird auf dem Embedded Web Server gespeichert.
Alarmmeldungen Alarmsteuerung Kassetten-Alarm	Legt einen Alarm fest, wenn ein Benutzereingriff erforderlich ist.  Wählen Sie für jeden Alarmtyp unter den folgenden Optionen aus:  Aus  Einmal  Fortlaufend
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Einzeln". Damit werden drei kurze Alarmtöne ausgegeben.
	Bei Auswahl von "Fortlaufend" wiederholt der Drucker alle zehn Sekunden drei Alarmtöne.
Zeitsperren Standby-Modus	Legt den Zeitraum fest, bevor der Scanner in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch wechselt.
Deaktiviert 1–240	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "15".
<b>Zeitsperren</b> Energiesparmodus	Legt fest, wie lange der Drucker nach Beendigung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Energiesparmodus wechselt.
Deaktiviert	Hinweise:
1-120	Die Werksvorgabe lautet 20 Minuten.
	<ul> <li>In niedrigeren Einstellungen wird weniger Energie verbraucht, die Aufwärmphase für den Drucker jedoch verlängert.</li> </ul>
	Wählen Sie die niedrigste Einstellung, wenn Ihr Drucker an denselben elektrischen Schaltkreis angeschlossen ist wie die Raumbeleuchtung oder ein Flackern des Lichts auftritt.
	<ul> <li>Wählen Sie einen hohen Wert, wenn sich der Drucker in ständigem Gebrauch befindet. Auf diese Weise ist der Drucker in den meisten Fällen druckbereit und benötigt nur eine minimale Aufwärmphase.</li> </ul>
	"Deaktiviert" wird nur angezeigt, wenn "Energie sparen" auf "Aus" festgelegt ist.
Zeitsperren	Legt fest, wie lange der Drucker warten soll, bis er in den Ruhemodus wechselt.
Ruhemodus-Zeitsperre Deaktiviert 20 Minuten 1-3 Stunden 6 Stunden 1-3 Tage	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet 3 Tage.
1-2 Wochen 1 Monat	

Option	Bis
Ruhemodus-Zeitsperre auf Anschluss Ruhemodus	Legt fest, dass der Drucker selbst dann in den Ruhemodus wechselt, wenn eine aktive Ethernet- oder Faxverbindung besteht.
Nicht in Ruhemodus wechseln	Hinweise:
	Der Ruhemodus ist die Werksvorgabe.
	Die Faxfunktion ist nur auf ausgewählten Druckermodellen verfügbar.
Zeitsperren	Legt den Zeitraum fest, bevor das Bedienfeld in den Status "Bereit" zurückkehrt.
Anzeige-Zeitsperre	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet 30.
15 – 300	
Zeitsperren	Legt fest, dass der angegebene Druckauftrag ohne Rückkehr zum Startbildschirm fortgesetzt wird, wenn die Anzeige-Zeitsperre abgelaufen ist.
Anzeige-Zeitspe. verl. Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	Timweis. Die Werksvorgabe lautet. Aus .
Zeitsperren	Legt fest, wie lange der Drucker bis zum Empfang einer Auftragsende-Meldung warten
Druckzeitsperre	soll, bevor der restliche Druckauftrag abgebrochen wird.
Deaktiviert	Hinweise:
1–255	Die Werksvorgabe lautet 90.
	<ul> <li>Wenn die Zeit abgelaufen ist, werden die sich noch im Drucker befindenden, teilweise formatierten Seiten gedruckt, und der Drucker prüft, ob neue Druckaufträge anstehen.</li> </ul>
	<ul> <li>Die Menüoption "Druckzeitsperre" ist nur bei Verwendung der PCL-Emulation verfügbar.</li> </ul>
Zeitsperren Wartezeitsperre	Legt fest, wie lange der Drucker auf den Empfang zusätzlicher Daten warten soll, bevor er den Auftrag abbricht.
Deaktiviert	Hinweise:
15 – 65535	Die Werksvorgabe lautet "40".
	<ul> <li>Die Menüoption "Wartezeitsperre" ist nur verfügbar, wenn die PostScript- Emulation verwendet wird.</li> </ul>
Zeitsperren Zeitsperre für Auftrag zurückhalten 5 – 255	Legt fest, wie viele Sekunden der Drucker auf einen Benutzereingriff wartet, bevor Aufträge aufgrund von nicht verfügbaren Ressourcen angehalten und dann andere Aufträge aus der Druckerwarteschlange gedruckt werden.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "30".
	Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine Festplatte installiert ist.
Fehlerbehebung	Legt fest, dass der Drucker neu startet, wenn ein Fehler auftritt.
Automatischer Neustart Neustarten, wenn inaktiv Immer neu starten	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Immer neu starten".
Nie neu starten	

Option	Bis
Fehlerbehebung  Max. automatische Neustarts	Bestimmt die Anzahl der automatischen Neustarts, die der Drucker ausführen kann. <b>Hinweise:</b>
1-20	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "2".</li> <li>Wenn der Drucker die maximal zulässige Anzahl an Neustarts innerhalb eines bestimmten Zeitraums erreicht hat, führt der Drucker keinen erneuten Neustart durch, und auf der Anzeige wird eine Fehlermeldung angezeigt.</li> </ul>
Druck-Wiederherstellung Auto. fortfahren Deaktiviert 5 – 255	Der Drucker druckt in bestimmten Offline-Situationen weiter, wenn das Problem nicht im angegebenen Zeitrahmen gelöst wird.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Disabled" (Deaktiviert).
Druck-Wiederherstellung Nach Stau weiter Ein Aus Auto	Legt fest, ob der Drucker gestaute Seiten erneut druckt.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker druckt gestaute Seiten nur dann erneut, wenn der Speicherplatz, den die Seiten belegen, nicht für andere Druckeraufgaben benötigt wird.  Bei "Ein" druckt der Drucker gestaute Seiten immer neu aus.  Bei "Aus" druckt der Drucker gestaute Seiten nicht erneut.
<b>Druck-Wiederherstellung</b> Seitenschutz Aus Ein	<ul> <li>Druckt erfolgreich eine Seite, die andernfalls u. U. nicht gedruckt worden wäre.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus". Bei dieser Einstellung druckt der Drucker nur einen Teil einer Seite, wenn der Speicher zur Verarbeitung der gesamten Seite nicht ausreicht.</li> <li>Bei Auswahl von "Ein" druckt der Drucker die ganze Seite.</li> </ul>
Energiesparmodus-Taste drücken Nichts unternehmen Energiesparmodus Ruhemodus Energiesparmodus Tasta godrückt halten	Legt fest, wie der Drucker auf ein kurzes Drücken der Energiesparmodus-Taste reagiert, wenn er sich im Leerlauf befindet.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Energiesparmodus".  Legt fest, wie der Drucker auf ein langes Drücken der Energiesparmodus-Taste
Energiesparmodus-Taste gedrückt halten Nichts unternehmen Energiesparmodus Ruhemodus	reagiert, wenn er sich im Leerlauf befindet.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nichts unternehmen".
Werkseinstellungen Nicht wiederherstellen Wiederherstellen	Verwenden Sie die Werksvorgaben des Druckers.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Nicht wiederherstellen".  "Jetzt wiederherstellen" legt alle Druckereinstellungen mit Ausnahme der Einstellungen für das Menü "Netzwerk/Anschlüsse" auf die Werksvorgaben fest. Die in das RAM heruntergeladenen Ressourcen werden gelöscht. In den Flash-Speicher oder auf eine Festplatte heruntergeladene Ressourcen werden nicht gelöscht.
Konfigurationsdatei exportieren Exportieren	Exportiert Konfigurationsdateien auf ein Flash-Laufwerk.

### Flash-Laufwerk

### Menü "Flash-Laufwerk"

Option	Funktion
<b>Kopien</b> 1–999	Legt die Standardanzahl an Kopien für jeden Druckauftrag fest.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1".
Papierzuführung Fach [x] Universalzuführung Papier manuell Briefumschlag manuell	Legt einen Standardpapiereinzug für alle Druckaufträge fest.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".
Farbe Farbe Nur Schwarz	Drucken von Farb- oder Schwarzweißausgaben.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Farbe".  Bei dieser Einstellung kann eine Farbausgabe nur von einem Druckauftrag erzeugt werden, der auf einem Flash-Laufwerk gespeichert ist.
Sortieren (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Stapelt die sortierten Seiten eines Druckauftrags, wenn mehrere Kopien gedruckt werden. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "(1,2,3) (1,2,3)".
Seiten (Duplex) Einseitig Beidseitig	Gibt an, ob nur eine oder beide Seiten eines Blatts bedruckt werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Einseitig".
Beidseitig binden Lange Kante Kurze Kante	Festlegen der Bindung für beidseitig bedruckte Seiten im Verhältnis zur Papierausrichtung.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Lange Kante". Bei "Lange Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante, im Querformat obere Kante).  Bei "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).
Papiersparmodus - Ausrichtung Auto Querformat Hochformat	Legt die Ausrichtung eines Dokuments mit mehreren Seiten fest.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.  Diese Einstellung wird nur auf Aufträge angewendet, wenn für "Papier sparen" ein anderer Wert als "Aus" festgelegt ist.

Option	Funktion
Papiersparmodus Aus 2 Seiten 3 Seiten 4 Seiten 6 Seiten 9 Seiten 12 Seiten 16 Seiten	<ul> <li>Drucken mehrerer Seitenbilder auf einer Seite des Papiers.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>Die ausgewählte Zahl entspricht der Anzahl der Druckbilder, die auf einer Seite gedruckt werden sollen.</li> </ul>
Papiersparmodus - Rand Keiner Seitenrand drucken	Drucken eines Rands um die einzelnen Seitenbilder bei Verwendung von "Papiersparmodus - Rand".  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Keiner".  Diese Einstellung wird nur auf Aufträge angewendet, wenn für "Papier sparen" ein anderer Wert als "Aus" festgelegt ist.
Papiersparmodus - Anordnung Horizontal Umgekehrt horizontal Umgekehrt vertikal Vertikal	Festlegen der Position der einzelnen Seitenbilder bei Verwendung von "Papiersparmodus - Anordnung".  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Horizontal".  Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder sowie deren Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) ab.  Diese Einstellung wird nur auf Aufträge angewendet, wenn für "Papier sparen" ein anderer Wert als "Aus" festgelegt ist.
Trennseiten Aus Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten	<ul> <li>Legt fest, ob leere Trennseiten eingefügt werden.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>"Zwischen Kopien" fügt ein leeres Blatt zwischen den einzelnen Exemplaren eines Druckauftrags ein, wenn "Sortieren" auf "(1,2,3) (1,2,3)" festgelegt ist. Wenn "Sortieren" auf "(1,1,1) (2,2,2)" festgelegt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.).</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Aufträgen" wird eine leere Seite zwischen den einzelnen Druckaufträgen eingefügt.</li> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Seiten" wird eine leere Seite nach jeder Seite des Druckauftrags eingefügt. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie Folien bedrucken oder Leerseiten für Notizen in ein Dokument einfügen möchten.</li> </ul>
Trennseitenquelle Fach [x] Universalzuführung  Leere Seiten Nicht drucken Drucken	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseiten zugeführt werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Fach 1".  Legt fest, ob leere Seiten in einen Druckauftrag eingefügt werden.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".

## Druckeinstellungen

### Menü "Papierausgabe"

Option	Funktion
Seiten (Duplex) Einseitig Beidseitig	Legt fest, ob der beidseitige Druck (Duplexdruck) als Standardeinstellung für alle Druckaufträge festgelegt wird.
	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Einseitig".
	<ul> <li>Sie können beidseitigen Druck in der Druckersoftware festlegen.</li> <li>Für Windows-Benutzer:</li> </ul>
	Klicken Sie auf <b>Datei &gt;Drucken</b> und dann auf <b>Eigenschaften</b> , <b>Voreinstellungen</b> , <b>Optionen</b> oder <b>Einrichtung</b> .  Für Macintosh-Benutzer:
	Wählen Sie <b>Ablage &gt;Drucken</b> aus und passen Sie die Einstellungen im Druckdialogfeld und in den Einblendmenüs an.
Beidseitig binden	Legt die Bindung für beidseitig bedruckte Seiten im Verhältnis zur Seitenausrichtung fest.
Lange Kante	Hinweise:
Kurze Kante	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Lange Kante". Dabei wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der langen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat linke Kante, im Querformat obere Kante).</li> </ul>
	<ul> <li>Bei "Kurze Kante" wird davon ausgegangen, dass die Seiten an der kurzen Seitenkante gebunden werden (im Hochformat obere Kante, im Querformat linke Kante).</li> </ul>
Kopien	Legt die Standardanzahl an Kopien für jeden Druckauftrag fest.
1–999	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "1".
Leere Seiten	Legt fest, ob leere Seiten in einen Druckauftrag eingefügt werden.
Nicht drucken Drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".
Sortieren	Stapelt die sortierten Seiten eines Druckauftrags, wenn mehrere Kopien gedruckt werden.
(1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "(1,2,3) (1,2,3)".
Trennseiten	Legt fest, ob leere Trennseiten eingefügt werden.
Aus Zwischen Kopien Zwischen Aufträgen Zwischen Seiten	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>"Zwischen Kopien" fügt ein leeres Blatt zwischen den einzelnen Exemplaren eines Druckauftrags ein, wenn "Sortieren" auf "(1,2,3) (1,2,3)" festgelegt ist. Wenn "Sortieren" auf "(1,1,1) (2,2,2)" festgelegt ist, wird eine leere Seite zwischen jedem Satz gedruckter Seiten eingefügt (alle Seiten 1, alle Seiten 2 usw.).</li> </ul>
	<ul> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Aufträgen" wird eine leere Seite zwischen den einzelnen Druckaufträgen eingefügt.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei Auswahl von "Zwischen Seiten" wird eine leere Seite nach jeder Seite eines Druckauftrags eingefügt. Diese Einstellung ist hilfreich, wenn Sie Folien bedrucken oder Leerseiten in ein Dokument einfügen möchten.</li> </ul>

Option	Funktion
Trennseitenzufuhr Fach [x] Universalzuführung	Legt fest, aus welchem Papiereinzug die Trennseite zugeführt wird. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Fach 1" (Standardfach).
Papiersparmodus  Aus 2 Seiten 3 Seiten 4 Seiten 6 Seiten 9 Seiten 12 Seiten 16 Seiten	<ul> <li>Drucken Sie mehrere Seiten auf einem Blatt Papier.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Aus".</li> <li>Nachdem die Anzahl der Seiten pro Blatt ausgewählt wurde, wird jede Seite so skaliert, dass die gewünschte Anzahl von Seiten auf dem Blatt angezeigt werden kann.</li> </ul>
Papiersparmodus - Anordnung Horizontal Umgekehrt horizontal Umgekehrt vertikal Vertikal	Gibtdie Reihenfolge an, in der Seiten bei Verwendung von "Papier sparen" auf einem einzelnen Blatt gedruckt werden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Horizontal".  Die Position hängt von der Anzahl der Seitenbilder sowie deren Ausrichtung (Hoch- oder Querformat) ab.
Papiersparmodus - Ausrichtung Auto Querformat Hochformat	Gibt die Ausrichtung an, in der Seiten auf einem einzelnen Blatt gedruckt werden. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Auto". Der Drucker wählt zwischen Hochformat und Querformat aus.
Papiersparmodus - Rand Keiner Seitenrand drucken	Druckt bei Verwendung des Papiersparmodus einen Rahmen. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Keiner".

### Menü "Qualität"

Option	Funktion
Druckmodus Farbe Nur Schwarz	Legt fest, ob Bilder in Schwarzweiß oder Farbe gedruckt werden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Farbe".  Der Druckertreiber kann diese Einstellung aufheben.
Farbkorrektur Auto Aus Manuell	<ul> <li>Passt die Farbausgabe auf der gedruckten Seite an.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Auto". Mit der Option "Auto" wird auf jedes Objekt der gedruckten Seite eine andere Farbumwandlungstabelle angewendet.</li> <li>"Aus" gibt an, dass keine Farbanpassung angewendet wird.</li> <li>Mit der Option "Manuell" können die Farbumwandlungstabellen mit den im Menü "Manuelle Farbe" verfügbaren Einstellungen angepasst werden.</li> <li>Aufgrund der Unterschiede zwischen additiven und subtraktiven Farben können einige Farben, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, nicht auf dem Drucker reproduziert werden.</li> </ul>

Option	Funktion
Auflösung	Gibt die Auflösung für die Druckausgabe in Punkt pro Zoll (dpi) oder CQ-Farbqualität an.
1200 dpi	Hinweis: Die Standardauflösung lautet "4800 CQ".
4800 CQ	
Tonerauftrag	Hellt die Druckausgabe auf oder dunkelt sie ab.
1–5	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "4".
	Durch Auswahl eines niedrigeren Werts kann Toner eingespart werden.
Feine Linien verb.	Aktivierung eines Druckmodus, der besonders für Dateien wie Bauzeichnungen, Landkarten,
"Ein"	Schaltpläne und Ablaufdiagramme geeignet ist.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	<ul> <li>Um diese Option über den Embedded Web Server einzustellen, geben Sie die IP- Adresse des Netzwerkdruckers in das Webbrowser-Adressfeld ein.</li> </ul>
	Sie können diese Option im Softwareprogramm festlegen.
	Für Windows-Benutzer:
	Klicken Sie auf <b>Datei &gt; Drucken</b> und dann auf <b>Eigenschaften, Voreinstellungen, Optionen</b> oder <b>Einrichtung</b> .
	Für Macintosh-Benutzer:
	Wählen Sie <b>Ablage &gt; Drucken</b> aus und passen Sie die Einstellungen im Druckdialogfeld und in den Einblendmenüs an.
Farbsparmodus "Ein"	Reduziert die Tonermenge zum Drucken von Grafiken und Bildern. die zum Drucken von Text verwendete Tonermenge bleibt jedoch gleich.
Aus	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "Aus".
	Mit "Ein" werden die unter "Tonerauftrag" gewählten Einstellungen überschrieben.
RGB-Helligkeit	Passt die Druckausgabe durch Aufhellen oder Abdunkeln an. Durch eine Aufhellung der
-6 bis 6	Ausgabe kann Toner eingespart werden.
	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
RGB-Kontrast	Passt den Kontrast gedruckter Objekte an.
0–5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
RGB-Sättigung	Passt die Sättigung in Farbdrucken an.
0–5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Farbausgleich	Passt die Farbe im Ausdruck durch Erhöhen oder Verringern der für jede Farbe verwendeten
Zyan	Tonermenge an.
-5 bis 5	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "0".
Magenta	
-5 bis 5	
Gelb	
-5 bis 5	
Schwarz	
-5 bis 5	
Standardeinstellungen wiederherstellen	

Option	Funktion
Farbmuster  sRGB Bildschirm  sRGB Leuchtend  Anz. – Echtes Schwarz  Leuchtend  RGB Aus  US-CMYK  Euro-CMYK  Leuchtend CMYK  CMYK Aus	<ul> <li>Druckt Musterseiten für die einzelnen im Drucker verwendeten RGB- und CMYK-Farbumwandlungstabellen.</li> <li>Hinweise:         <ul> <li>Nach Auswahl einer beliebigen Einstellung wird das jeweilige Muster gedruckt.</li> <li>Farbmuster bestehen aus einer Reihe von Farbfeldern und der RGB- bzw. CMYK-Kombination, mit der die Farbe für das jeweilige Feld erstellt wird. Diese Seiten können bei der Auswahl der RGB- bzw. CMYK-Kombinationen hilfreich sein, die zu verwenden sind, um den gewünschten Farbdruck zu erstellen.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul> <li>Um eine vollständige Liste mit Farbmusterseiten vom Embedded Web Server abzurufen, geben Sie die IP-Adresse des Netzwerkdruckers in das Webbrowser- Adressfeld ein.</li> </ul>
Manuelle Farbe RGB-Bild RGB-Text RGB-Grafik	Passt die RGB-Farbumwandlungstabellen an. Treffen Sie unter folgenden Optionen Ihre Auswahl: Leuchtend sRGB Bildschirm Anz. – Echtes Schwarz sRGB Leuchtend Aus
	<ul> <li>Die Werksvorgabe für "RGB-Bild" lautet "sRGB Bildschirm". Diese Einstellung wendet eine Farbumwandlungstabelle an, durch die die Farben der Ausgabe an die auf einem Computermonitor angezeigten Farben angeglichen werden.</li> <li>Die Werksvorgabe für "RGB-Text" und "RGB-Grafiken" lautet "sRGB Leuchtend". "sRGB Leuchtend" wendet eine Farbumwandlungstabelle an, bei der die Farbsättigung erhöht wird. Diese Einstellung ist besonders für Unternehmensgrafiken und -texte geeignet.</li> <li>"Leuchtend" wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die hellere, gesättigtere Farben erzeugt.</li> <li>"Anz. – Echtes Schwarz" wendet eine Farbumwandlungstabelle an, in der für neutrale</li> </ul>
	Grautöne nur schwarzer Toner verwendet wird.  • "Aus" gibt an, dass keine Farbumwandlung angewendet wird.
Manuelle Farbe (Fortsetzung)  CMYK-Bild  CMYK-Text  CMYK-Grafik	Passt die CMYK-Farbumwandlungstabellen an. Treffen Sie unter folgenden Optionen Ihre Auswahl: US-CMYK Euro-CMYK Leuchtend CMYK Aus Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "US-CMYK". "US-CMYK" wendet eine Farbumwandlungstabelle an, die ein Ergebnis ähnlich der SWOP-Farbausgabe erzeugt.</li> <li>Die internationale Werksvorgabe lautet "Euro-CMYK". Mit der Einstellung "Euro-CMYK" wird eine Farbumwandlungstabelle angewendet, die ein Ergebnis ähnlich der EuroScale-Farbausgabe erzeugt.</li> <li>"Leuchtend CMYK" erhöht die Farbsättigung für die US-Farbumwandlungstabelle.</li> <li>"Aus" gibt an, dass keine Farbumwandlung angewendet wird.</li> </ul>
Austausch von Schmuckfarben	Weist angegebenen Schmuckfarben bestimmte CMYK-Werte zu.

Option	Funktion
Farbe anpassen	Veranlasst eine Neukalibrierung der Farbumwandlungstabellen im Drucker. Dadurch kann der Drucker Anpassungen für die Farbvariationen im Ausdruck vornehmen.
	Hinweise:
	<ul> <li>Die Farbanpassung beginnt nach Auswahl der Menüoption. Auf dem Display wird bis zum Abschluss des Vorgangs die Meldung Farbe anpassen angezeigt.</li> </ul>
	<ul> <li>Farbvariationen im Ausdruck ergeben sich unter Umständen aufgrund schwankender Umgebungsbedingungen wie der Raumtemperatur oder Luftfeuchtigkeit.</li> <li>Farbanpassungen erfolgen basierend auf druckerinternen Algorithmen. Darüber hinaus wird während dieses Prozesses auch die Farbausrichtung neu kalibriert.</li> </ul>

## Menü "Auftragsabrechnung"

**Hinweis:** Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist. Stellen Sie sicher, dass die Druckerfestplatte nicht schreibgeschützt bzw. lese-/schreibgeschützt ist.

Option	Funktion
Auftragsabrechnungsprotokoll Aus "Ein"	Legt fest, ob der Drucker ein Protokoll der empfangenen Druckaufträge erstellt.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Dienstprogramme für die Auftragsabrechnung	Ermöglicht das Drucken und Löschen von Protokolldateien oder das Exportieren dieser Dateien auf ein Flash-Laufwerk.
Intervall für Abrechnungsprotokoll Wöchentlich Monatlich Protokollaktion am Ende des Intervalls	Legt fest, wie oft eine Protokolldatei erstellt wird.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Monatlich".  Legt fest, wie der Drucker reagiert, wenn der Intervallschwellenwert
Kein Aktuelles Protokoll per E-Mail senden Aktuelles Protokoll per E-Mail senden und löschen Aktuelles Protokoll auf Webseite stellen Akt. Protokoll auf Webseite stellen und löschen	überschritten wird.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keine".
Festplatte fast voll Aus 1–99	Gibt die maximale Größe der Protokolldatei an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "5".
Aktion "Festplatte fast voll"  Kein  Aktuelles Protokoll per E-Mail senden  Aktuelles Protokoll per E-Mail senden und löschen  Ältestes Protokoll per E-Mail senden und löschen  Aktuelles Protokoll auf Webseite stellen  Akt. Protokoll auf Webseite stellen und löschen  Ältestes Protokoll auf Webseite stellen u. löschen  Ältestes Protokoll löschen  Ältestes Protokoll löschen  Alle Protokolle löschen  Alle außer aktuelles Protokoll löschen	Legt fest, wie der Drucker reagiert, wenn die Druckerfestplatte fast voll ist.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Keine".  Der unter "Festplatte fast voll" definierte Wert legt fest, wann die Aktion ausgeführt wird.

Option	Funktion
Akt. beleg. Festp. Kein	Legt fest, wie der Drucker reagiert, wenn die Festplattenauslastung den Maximalwert (100 MB) erreicht.
Aktuelles Protokoll per E-Mail senden und löschen Ältestes Protokoll per E-Mail senden und löschen Akt. Protokoll auf Webseite stellen und löschen Ältestes Protokoll auf Webseite stellen u. löschen Aktuelles Protokoll löschen Ältestes Protokoll löschen Alle Protokolle löschen Alle außer aktuelles Protokoll löschen	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Keine".
URL zum Bereitstellen von Protokollen	Legt fest, wo der Drucker Auftragsabrechnungsprotokolle bereitstellt.
E-Mail-Adresse zum Senden von Protokollen	Gibt die E-Mail-Adresse an, an die das Gerät Auftragsabrechnungsprotokolle sendet.
ProtDatei-Präfix	Gibt das gewünschte Präfix für den Protokolldateinamen an. <b>Hinweis:</b> Der im Menü "TCP/IP" definierte aktuelle Hostname wird als Standardpräfix für die Protokolldatei verwendet.

## Menü "Dienstprogramme"

Option	Funktion
Angeh. Aufträge entfernen  Vertraulich  Angehalten	Löscht vertrauliche und angehaltene Aufträge von der Druckerfestplatte.  Hinweise:
Nicht wiederhergest. Alle	<ul> <li>Die Auswahl einer Einstellung wirkt sich nur die Druckaufträge aus, die im Drucker gespeichert sind. Lesezeichen, Druckaufträge auf Flash-Laufwerken und andere angehaltene Aufträge sind nicht betroffen.</li> </ul>
	<ul> <li>Bei Auswahl von "Nicht wiederhergest." werden alle Aufträge des Typs "Drucken und Zurückhalten", die nicht von der Druckerfestplatte oder dem Arbeitsspeicher wiederhergestellt wurden, gelöscht.</li> </ul>
Flash formatieren	Formatiert den Flash-Speicher.
Ja Nein	<b>Warnung - Mögliche Schäden:</b> Schalten Sie keinesfalls den Drucker aus, während der Flash- Speicher formatiert wird.
	Hinweise:
	Bei Auswahl von "Ja" werden alle Daten auf der Flash-Speicherkarte gelöscht.
	Mit "Nein" wird die Anforderung zur Formatierung abgebrochen.
	<ul> <li>Der Begriff "Flash-Speicher" bezieht sich auf Speicherkapazität, die dem Drucker durch die Installation einer Flash-Speicherkarte hinzugefügt wird.</li> </ul>
	Die Flash-Speicherkarte darf nicht schreib- oder lese-/schreibgeschützt sein.
	<ul> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine ordnungsgemäß funktionierende Flash- Speicherkarte installiert ist.</li> </ul>

Option	Funktion
Downloads auf Festplatte löschen	Löscht alle auf der Druckerfestplatte gespeicherten Downloads sowie alle angehaltenen, zwischengespeicherten und geparkten Aufträge.
Jetzt löschen	Hinweise:
Nicht löschen	<ul> <li>Durch "Jetzt löschen" wird der Drucker so eingestellt, dass die Downloads gelöscht werden und nach dem Löschen auf dem Display wieder der ursprüngliche Bildschirm angezeigt wird.</li> </ul>
	<ul> <li>Durch "Nicht löschen" wird auf dem Display von Druckermodellen mit Touchscreen wieder das Hauptmenü "Dienstprogramme" angezeigt. Wird "Nicht löschen" auf Druckermodellen ohne Touchscreen aktiviert, wird nach dem Löschen wieder der ursprüngliche Bildschirm auf dem Druckerdisplay angezeigt.</li> </ul>
Hex Trace aktivieren	Hilft bei der Ermittlung der Ursache von Problemen bei Druckaufträgen.
	Hinweise:
	<ul> <li>Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle an den Drucker gesendeten Daten in Hexadezimal- und Zeichendarstellung gedruckt und keine Steuercodes ausgeführt.</li> </ul>
	<ul> <li>Um den Hex Trace-Modus zu beenden oder zu deaktivieren, schalten Sie den Drucker aus oder setzen ihn zurück.</li> </ul>
Deckungsabschätzung	Bietet eine Schätzung der prozentualen Tonerdeckungsmenge auf einer Seite. Die Schätzung wird
Aus	am Ende eines Druckauftrags auf einer separaten Seite gedruckt.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

### Menü "XPS"

Option	Funktion
Fehlerseiten drucken	Druckt einen Bericht mit Informationen über die Fehler sowie die XML-Auszeichnungsfehler.
Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Ein	

## Menü "PDF"

Option	Funktion
Größe anpassen Ja Nein	Passt die Seite an das ausgewählte Papierformat an. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "No" (Nein).
Anmerkungen Nicht drucken Drucken	Druckt Anmerkungen in einer PDF-Datei. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Nicht drucken".

# Menü "PostScript"

Option	Funktion
PS-Fehler drucken	Druckt eine Seite mit der Definition des PostScript-Fehlers.
Ein	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Aus	

Option	Funktion
PS-Startmodus sperren Ein Aus	Ermöglicht Benutzern das Deaktivieren der SysStart-Datei. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Aus".
Schriftpriorität  Resident  Flash/Festplatte	<ul> <li>Legt die Reihenfolge fest, in der Schriftarten gesucht werden.</li> <li>Hinweise:</li> <li>Die Werksvorgabe lautet "Resident".</li> <li>Diese Menüoption wird nur angezeigt, wenn eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Flash-Speicherkarte oder Druckerfestplatte installiert ist.</li> <li>Die Flash-Speicherkarte bzw. die Druckerfestplatte darf nicht schreib- oder lese-/schreibgeschützt bzw. durch ein Kennwort geschützt sein.</li> <li>Für die Job-Puffergröße muss ein anderer Wert als "100 %" eingestellt sein.</li> </ul>
Bildglättung Ein Aus	Verbessert den Kontrast und die Schärfe von Bildern mit niedriger Auflösung und glättet die Farbübergänge dieser Bilder.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Die Option "Bildglättung" hat keine Auswirkung auf Bilder mit einer Auflösung von 300 dpi oder höher.

# Menü "PCL-Emulation"

Option	Funktion
Schriftartquelle Resident Download Alle	Gibt die Schriftarten an, die im Menü "Schriftartname" angezeigt werden.  Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Resident". Sie zeigt alle Schriftarten an, die werksseitig in den Arbeitsspeicher (RAM) des Druckers geladen wurden.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Option "Herunterladen" werden alle in den RAM geladenen Schriftarten angezeigt.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Option "Alle" werden alle für die einzelnen Optionen verfügbaren Schriftarten angezeigt.</li> </ul>
Schriftartname	Identifiziert eine bestimmte Schriftart und ihren Speicherort.
Courier 10	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Courier 10".
Symbolsatz 10U PC-8 12U PC-850	Gibt den Symbolsatz für die einzelnen Schriftartnamen an.  Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "10U PC-8". Die internationale Werksvorgabe lautet "12U PC-850".</li> </ul>
	<ul> <li>Unter Symbolsatz versteht man einen Satz von alphabetischen und numerischen Zeichen, Interpunktionszeichen und Sonderzeichen. Symbolsätze unterstützen die verschiedenen Anforderungen für Texte in verschiedenen Sprachen oder für bestimmte Fachgebiete, wie z. B. mathematische Symbole für wissenschaftliche Texte. Es werden nur die unterstützten Symbolsätze angezeigt.</li> </ul>

Option	Funktion
PCL-Emulation Konfig.	Ändert die Punktgröße für skalierbare typografische Schriftarten.
Punktgröße 1.00–1008.00	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "12".
	<ul> <li>Mit der Punktgröße wird die Höhe der Zeichen der Schriftart angegeben. Ein Punkt entspricht etwa 0,014 Zoll. Die Punktgröße kann in Schritten von 0,25-Punkt erhöht oder verringert werden.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfig. Teilung	Legt die Teilung der Schriftart für skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand fest.
0.08-100.00	Hinweise:
	Die Werksvorgabe lautet "10".
	<ul> <li>Die Teilung bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand pro Zoll (cpi, characters per inch). Die Teilung kann in Schritten von 0,01 Zeichen pro Zoll erhöht oder verringert werden.</li> </ul>
	<ul> <li>Für nicht skalierbare Schriftarten mit einheitlichem Zeichenabstand wird die Teilung zwar auf dem Display angezeigt, kann aber nicht geändert werden.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfig.	Gibt die Ausrichtung von Text und Grafiken auf einer Seite an.
Ausrichtung	Hinweise:
Hochformat Querformat	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "Hochformat". Druckt Text und Grafiken parallel zur kurzen Kante der Seite.</li> </ul>
	<ul> <li>Mit der Option "Querformat" werden Text und Grafiken parallel zur langen Kante der Seite gedruckt.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfig.	Gibt an, wie viele Zeilen auf den einzelnen Seiten gedruckt werden.
Zeilen pro Seite 1–255	Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe in den USA lautet "60". Die internationale Standardeinstellung lautet "64".</li> </ul>
	<ul> <li>Der Drucker legt den Abstand zwischen den einzelnen Zeilen basierend auf den Einstellungen für "Zeilen pro Seite", "Papierformat" und "Ausrichtung" fest. Wählen Sie das Papierformat und die Ausrichtung, bevor Sie "Zeilen pro Seite" festlegen.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfig.	Legt fest, dass der Drucker auf Papier im A4-Format drucken soll.
A4-Breite	Hinweise:
198 mm 203 mm	Die Werksvorgabe lautet "198 mm".
203 111111	<ul> <li>Mit der Einstellung "203-mm" wird die Breite der Seite so eingestellt, dass das Drucken von 80 Zeichen mit einer Teilung von "10" möglich ist.</li> </ul>
PCL-Emulation Konfig. Auto WR nach ZV	Gibt an, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Zeilenvorschub automatisch einen Wagenrücklauf durchführen soll.
Ein Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".
PCL-Emulation Konfig. Auto ZV nach WR	Gibt an, ob der Drucker nach einem Steuerbefehl zum Wagenrücklauf automatisch einen Zeilenvorschub durchführen soll.
Ein Aus	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Aus".

Option	Funktion
Fachumkehrung Universalzuführung Zuordnung Aus Keine 0–199 Fach [x] Zuordnung Aus Keine 0–199 Man.PapZuordnung Aus Keine 0–199 Man. Briefumschl. zuweisen Aus Keine	Konfiguriert den Drucker für die Unterstützung von Druckersoftware oder Programmen, die andere Zuführungs- und Fachzuordnungen verwenden.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Bei "Kein" wird der Befehl "Papierzuführung auswählen" ignoriert. Diese Option wird nur angezeigt, wenn sie vom PCL 5e-Interpreter ausgewählt wird.  Mit einem Wert von 0 bis 199 kann eine benutzerdefinierte Einstellung zugewiesen werden.
O-199  Fachumkehrung  Werksvorgaben anzeigen  Uni.Zuf. Vorgabe = 8  F1 Standard = 1  F2 Standard = 4  Fach 3 Vorgabe = 5  Fach 4 Vorgabe = 20  Fach 5 Vorgabe = 21  Stand. Umschlageinzug = 6  Std. manuelles Papier = 2  MBrf Vorgabe = 3	Anzeigen der den einzelnen Fächern oder Zuführungen zugewiesenen Werksvorgabe.
Fachumkehrung Standardeinstellungen wiederherstellen Ja Nein	Wiederherstellen der Werksvorgaben für alle Zuführungs- und Fachzuordnungen.

### Menü "HTML"

Option		Funktion
Schriftartname	Joanna MT	Stellt die Standardschriftart für HTML-Dokumente ein.
Albertus MT	Letter Gothic	Hinweis: In HTML-Dokumenten, für die keine Schriftart festgelegt wurde, wird
Antique Olive	Lubalin Graph	Times verwendet.
Apple Chancery	Marigold	
Arial MT	MonaLisa Recut	
Avant Garde	Monaco	
Bodoni	New CenturySbk	
Bookman	New York	
Chicago	Optima	
Clarendon	Oxford	
Cooper Black	Palatino	
Copperplate	StempelGaramond	
Coronet	Taffy	
Courier	Times	
Eurostile	TimesNewRoman	
Garamond	Univers	
Geneva	Zapf Chancery	
Gill Sans	NewSansMTCS	
Goudy	NewSansMTCT	
Helvetica	New SansMTJA	
Hoefler Text	NewSansMTKO	
Intl CG Times		
Intl Courier		
Intl Univers		

Option	Funktion
Schriftgröße 1-255 pt	Legt die Standardschriftgröße für HTML-Dokumente fest.  Hinweise:
	<ul> <li>Die Werksvorgabe lautet "12 pt".</li> <li>Die Schriftgröße kann in Schritten von 1-Punkt erhöht werden.</li> </ul>
Skalieren 1–400%	Skaliert die Standardschriftart für HTML-Dokumente.  Hinweise:  • Die Werksvorgabe lautet "100 %".
Ausrichtung Hochformat Querformat	<ul> <li>Die Skalierung kann in Schritten von 1 % erhöht werden.</li> <li>Legt die Seitenausrichtung für HTML-Dokumente fest.</li> <li>Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".</li> </ul>
Randgröße 8-255 mm	Legt den Seitenrand für HTML-Dokumente fest.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "19 mm".  Die Randgröße kann in Schritten von 1 mm erhöht werden.

Option	Funktion
Hintergrund	Legt fest, ob Hintergründe in HTML-Dokumenten gedruckt werden sollen.
Nicht drucken	Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Drucken".
Drucken	

### Menü "Bild"

Option	Funktion
Automatisch anpassen Ein Aus	Wählt die optimalen Werte für Papierformat, Skalierung und Ausrichtung aus. <b>Hinweis:</b> Die Werksvorgabe lautet "Ein". Durch diese Einstellung werden die Skalierungs- und Ausrichtungseinstellungen für einige Bilder außer Kraft gesetzt.
Umkehren Ein Aus	Invertiert Schwarzweißbilder.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Aus".  Diese Einstellung kann bei GIF- oder JPEG-Grafiken nicht verwendet werden.
Skalierung Oben links verankern Beste Anpassung Mittig verankern Höhe/Breite anpassen Höhe anpassen Breite anpassen	Skaliert das Bild in Anpassung an das ausgewählte Papierformat.  Hinweise:  Die Werksvorgabe lautet "Beste Anpassung".  Wenn die Option "Autom. anpassen" auf "Ein" gesetzt ist, wird als Skalierung automatisch "Beste Anpassung" festgelegt.
Ausrichtung Hochformat Querformat Umgekehrtes Hochformat Umgekehrtes Querformat	Legt die Bildausrichtung fest.  Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "Hochformat".

# Hilfe (Menü)

Das Hilfemenü besteht aus einer Anzahl von Hilfeseiten, die im Drucker als PDF-Dateien gespeichert sind. Sie enthalten Informationen zur Verwendung des Druckers sowie zum Ausführen von Druckaufgaben.

Die Hilfeseiten in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch und Spanisch sind im Drucker gespeichert. Übersetzungen in andere Sprachen finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

Menüeintrag	Beschreibung
Alle Anleitungen drucken	Druckt alle Anleitungen.
Druckmedienanleitung	Enthält eine Liste mit Papierformaten, die in Fächern und Zuführungen unterstützt werden.
Menüzuordnung	Enthält eine Liste der Druckerbedienfeld-Menüs und -Einstellungen.
Druckanleitung	Enthält Informationen zum Einlegen von Papier und anderen Spezialdruckmedien
Anleitung zur Einstellung der Farbqualität	Enthält Informationen zum Lösen von Farbqualitätsproblemen
Druckqualität	Enthält Informationen zum Lösen von Druckqualitätsproblemen.

Menüeintrag	Beschreibung
Verbrauchsmaterialanleitung	Enthält Teilenummern zum Bestellen von Verbrauchsmaterial.
Umsetzungsanleitung	Enthält Anweisungen zum sicheren Umsetzen des Druckers.
Verbindungsanleitung	Enthält Informationen zum Anschließen des Druckers als lokaler Drucker (USB) oder Netzwerkdrucker.
Anleitung für Druckdefekte	Enthält Informationen zum Erstellen zum Beheben von Druckdefekten.

# Geld sparen und die Umwelt schützen

Lexmark setzt sich für Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Wir sorgen dafür, dass unsere Drucker so wenig Umweltschäden verursachen wie möglich. Wir entwickeln unsere Produkte bereits unter dem Gesichtspunkt der Umweltfreundlichkeit. Für unsere Verpackungen verwenden wir so wenig Material wie möglich und stellen Sammelund Recyclingprogramme zur Verfügung. Weitere Informationen unter:

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter www.lexmark.com/recycle

Durch Auswahl bestimmter Druckereinstellungen oder -aufgaben können Sie die negativen Auswirkungen Ihres Druckers auf die Umwelt sogar noch weiter verringern. In diesem Kapitel werden die Einstellungen und Aufgaben beschrieben, mit denen Sie die Umwelt noch besser schützen können.

# **Einsparen von Papier und Toner**

Untersuchungen haben gezeigt, dass 80 % der CO2-Bilanz eines Druckers auf den Papierverbrauch zurückzuführen sind. Die können die CO2-Bilanz erheblich reduzieren, indem Sie Recycling-Papier verwenden und beispielsweise beide Seiten des Papiers bedrucken oder mehrere Seiten eines Dokuments auf ein einziges Blatt Papier drucken.

Weitere Informationen zum Einsparen von Papier und Energie finden Sie im Abschnitt <u>"Verwenden des Eco-Mode" auf</u> Seite 119.

### Verwenden von Recyclingpapier

Als Unternehmen, das sich seiner Verantwortung gegenüber der Umwelt bewusst ist, unterstützt Lexmark die Verwendung von Recyclingpapier, das speziell für Laserdrucker hergestellt wird. Informationen darüber, welches Recyclingpapier für Ihren Drucker geeignet ist, finden Sie unter "Verwenden von Recycling-Papier und anderen Papieren" auf Seite 59.

### **Einsparen von Verbrauchsmaterial**

### Beide Seiten des Papiers verwenden

Wenn Ihr Druckermodell beidseitiges Drucken unterstützt, können Sie festlegen, ob auf eine oder auf beide Seiten des Papiers gedruckt wird.

#### Hinweise:

- Beidseitiges Drucken ist die Standardeinstellung im Druckertreiber.
- Eine vollständige Liste der unterstützten Produkte und Länder finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

### Mehrere Seiten auf ein Blatt bringen

Sie können bis zu 16 aufeinander folgende Seiten eines mehrseitigen Dokuments auf eine Seite eines einzelnen Blatts drucken, indem Sie für den Druckauftrag eine Einstellung aus dem Bereich "Mehrseitendruck (N Seiten)" auswählen.

### Den ersten Entwurf genau prüfen

Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie mehrere Kopien eines Dokuments ausdrucken:

- Nutzen Sie die Preview-Funktion, um zu sehen, wie das Dokument aussieht, bevor Sie es ausdrucken.
- Drucken Sie zunächst eine Kopie des Dokuments, und prüfen Sie, ob Inhalt und Format korrekt sind.

### Papierstaus vermeiden

Stellen Sie das Papierformat und die Papiersorte richtig ein, um Papierstaus zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 159.

# **Energieeinsparung**

### Verwenden des Eco-Mode

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Eco-Mode > Einstellung auswählen

Option	Funktion	
Aus	Die Werksvorgaben für den Eco-Mode werden verwendet. "Aus" unterstützt die Leistungsangaben des Druckers.	
Energie	Spart Energie, besonders wenn der Drucker inaktiv ist.	
	• Der Motor des Druckwerks wird erst gestartet, wenn der Drucker druckbereit ist. Es kann zu einer kur Verzögerung beim Drucken der ersten Seiten kommen.	
	Der Drucker wechselt in den Energiesparmodus, nachdem er eine Minute lang inaktiv war.	
Energie/Papier	Alle Einstellungen für den Modus "Energie" und "Papier" werden verwendet.	
Normalpapier	Aktiviert den automatischen beidseitigen Druck (Duplex).	
	Deaktiviert das Drucken von Protokollen.	

3 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Verringern der Geräuschentwicklung

Aktivieren Sie "Stiller Modus", um die Geräuschentwicklung beim Drucken zu reduzieren.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

• Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Stiller Modus > Einstellung auswählen

Option	Funktion	
"Ein"	Verringert die Geräuschentwicklung.	
	Hinweise:	
	Druckaufträge werden mit verminderter Geschwindigkeit verarbeitet.	
	Der Motor des Druckwerks wird erst gestartet, wenn ein Dokument druckbereit ist. Es kommt zu einer kurzen Verzögerung beim Drucken der ersten Seite.	
Aus	Verwendet die Werksvorgaben.	
	Hinweis: Diese Einstellung unterstützt die Leistungsangaben des Druckers.	

3 Klicken Sie auf Übernehmen.

### **Anpassen des Energiesparmodus**

Um Energie zu sparen, verringern Sie die Anzahl der Minuten, die vergehen sollen, bis der Drucker in den Energiesparmodus übergeht.

Verfügbare Einstellungen liegen im Bereich zwischen 1 und 180 Minuten. Die Werksvorgabe lautet 30 Minuten.

### Über Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### **Hinweise:**

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren.
- **3** Geben Sie im Feld "Energiesparmodus" die Anzahl der Minuten ein, die der Drucker bis zur Aktivierung des Energiesparmodus warten soll.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



### >Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren >Energiesparmodus

- **2** Wählen Sie im Feld "Energiesparmodus" die Anzahl der Minuten aus, die der Drucker bis zur Aktivierung des Energiesparmodus warten soll.
- **3** Drücken Sie ✓.

### Verwenden des Ruhemodus

Der Ruhemodus ist ein Sparmodus mit sehr niedrigem Stromverbrauch.

#### Hinweise:

- Drei Tage ist der standardmäßige Zeitraum, bevor der Drucker in den Ruhemodus wechselt.
- Stellen Sie sicher, dass der Ruhemodus beendet wurde, bevor Sie einen neuen Druckauftrag senden. Der Ruhemodus wird durch einen Kaltstart oder durch langes Drücken der Energiesparmodus-Taste beendet.
- Wenn sich der Drucker im Ruhemodus befindet, ist der Embedded Web Server deaktiviert.
- 1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

>Einstellungen >Allgemeine Einstellungen

- 2 Drücken Sie Energiesparmodus-Taste drücken oder Energiesparmodus-Taste gedrückt halten.
- 3 Drücken Sie Ruhezustand aktivieren > ✓.

### Festlegen der Zeit für den Ruhezustand

Über "Zeit für Ruhezustand" legen Sie fest, wie lange der Drucker nach der Verarbeitung eines Druckauftrags wartet, bis er in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch wechselt.

#### Über Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- · Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren.
- 3 Wählen Sie im Menü "Zeit für Ruhezustand" aus, wie viele Stunden, Tage, Wochen oder Monate der Drucker warten soll, bis er in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch wechselt.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:



>Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren >Zeit für Ruhezustand

- 2 Wählen Sie aus, wie lange der Drucker nach der Verarbeitung eines Druckauftrags wartet, bis er in den Ruhemodus wechselt.
- **3** Berühren Sie 🗸 .

### Verwenden von "Energiemodus planen"

Mithilfe von "Energiemodus planen" können Sie planen, zu welchem Zeitpunkt der Drucker in einen Modus mit geringerem Energieverbrauch oder in den Status "Bereit" wechseln soll.

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf Netzwerkdruckern und an Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

### Über Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Energiemodus planen.
- **3** Wählen Sie im Menü "Aktion" den Energiemodus aus.
- 4 Wählen Sie im Menü "Uhrzeit" die Urzeit aus.
- **5** Wählen Sie im Menü "Tag(e)" den bzw. die Tage aus.
- **6** Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

### Anpassen der Anzeigehelligkeit

Wenn Sie Energie sparen möchten oder die Anzeige auf dem Display nicht richtig erkennen können, passen Sie die Helligkeit des Displays an.

Verfügbare Einstellungen liegen im Bereich zwischen 20 und 100. Die Werksvorgabe lautet 100.

#### Über Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Allgemeine Einstellungen.
- **3** Geben Sie im Feld "Anzeigehelligkeit" die Helligkeit für das Display in Prozent ein.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Über das Druckerbedienfeld

1 Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:



>Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Anzeigehelligkeit

- 2 Geben Sie im Feld "Anzeigehelligkeit" die Helligkeit für das Display in Prozent ein.
- 3 Drücken Sie 🗸

# **Recycling-Papier**

Lexmark bietet Rücknahmeprogramme und die Umwelt schützende Recyclingprogramme an. Weitere Informationen unter:

- im Kapitel "Hinweise"
- im Abschnitt "Environmental Sustainability" auf der Lexmark Website unter www.lexmark.com/environment
- im Lexmark Recyclingprogramm unter <a href="www.lexmark.com/recycle">www.lexmark.com/recycle</a>

### **Recycling von Lexmark Produkten**

So geben Sie Produkte zum Recycling an Lexmark zurück:

- 1 Besuchen Sie www.lexmark.com/recycle.
- 2 Suchen Sie den Produkttyp, den Sie dem Recycling zuführen möchten, und wählen Sie dann Ihr Land oder Ihre Region aus der Liste aus.
- **3** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Hinweis: Druckerverbrauchsmaterialien und Druckerhardware, die nicht vom Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm abgedeckt sind, können durch das örtliche Recyclingcenter wiederverwertet werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Recyclingcenter, welche Wertstoffe angenommen werden.

## Recycling der Verpackung von Lexmark

Ziel von Lexmark ist es, die Verpackung zu minimieren. Weniger Verpackung bedeutet, dass Lexmark Drucker auf dem effektivsten und umweltfreundlichsten Weg transportiert werden und weniger Verpackung entsorgt werden muss. Dies führt zu einer Reduzierung des Treibhauseffekts, zu größeren Energieeinsparungen und zum Schutz der natürlichen Ressourcen.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Wellpappe vorhanden sind, sind die von Lexmark verwendeten Kartons vollständig recycelbar. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Dort, wo Einrichtungen zum Recycling von Schaum vorhanden sind, wird Schaum in den von Lexmark verwendeten Verpackungen eingesetzt. Unter Umständen sind in Ihrer Region diese Einrichtungen nicht vorhanden.

Wenn Sie eine Kassette an Lexmark zurückgeben möchten, können Sie die Verpackung verwenden, in der die Kassette geliefert wurde. Lexmark recycelt dann diese Verpackung.

### Rückgabe von Lexmark Kassetten zur Wiederverwendung oder zum Recycling

Durch das Lexmark Druckkassetten-Rücknahmeprogramm gelangen jährlich Millionen von Lexmark Kassetten nicht auf die Müllhalde, da Lexmark Kunden ihre leeren Kassetten bequem und kostenfrei an Lexmark zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgeben können. Alle leeren an Lexmark zurückgegebenen Kassetten werden entweder wieder verwendet oder für das Recycling zerlegt. Die Verpackungen zur Rückgabe der Kassetten werden ebenfalls recycelt.

Um Kassetten an Lexmark zurückzugeben, befolgen Sie die Anweisungen, die Ihrem Drucker oder der Kassette beiliegen, und nutzen Sie den bereits frankierten Rücksendeaufkleber. Sie haben außerdem folgende Möglichkeit:

- 1 Besuchen Sie www.lexmark.com/recycle.
- 2 Wählen Sie im Abschnitt für die Tonerkassetten Ihr Land aus.
- **3** Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm.

# Sichern des Druckers

## Verwenden eines Sicherheitsschlosses

Der Drucker kann mit einem Sicherheitsschloss gesichert werden. Der Drucker kann mit einem gängigen, für Laptops geeigneten Sicherheitsschloss an seinem Standort gesichert werden (Anbringungsort siehe Abbildung).



# Hinweis zu flüchtigem Speicher

Ihr Drucker ist mit verschiedenen Speichertypen ausgestattet, die in der Lage sind, Geräte- und Netzwerkeinstellungen sowie Benutzerdaten zu speichern.

Speichertyp	Beschreibung
Flüchtiger Speicher	Ihr Drucker verwendet einen standardmäßigen <i>RAM-Speicher</i> (Random Access Memory), um Benutzerdaten bei einfachen Druckaufträgen vorübergehend zu speichern.
Nicht flüchtiger Speicher	Ihr Drucker kann zwei Arten von nicht flüchtigem Speicher verwenden: EEPROM und NAND (Flash- Speicher). Beide Arten werden verwendet, um das Betriebssystem, Geräteeinstellungen, Netzwerkinformationen sowie Lesezeicheneinstellungen und Embedded Solutions zu speichern.
Festplattenspeicher	In einigen Druckern ist eine Festplatte installiert. Die Druckerfestplatte ist für druckerspezifische Funktionen ausgelegt. Sie wird verwendet, um zwischengespeicherte Benutzerdaten aus komplexen Druckaufträgen sowie Formular- und Schriftartdaten beizubehalten.

Unter folgenden Umständen sollte der Inhalt des installierten Druckerspeichers gelöscht werden:

- Der Drucker wird ausgemustert.
- Die Druckerfestplatte wird ausgetauscht.
- Der Drucker wird in eine andere Abteilung oder an einen anderen Standort verlegt.
- Der Drucker wird von einem Techniker gewartet, der nicht dem Unternehmen angehört.

- Der Drucker wird aus Wartungsgründen aus den Firmenräumen entfernt.
- Der Drucker wird an ein anderes Unternehmen veräußert.

### **Entsorgen einer Druckerfestplatte**

Hinweis: Einige Druckermodelle sind möglicherweise nicht mit einer Festplatte ausgestattet.

In Hochsicherheitsumgebungen können zusätzliche Schritte erforderlich sein, um sicherzustellen, dass kein Zugriff auf die auf der Druckerfestplatte gespeicherten, vertraulichen Daten möglich ist, nachdem der Drucker bzw. dessen Festplatte aus den Firmenräumen entfernt wurde.

- Entmagnetisierung: Löscht die Festplatte mithilfe eines magnetischen Felds, das gespeicherte Daten entfernt.
- Crushing: Komprimiert die Festplatte physisch, um Bestandteile voneinander zu trennen und unlesbar zu machen.
- Zerstören (Milling): Zerkleinert die Festplatte in kleine Metallteile.

**Hinweis:** Obwohl die meisten Daten elektronisch gelöscht werden können, gibt es nur eine Möglichkeit, um das vollständige Löschen aller Daten sicherzustellen. Sie besteht darin, jede Festplatte, auf der Daten gespeichert sind, physisch zu zerstören.

# Löschen des flüchtigen Speichers

Der im Drucker installierte flüchtige Speicher (RAM) muss an eine Stromquelle angeschlossen sein, damit er Daten speichern kann. Um die zwischengespeicherten Daten zu löschen, schalten Sie einfach den Drucker aus.

# Löschen des nicht flüchtigen Speichers

Löschen Sie individuelle Einstellungen, Geräte- und Netzwerkeinstellungen, Sicherheitseinstellungen und eingebettete Lösungen, indem Sie folgende Schritte ausführen:

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie 2 und 6 auf der Tastatur gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Lassen Sie die Tasten erst los, sobald ein Verlaufsbalken auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  - Der Drucker führt die Einschaltsequenz aus. Anschließend wird das Konfigurationsmenü angezeigt. Wenn der Drucker vollständig eingeschaltet ist, wird auf dem Druckerdisplay eine Liste mit Funktionen anstelle der Symbole des Standardbildschirms angezeigt.
- 3 Drücken Sie Alle Einstellungen löschen.
  - Der Drucker wird während dieses Vorgangs mehrere Male neu gestartet.
  - **Hinweis:** Durch "Alle Einstellungen löschen" werden alle Geräteeinstellungen, Lösungen, Aufträge und Kennwörter aus dem Druckerarbeitsspeicher entfernt.
- 4 Drücken Sie Zurück >Menü "Konfiguration" beenden.

Der Drucker führt ein Einschalt-Reset aus und kehrt zum normalen Betriebsmodus zurück.

# Löschen des Druckerfestplattenspeichers

#### Hinweise:

- Einige Druckermodelle sind möglicherweise nicht mit einer Festplatte ausgestattet.
- Wenn Sie in den Druckermenüs das Löschen temporärer Datendateien konfigurieren, können Sie vertrauliches Datenmaterial entfernen, das von Druckaufträgen hinterlassen wurde, indem Sie die für das Löschen gekennzeichneten Dateien sicher überschreiben.

### Über das Druckerbedienfeld

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie 2 und 6 gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Lassen Sie die Tasten erst los, sobald ein Verlaufsbalken auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  - Der Drucker führt die Einschaltsequenz aus. Anschließend wird das Konfigurationsmenü angezeigt. Wenn der Drucker vollständig eingeschaltet ist, wird eine Liste von Funktionen auf dem Druckerdisplay angezeigt.
- 3 Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, bis **Festplatte formatieren** angezeigt wird. Wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
  - Festplatte formatieren (schnell): Mit dieser Option können Sie die Festplatte in einem Durchlauf mit Nullen überschreiben.
  - Festplatte formatieren (sicher): Mit dieser Option können Sie die Festplatte mehrere Male nach einem Zufallsbitmuster überschreiben. Anschließend findet ein Überprüfungsdurchlauf statt. Das sichere Überschreiben ist mit dem DoD 5220.22-M-Standard zum sicheren Löschen von Festplattendaten kompatibel. Streng vertrauliche Informationen sollten mit dieser Methode gelöscht werden.
- **4** Drücken Sie die Nach-oben- oder Nach-unten-Taste, bis **Ja** angezeigt wird und fahren Sie dann mit dem Löschen der Festplatte fort.

#### Hinweise:

- In der Statusleiste wird der Fortschritt beim Löschen der Festplatte angezeigt.
- Das Löschen der Festplatte kann von mehreren Minuten bis zu mehr als einer Stunde dauern. In dieser Zeit steht der Drucker nicht für andere Benutzeraufgaben zur Verfügung.
- 5 Wechseln Sie zu:

#### Zurück > Menü "Konfiguration" beenden

Der Drucker führt ein Einschalt-Reset aus und kehrt zum normalen Betriebsmodus zurück.

## Suchen von Sicherheitsinformationen zum Drucker

In Hochsicherheitsumgebungen können zusätzliche Schritte erforderlich sein, um zu gewährleisten, dass keine unbefugten Personen auf die auf der Druckerfestplatte gespeicherten, vertraulichen Daten zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie auf der Sicherheits-Webseite von Lexmark.

Weitere Informationen finden Sie auch im Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide:

- 1 Rufen Sie www.lexmark.com auf, navigieren Sie zu Support & Downloads > und wählen Sie Ihren Drucker aus.
- **2** Klicken Sie auf die Registerkarte **Technische Bibliothek** und wählen Sie dann *Embedded Web Server Security:* Administrator's Guide aus.

# Konfigurieren der Verschlüsselung der Festplatte

Indem Sie die Verschlüsselung der Festplatte aktivieren, können Sie dem Verlust vertraulicher Daten vorbeugen, wenn der Drucker oder dessen Festplatte einmal gestohlen werden sollte.

Hinweis: Einige Druckermodelle sind möglicherweise nicht mit einer Festplatte ausgestattet.

### Verwendung des Embedded Web Server

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen >Sicherheit >Festplattenverschlüsselung.

**Hinweis:** "Festplattenverschlüsselung" wird nur im Menü "Sicherheit" angezeigt, wen eine formatierte und ordnungsgemäß funktionierende Festplatte installiert ist.

**3** Wählen Sie im Menü "Festplattenverschlüsselung" **Aktivieren** aus.

#### Hinweise:

- Durch Aktivieren der Festplattenverschlüsselung wird der Inhalt der Druckerfestplatte gelöscht.
- Das Verschlüsseln der Festplatte kann von mehreren Minuten bis zu mehr als einer Stunde dauern. In dieser Zeit steht der Drucker nicht für andere Benutzeraufgaben zur Verfügung.
- 4 Klicken Sie auf Übernehmen.

#### Verwenden der Druckerbedienerkonsole

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Halten Sie 2 und 6 gedrückt, während Sie den Drucker einschalten. Lassen Sie die Tasten erst los, sobald ein Verlaufsbalken auf dem Bildschirm angezeigt wird.
  - Der Drucker führt die Einschaltsequenz aus. Anschließend wird das Konfigurationsmenü angezeigt. Wenn der Drucker vollständig eingeschaltet ist, wird eine Liste von Funktionen auf dem Druckerdisplay angezeigt.
- 3 Drücken Sie Festplattenverschlüsselung >Aktivieren.

Hinweis: Durch Aktivieren der Festplattenverschlüsselung wird der Inhalt der Druckerfestplatte gelöscht.

4 Drücken Sie Ja, um mit dem Löschen der Festplatte fortzufahren.

#### Hinweise:

- Schalten Sie den Drucker nicht aus, während die Verschlüsselung läuft. Dies kann zum Verlust von Daten führen.
- Das Verschlüsseln der Festplatte kann von mehreren Minuten bis zu mehr als einer Stunde dauern. In dieser Zeit steht der Drucker nicht für andere Benutzeraufgaben zur Verfügung.
- In der Statusleiste wird der Fortschritt beim Löschen der Festplatte angezeigt. Nachdem die Festplatte verschlüsselt wurde, kehrt der Drucker zum Bildschirm "Aktivieren/Deaktivieren" zurück.
- 5 Drücken Sie Zurück > Menü "Konfiguration" beenden.

Der Drucker führt ein Einschalt-Reset aus und kehrt zum normalen Betriebsmodus zurück.

# **Wartung des Druckers**

**Warnung - Mögliche Schäden:** Falls der Drucker nicht regelmäßig gewartet bzw. Teile und Verbrauchsmaterialien nicht ausgetauscht werden, kann das Gerät beschädigt werden.

# Reinigen des Druckers

### Reinigen des Druckers

Hinweis: Die Reinigung muss in Abständen von einigen Monaten u. U. regelmäßig durchgeführt werden.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch eine unsachgemäße Behandlung des Druckers verursacht werden.

1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker ausgeschaltet und nicht mit einer Netzsteckdose verbunden ist.



**VORSICHT - STROMSCHLAGGEFAHR:** Um das Risiko eines elektrischen Schlags beim Reinigen des Druckergehäuses zu vermeiden, ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose und ziehen Sie alle Kabel vom Drucker ab, bevor Sie fortfahren.

- 2 Entfernen Sie das Papier aus der Standardablage, Universalzuführung und manuellen Zuführung.
- **3** Entfernen Staub, Flusen und Papierteile mithilfe einer weichen Bürste oder eines Staubsaugers aus der unmittelbaren Druckerumgebung.
- 4 Befeuchten Sie ein sauberes, fusselfreies Tuch mit Wasser und reinigen Sie die Außenseiten des Druckers.
  - **Warnung Mögliche Schäden:** Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche des Druckers beschädigen können.
- 5 Bevor ein neuer Druckauftrag gesendet werden kann, müssen alle Bereiche des Druckers wieder trocken sein.

# Prüfen des Verbrauchsmaterialstatus

Eine Meldung wird auf der Anzeige angezeigt, wenn Verbrauchsmaterialien benötigt werden oder Wartungsarbeiten erforderlich sind. Weitere Informationen finden Sie unter "Menü 'Verbrauchsmaterial" auf Seite 71.

## Überprüfen des Teile- und Verbrauchsmaterialstatus mithilfe des Druckerbedienfelds

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:

Status/Material > Verbrauchsmaterial anzeigen

## Überprüfen des Teile- und Verbrauchsmaterialstatus über Embedded Web Server

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Computer und Drucker mit demselben Netzwerk verbunden sind.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

 Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Gerätestatus > Weitere Details.

### Geschätzte Anzahl verbleibender Seiten

Die geschätzte Anzahl verbleibender Seiten basiert auf dem letzten Druckverlauf des Druckers. Die Genauigkeit kann stark variieren und hängt von zahlreichen Faktoren ab, beispielsweise dem tatsächlichen Dokumentinhalt, den Einstellungen für die Druckqualität und anderen Druckereinstellungen.

Die Genauigkeit der geschätzten Anzahl verbleibender Seiten kann abnehmen, wenn der aktuelle Druckerverbrauch von den in der Vergangenheit erfassten Verbrauchsdaten abweicht. Diese Abweichungen in der Genauigkeit sollten vor dem Kauf oder Austausch von Verbrauchsmaterialien auf Grundlage der Schätzungen berücksichtigt werden. Sofern keine angemessenen Verlaufsdaten auf dem Drucker erfasst werden, basieren anfängliche Schätzungen des zukünftigen Druckerverbrauchs auf Testverfahren und Seiteninhalten der Internationalen Organisation für Normung (ISO)\*.

\* Angabe der durchschnittlichen Druckkassettenkapazität für den Endlosdruck in Schwarzweiß und CMY-Kombination gemäß ISO/IEC 19798.

### Bestellen von Verbrauchsmaterial

In den USA erhalten Sie unter der Nummer 1-800-539-6275 Informationen zu autorisierten Händlern für Lexmark Verbrauchsmaterial in Ihrer Nähe. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf der Lexmark Website unter <a href="https://www.lexmark.com">www.lexmark.com</a>. Sie können sich auch an den Fachhändler wenden, bei dem Sie den Drucker erworben haben.

**Hinweis:** Die geschätzte Lebensdauer aller Verbrauchsmaterialien bezieht sich auf die Verwendung von Normalpapier im Letter- oder A4-Format.

## Verwenden von Originalzubehör und -verbrauchsmaterialien von Lexmark

Eine optimale Funktionsweise Ihres Lexmark Druckers kann nur mit Originalverbrauchsmaterialien und Originalteilen von Lexmark gewährleistet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern kann sich auf die Garantie auswirken. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden nicht durch die Garantie abgedeckt. Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

### Bestellen von Tonerkassetten

#### Hinweise:

• Die geschätzte Kassettenkapazität basiert auf dem ISO/IEC 19798-Standard.

• Eine sehr geringe Deckung über einen längeren Zeitraum kann sich negativ auf die tatsächliche Kapazität auswirken und dazu führen, dass Teile der Tonerkassette bereits ausfallen, bevor der Toner aufgebraucht ist.

### Rückgabe-Tonerkassetten

Bedienelement	Vereinigte Staaten und Kanada	Für die Europäische Union, den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz	Afrika, Naher Osten, Mittel- und Osteuropa (Nicht-EU-Länder), Gemeinschaft unabhängiger Staaten (CIS), Asien/Pazifikraum und Lateinamerika
Rückgabe-Tonei	kassetten		
Schwarz	701K	702K	708K
Zyan	701C	702C	708C
Magenta	701M	702M	708M
Gelb	701Y	702Y	708Y
Rückgabe-Tonerkassette mit hoher Kapazität			
Schwarz	701HK	702HK	708HK
Zyan	701HC	702HC	708HC
Magenta	701HM	702HM	708HM
Gelb	701HY	702HY	708HY
Rückgabe-Tonei	kassette mit extrem hoher Ka	pazität	
Schwarz	701XK	702XK	708XK
Zyan	701XC	702XC	708XC
Magenta	701XM	702XM	708XM
Gelb	701XY	702XY	708XY
Weitere Informationen zu einzelnen Ländern in der jeweiligen Region finden Sie unter <u>www.lexmark.com/regions</u> .			

### **Standard-Tonerkassetten**

Bedienelement	Weltweit	
Normale Tonerkassetten mit hoher Kapazität		
Schwarz	700H1	
Zyan	700H2	
Magenta	700H3	
Gelb	700H4	
Normale Tonerkassetten mit extrahoher Kapazität		
Schwarz	700X1	
Zyan	700X2	
Magenta	700X3	
Gelb	700X4	

### **Bestellen von Belichtungskits**

Bedienelement	Alle Länder und Regionen
Belichtungskit Schwarz	700Z1
Belichtungskit Farbe	700Z5

### Bestellen eines Resttonerbehälters

Artikel	Alle Länder und Regionen
Resttonerbehälter	C540X75G

# **Aufbewahren von Verbrauchsmaterial**


Bewahren Sie das Druckerverbrauchsmaterial an einem kühlen und sauberen Ort auf. Bewahren Sie Verbrauchsmaterial bis zur Verwendung mit der richtigen Seite nach oben in der Originalverpackung auf.

Folgendes ist bei der Aufbewahrung von Verbrauchsmaterial zu vermeiden:

- Direkte Sonneneinstrahlung
- Temperaturen über 35 °C
- Hohe Luftfeuchtigkeit (über 80 %)
- Hoher Salzgehalt in der Luft
- Auftreten ätzender Gase
- Extrem staubige Umgebungen

# **Austauschen von Verbrauchsmaterial**

### Austauschen des Resttonerbehälters

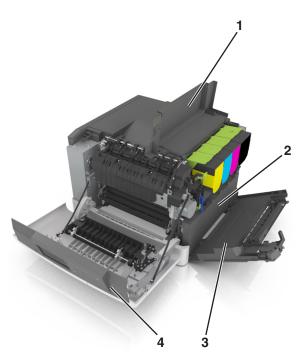

1	Obere Klappe
2	Resttonerbehälter
3	Rechte Seitenabdeckung
4	Vordere Klappe


- 1 Nehmen Sie den Resttonerbehälter aus der Verpackung.
- **2** Öffnen Sie die vordere Klappe.




VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Lassen Sie heiße Komponenten stets zuerst abkühlen, bevor Sie deren Oberfläche berühren, um Verletzungen zu vermeiden.




**3** Verschieben Sie die Entriegelung an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die obere Klappe.

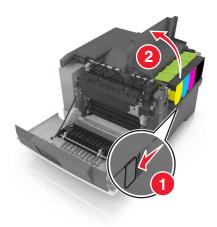

4 Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung.

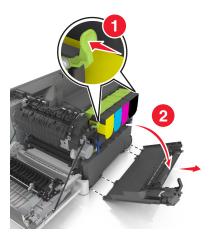


5 Drücken Sie die grünen Hebel an beiden Seiten des Resttonerbehälters und nehmen Sie den Behälter heraus.

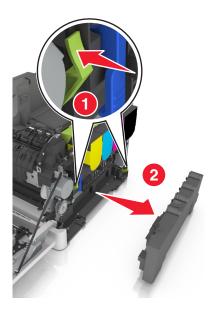


**6** Verpacken Sie den gebrauchten Resttonerbehälter in der mitgelieferten Verpackung. Weitere Informationen finden Sie unter "Recycling von Lexmark Produkten" auf Seite 123.

7 Setzen Sie den neuen Resttonerbehälter ein.

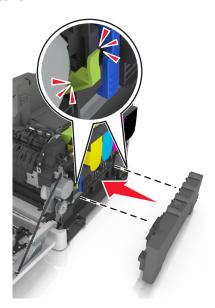

**8** Bringen Sie die die rechte Seitenabdeckung an.

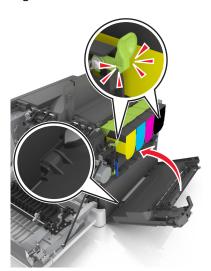

**9** Schließen Sie die obere Klappe.



**10** Schließen Sie die vordere Klappe.



## Austauschen des Belichtungskits Schwarz und Farbe


1 Öffnen Sie die vordere Klappe.



**VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Lassen Sie heiße Komponenten stets zuerst abkühlen, bevor Sie deren Oberfläche berühren, um Verletzungen zu vermeiden.




2 Verschieben Sie die Entriegelung an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die obere Klappe.

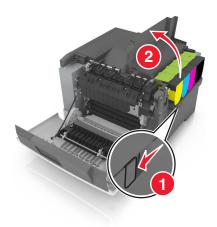


**3** Nehmen Sie die Tonerkassetten aus dem Drucker, indem Sie die Griffe nach oben drücken und dann die Kassetten vorsichtig vom Belichtungskit weg ziehen.




4 Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung.

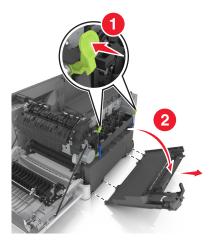


**5** Drücken Sie die grünen Hebel an beiden Seiten des Resttonerbehälters und nehmen Sie den Behälter heraus.

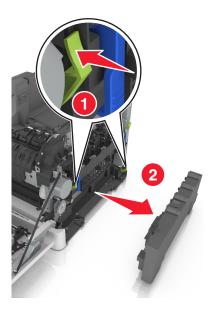


**6** Klappen Sie die blauen Hebel am Belichtungskit nach oben und ziehen Sie das Belichtungskit bis zum Anschlag heraus.

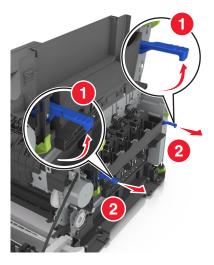

7 Drücken Sie den blauen Hebel nach unten und ziehen Sie das Belichtungskit an den grünen seitlichen Griffen heraus.

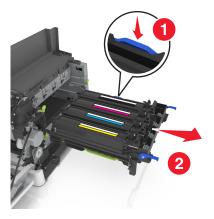


8 Nehmen Sie das neue Belichtungskit Schwarz und Farbe aus der Verpackung.

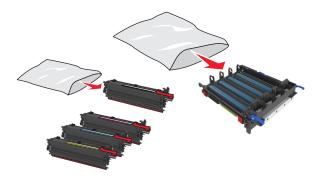

#### Hinweise:

- Das Belichtungskit Farbe umfasst das Belichtungskit sowie die Entwicklereinheiten für Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz.
- Das Belichtungskit Schwarz umfasst das Belichtungskit sowie die Entwicklereinheit für Schwarz.
- **9** Verpacken Sie das gebrauchte Belichtungskit in dem Beutel, in dem das neue Belichtungskit geliefert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter "Recycling von Lexmark Produkten" auf Seite 123.

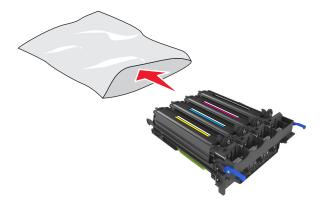


**Hinweis:** Wenn Sie das Belichtungskit Schwarz austauschen, sollten Sie die Entwicklereinheiten für Zyan, Magenta und Gelb aufheben. Entsorgen Sie nur die Entwicklereinheit für Schwarz.

**10** Schwenken Sie die Entwicklereinheiten für Gelb, Zyan, Magenta und Schwarz vorsichtig hin und her.



11 Entfernen Sie den roten Verpackungsstreifen und das Textilband von den Entwicklereinheiten.

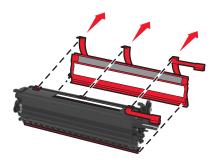

12 Setzen Sie die Entwicklereinheit für Gelb, Zyan, Magenta und Schwarz vorsichtig ein.



**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass jede Entwicklereinheit in den entsprechenden farblich markierten Schacht gesetzt wird.


13 Entfernen Sie den roten Verpackungsstreifen vom Belichtungskit.




**Warnung - Mögliche Schäden:** Berühren Sie nicht die glänzende Fotoleitertrommel unter dem Belichtungskit. Dies kann Auswirkungen auf die Qualität zukünftiger Aufträge haben.



**14** Richten Sie das Belichtungskit aus und setzen Sie es ein.

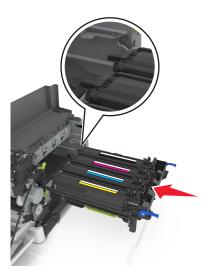


15 Drücken Sie die blauen Hebel fest und vorsichtig nach unten, bis das Belichtungskit einrastet.

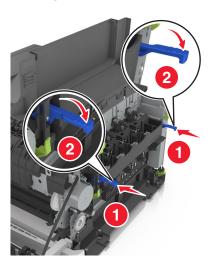


**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass das Belichtungskit vollständig eingesetzt ist.

Setzen Sie den Resttonerbehälter ein.

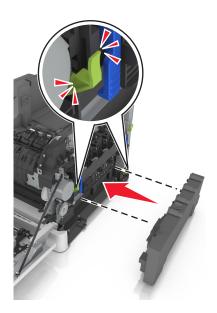


Bringen Sie die die rechte Seitenabdeckung an.

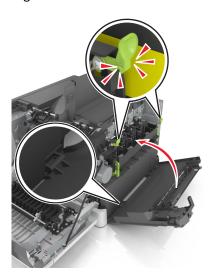

Setzen Sie die Tonerkassetten ein.



Schließen Sie die obere Klappe.

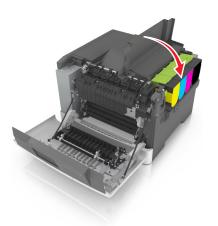

Schließen Sie die vordere Klappe.



#### Austauschen von Tonerkassetten


**Warnung - Mögliche Schäden:** Lexmark übernimmt keine Garantie für Schäden, die durch die Verwendung von Tonerkassetten entstehen, die nicht von Lexmark stammen.

**Hinweis:** Die Verwendung von Tonerkassetten, die nicht von Lexmark stammen, kann zu einer Beeinträchtigung der Druckqualität führen.


1 Verschieben Sie die Entriegelung an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die obere Klappe.




2 Nehmen Sie die Tonerkassette aus dem Drucker, indem Sie den Griff nach oben drücken und dann die Kassette vorsichtig vom Belichtungskit weg ziehen.

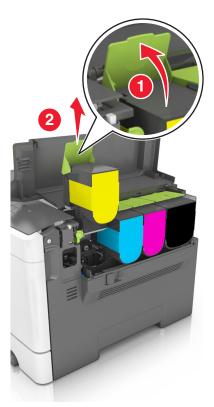

3 Nehmen Sie die neue Tonerkassette aus der Verpackung und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.

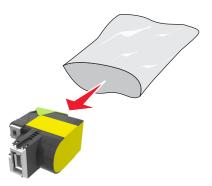

4 Richten Sie die neue Tonerkassette aus und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.

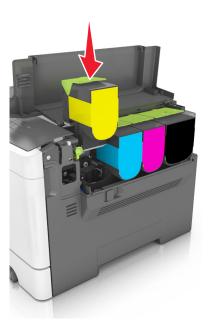

**5** Schließen Sie die obere Klappe.



**6** Entsorgen Sie die gebrauchte Tonerkassette in dem Beutel, in dem die neue Tonerkassette geliefert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Recycling von Lexmark Produkten" auf Seite 123</u>.


#### Austauschen einer Entwicklereinheit

Ersetzen Sie die Entwicklereinheit, wenn die Druckqualität nachlässt oder Fehlfunktionen beim Drucker auftreten.


1 Öffnen Sie die vordere Klappe.



**VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Lassen Sie heiße Komponenten stets zuerst abkühlen, bevor Sie deren Oberfläche berühren, um Verletzungen zu vermeiden.

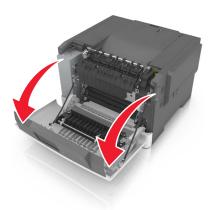


2 Verschieben Sie die Entriegelungstaste an der rechten Seite des Druckers und öffnen Sie die obere Klappe.

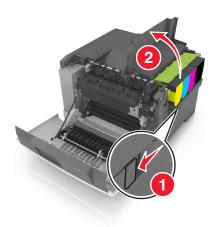


**3** Klappen Sie den Griff der Tonerkassette nach oben und ziehen Sie sie dann vorsichtig aus dem Belichtungskit.




4 Entfernen Sie die rechte Seitenabdeckung.

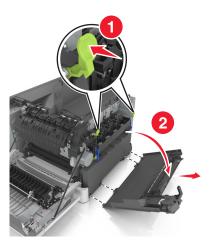

**5** Drücken Sie die grünen Hebel an beiden Seiten des Resttonerbehälters und nehmen Sie den Behälter heraus.

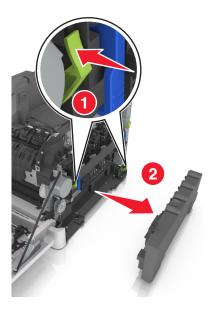


**6** Klappen Sie die blauen Hebel am Belichtungskit nach oben und ziehen Sie das Belichtungskit bis zum Anschlag heraus.

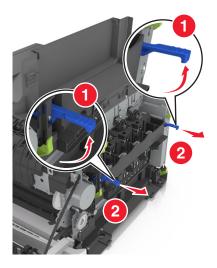

7 Drücken Sie den blauen Hebel nach unten und ziehen Sie das Belichtungskit an den grünen seitlichen Griffen heraus.


**Warnung - Mögliche Schäden:** Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.

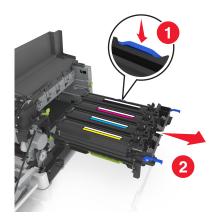

**8** Nehmen Sie die gebrauchte Entwicklereinheit heraus.



**9** Schwenken Sie die neue Entwicklereinheit vorsichtig hin und her, bevor Sie sie aus der Verpackung nehmen.

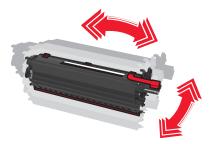


10 Entfernen Sie die rote Transportabdeckung von der Entwicklereinheit.




**11** Setzen Sie die Entwicklereinheit ein.



**12** Richten Sie das Belichtungskit aus und setzen Sie es ein.

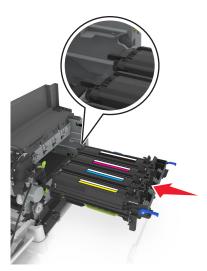


13 Drücken Sie die blauen Hebel fest und vorsichtig nach unten, bis das Belichtungskit einrastet.

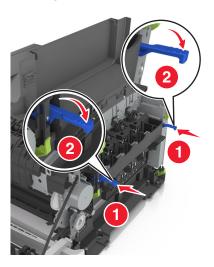


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass das Belichtungskit vollständig eingesetzt ist.


Setzen Sie den Resttonerbehälter wieder ein.

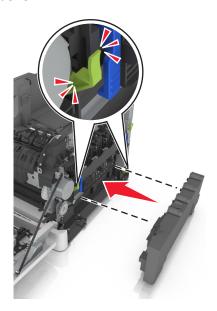


Bringen Sie die die rechte Seitenabdeckung an.

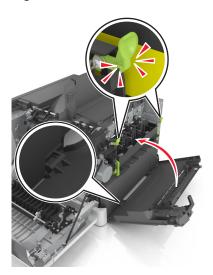

**16** Setzen Sie die Tonerkassetten ein.

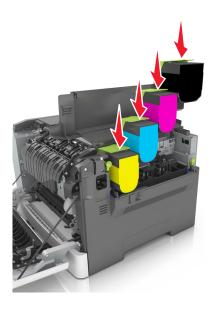

17 Schließen Sie die obere Klappe.

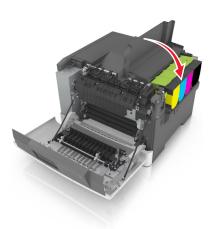

18 Schließen Sie die vordere Klappe.



**19** Entsorgen Sie die gebrauchte Entwicklereinheit in dem Beutel, in dem die neue Entwicklereinheit geliefert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter "Recycling von Lexmark Produkten" auf Seite 123.

#### **Umstellen des Druckers**

#### Vor dem Umsetzen des Druckers



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Der Drucker wiegt über 18 kg und zum sicheren Anheben sind mindestens zwei kräftige Personen notwendig.



**VORSICHT - VERLETZUNGSGEFAHR:** Befolgen Sie vor dem Umsetzen des Druckers diese Anweisungen, um Verletzungen vorzubeugen und Schäden am Drucker zu vermeiden:

- Schalten Sie den Drucker über den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie vor dem Umsetzen des Druckers alle Kabel vom Drucker ab.
- Heben Sie den Drucker von dem optionalen Fach, und stellen Sie ihn ab. Versuchen Sie nicht, Drucker und Fach gleichzeitig anzuheben.

Hinweis: Fassen Sie in die seitlichen Griffmulden, um den Drucker anzuheben.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die Gewährleistung für den Drucker schließt Schäden aus, die durch unsachgemäßes Umsetzen des Druckers verursacht werden.

#### Umsetzen des Druckers an einen anderen Standort

Befolgen Sie folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um den Drucker und die Hardwareoptionen sicher umzusetzen:

- Wenn Sie zum Umsetzen des Druckers einen Transportwagen verwenden, muss dieser auf seiner Oberfläche die gesamte Standfläche des Druckers tragen können.
- Beim Umsetzen der Hardwareoptionen mit einem Transportwagen muss dieser auf seiner Oberfläche die Hardwareoptionen in der gesamten Abmessung tragen können.
- Achten Sie darauf, dass der Drucker in einer waagerechten Position bleibt.
- Vermeiden Sie heftige Erschütterungen.

#### **Transportieren des Druckers**

Verwenden Sie zum Transportieren des Druckers die Originalverpackung.

## Verwalten des Druckers

# Gewusst wo: Erweiterte Informationen zu Netzwerk- und Administratoreinstellungen

In diesem Kapitel finden Sie Informationen zu grundlegenden Verwaltungsaufgaben, die mit dem Embedded Web Server ausgeführt werden. Informationen zu fortgeschrittenen Systemverwaltungsaufgaben finden Sie in der Netzwerkanleitung auf der CD Software und Dokumentation oder im Embedded Web Server – Security: Administrator's Guide auf der Lexmark Support-Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

## Überprüfen des virtuellen Displays

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Sie finden die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Berichte". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Überprüfen Sie das virtuelle Display oben links im Bildschirm.

Das virtuelle Display arbeitet wie das eigentliche Display am Bedienfeld des Druckers.

## Überprüfen des Druckerstatus

Auf der Gerätestatus-Seite des Embedded Web Server werden Papierfacheinstellungen, der Tonerfüllstand der Tonerkassetten, die prozentuale verbleibende Lebensdauer des Wartungskits und die Kapazitätsabmessungen bestimmter Druckerteile angezeigt.

1 Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld des Webbrowsers ein.

Hinweis: Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, können Sie wie folgt vorgehen:

- Suchen Sie die IP-Adresse am Druckerbedienfeld im Abschnitt "TCP/IP" unter dem Menü "Netzwerk/Anschlüsse".
- Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite oder die die Menüeinstellungsseite aus und suchen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP".
- 2 Klicken Sie auf Gerätestatus.

#### **Anzeigen von Berichten**

Berichte können über den Embedded Web Server angezeigt werden. Diese Berichte enthalten hilfreiche Informationen zum Druckerstatus, zum Netzwerk und zu den Verbrauchsmaterialien.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.

- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Berichte, und dann auf den Berichtstyp, den Sie anzeigen möchten.

## Konfigurieren von Materialbenachrichtigungen über den Embedded Web Server

Sie können festlegen, wie Sie benachrichtigt werden möchten, wenn die Kapazität von Verbrauchsmaterialien fast verbraucht, niedrig oder sehr niedrig ist bzw. das Ende der Lebensdauer erreicht ist, indem Sie konfigurierbare Warnungen festlegen.

#### Hinweise:

- Sie können Warnungen für Tonerkassetten, das Belichtungskit, das Wartungskit und den Resttonerbehälter auswählen.
- Für den Verbrauchsmaterialzustand "fast verbraucht", "niedrig" oder "sehr niedrig" können alle Warnungen konfiguriert werden. Der Verbrauchsmaterialzustand "Ende der Lebensdauer" wird nicht von allen Warnungstypen unterstützt. E-Mail-Warnungen sind für jeden Verbrauchsmaterialzustand verfügbar.
- Für einige Verbrauchsmaterialien und -zustände kann ein Prozentsatz für die geschätzte Restkapazität festgelegt werden, bei der die Warnung ausgelöst wird.
- 1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Einstellungen > Druckeinstellungen > Materialbenachrichtigungen.
- **3** Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü für jedes Verbrauchsmaterial eine der folgenden Benachrichtigungsoptionen aus:

Beschreibung
Der Drucker weist bei allen Verbrauchsmaterialien das normale Verhalten auf.
Der Drucker generiert bei Erreichen des Verbrauchsmaterialzustands eine E-Mail. Der Verbrauchsmaterialstatus wird auf der Menü- und Statusseite angezeigt.
Der Drucker zeigt die Warnmeldung an und generiert eine E-Mail zum Verbrauchsmaterialstatus. Der Drucker wird bei Erreichen des Verbrauchsmaterialzustands nicht angehalten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Der Drucker generiert eine E-Mail zum Verbrauchsmaterialstatus, wenn die Materialbenachrichtigung aktiviert ist.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Drucker wird angehalten, sobald einige Materialien verbraucht sind, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Benachrichtigung	Beschreibung			
Wiederholbares Anhalten <sup>1</sup>	Die Verarbeitung von Druckaufträgen wird bei Erreichen des Verbrauchsmaterialzustand angehalten. Der Benutzer muss eine Taste drücken, um den Druck fortzusetzen.			
Nicht wiederholbares Anhalten <sup>1,2</sup>	Der Drucker wird bei Erreichen des Verbrauchsmaterialzustands angehalten. Um den Druckvorgang fortzusetzen, muss das Verbrauchsmaterial ausgetauscht werden.			
<sup>1</sup> Der Drucker generiert eine E-Mail zum Verbrauchsmaterialstatus, wenn die Materialbenachrichtigung aktiviert ist.				
<sup>2</sup> Der Drucker wird angehalten, sobald einige Materialien verbraucht sind, um eine Beschädigung zu vermeiden.				

4 Klicken Sie auf Übernehmen.

## Ändern von vertraulichen Druckeinstellungen

Hinweis: Diese Funktion ist nur auf Netzwerkdruckern und an Druckserver angeschlossenen Druckern verfügbar.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### Hinweise:

- Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Anschlüsse" an. Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen >Sicherheit >Druckeinrichtung für vertrauliche Aufträge.
- 3 Ändern der Einstellungen:
  - Legen Sie eine maximal zulässige Anzahl an PIN-Zugriffsversuchen fest. Wenn ein Benutzer die festgelegte Anzahl an PIN-Zugriffsversuchen überschreitet, werden alle Druckaufträge dieses Benutzers gelöscht.
  - Legen Sie einen Ablaufszeitraum für vertrauliche Druckaufträge fest. Wenn ein Benutzer die Aufträge nicht innerhalb des festgelegten Zeitraums gedruckt hat, werden alle Druckaufträge für diesen Benutzer gelöscht.
- 4 Speichern Sie die geänderten Einstellungen.

### Druckereinstellungen auf andere Drucker kopieren

Hinweis: Diese Funktion steht nur auf Netzwerkdruckern zur Verfügung.

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

#### **Hinweise:**

- Sie finden die IP-Adresse des Druckers im Abschnitt "TCP/IP" des Menüs "Netzwerk/Berichte". Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.
- Wenn Sie einen Proxyserver verwenden, deaktivieren Sie ihn vorübergehend, um die Webseite ordnungsgemäß zu laden.
- 2 Klicken Sie auf Druckereinst. kopieren.
- 3 Um die Spracheinstellungen zu ändern, wählen Sie eine Sprache aus der Dropdown-Liste aus, und klicken sie auf Klicken Sie hier, um die Sprache zu übernehmen.

- 4 Klicken Sie auf Druckereinstellungen.
- 5 Geben Sie die IP-Adressen des Quell- und des Zieldruckers in die entsprechenden Felder ein.

**Hinweis:** Wenn Sie einen Zieldrucker hinzufügen oder entfernen möchten, klicken Sie auf **Ziel-IP hinzufügen** oder **Ziel-IP entfernen**.

6 Klicken Sie auf Druckereinst. kopieren.

### Wiederherstellen der Werksvorgaben

Wenn Sie eine Liste aktueller Menüeinstellungen zur Referenz aufbewahren möchten, drucken Sie eine Seite mit den Menüeinstellungen aus, bevor Sie die Werksvorgaben wiederherstellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Drucken einer Seite mit Menüeinstellungen" auf Seite 40.

Eine umfassendere Methode zum Wiederherstellen der Werksvorgaben des Druckers besteht darin, die Option "Alle Einstellungen löschen" auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Löschen des nicht flüchtigen Speichers"</u> auf Seite 126.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Durch die Wiederherstellung der Werksvorgaben werden die meisten Druckereinstellungen auf die Werksvorgaben zurückgesetzt. Davon ausgenommen sind die Displaysprache, benutzerdefinierte Papierformate und Meldungen sowie die Netzwerk-/Anschluss-Menüeinstellungen. Die in den RAM heruntergeladenen Ressourcen werden gelöscht. In den Flash-Speicher oder auf die Druckerfestplatte geladene Ressourcen werden nicht gelöscht.

Wechseln Sie auf dem Startbildschirm zu:




>Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Werksvorgaben >Jetzt wiederherstellen >

## **Beseitigen von Staus**

## **Vermeiden von Papierstaus**


#### **Richtiges Einlegen von Papier**

• Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt.

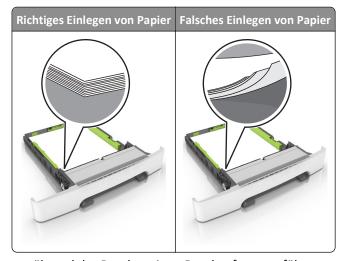

- Nehmen Sie kein Fach heraus, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt.
- Legen Sie kein Papier in ein Fach ein, während der Drucker einen Druckauftrag ausführt. Legen Sie vor dem Drucken oder bei entsprechender Aufforderung Papier ein.
- Legen Sie nicht zu viel Papier ein. Stellen Sie sicher, dass die Stapelhöhe die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreitet.


• Schieben Sie das Papier nicht in die Zuführung. Legen Sie das Papier wie in der Abbildung gezeigt ein.

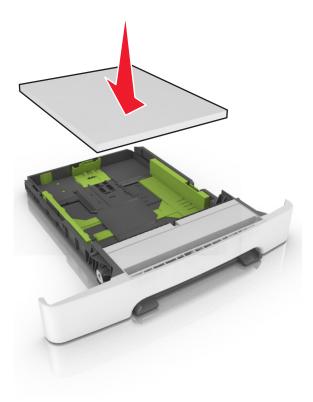

- Stellen Sie sicher, dass die Führungen im Fach oder in der Universalzuführung korrekt eingestellt sind und nicht eng am Papier oder den Briefumschlägen anliegen.
- Schieben Sie das Fach fest in den Drucker ein, nachdem Sie Papier eingelegt haben.

#### Verwenden von empfohlenem Papier

- Verwenden Sie nur empfohlenes Papier bzw. empfohlene Spezialdruckmedien.
- · Legen Sie kein Papier ein, das Knitterspuren oder Falten aufweist bzw. feucht oder gewellt ist.
- Biegen Sie das Papier vor dem Einlegen in beide Richtungen, fächern Sie es auf, und gleichen Sie die Kanten an.

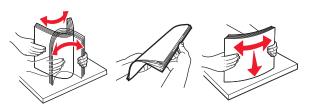


- Verwenden Sie kein Papier, das manuell zugeschnitten wurde.
- Legen Sie keine unterschiedlichen Papierformate, -gewichte oder -sorten in ein Fach ein.
- Stellen Sie sicher, dass Papierformat und -sorte auf dem Computer oder Druckerbedienfeld richtig eingestellt wurden.
- Lagern Sie das Papier entsprechend den Empfehlungen des Herstellers.

# Bedeutung von Papierstaumeldungen und Erkennen von Papierstaubereichen

Bei einem Papierstau wird eine Meldung mit Angabe des Papierstaubereichs und einem Hinweis zur Staubeseitigung auf dem Druckerdisplay angezeigt. Öffnen Sie die auf dem Display angegebenen Klappen, Abdeckungen und Fächer, um den Stau zu beseitigen.

**Hinweis:** Wenn "Nach Stau weiter" auf "Ein" oder "Auto" festgelegt ist, werden gestaute Seiten erneut gedruckt. Bei der Einstellung "Auto" ist jedoch nicht gewährleistet, dass die Seite gedruckt wird.

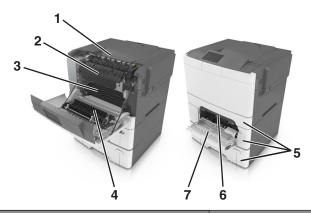

	Papierstaubereich	Meldung auf dem Display	Maßnahme
1	Standardablage	[x]-Papierstau, Stau in Standardablage beseitigen. [203.xx]	Entfernen Sie das gestaute Papier.
2	Fixierstation	[x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen, um Stau an Fixierstation zu beseitigen. [202.xx]	Öffnen Sie die vordere Klappe, ziehen Sie den Hebel, halten Sie die Abdeckung der Fixierstation nach unten und entfernen Sie das gestaute Papier.
3	Vordere Klappe	[x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen. [20y.xx]	Öffnen Sie die vordere Klappe und entfernen Sie das gestaute Papier.
4	Duplex	[x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen, um Duplexeinheit zu leeren. [23y.xx]	Öffnen Sie die vordere Klappe und entfernen Sie das gestaute Papier.
5	Fach [x]	[x]-Papierstau, Fach [x] öffnen. [24y.xx]	Ziehen Sie das angegebene Fach heraus und entfernen Sie das gestaute Papier.
6	Manuelle Zuführung	[x]-Papierstau, Papierstau in der manuellen Zufuhr beseitigen. [251.xx]	Entfernen Sie das gestaute Papier.
7	Univer&salzuführung	[x]-Papierstau, Papierstau in der Universalzuführung beseitigen. [250.xx]	Drücken Sie den Papierlösehebel, um die Papierrollen anzuheben, und entfernen Sie das gestaute Papier.

## [x]-Papierstau, Stau in Standardablage beseitigen.

1 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.


Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



2 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter >Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie "OK" und drücken Sie dann zur Bestätigung .


# [x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen, um Stau an Fixierstation zu beseitigen.

1 Öffnen Sie die vordere Klappe.

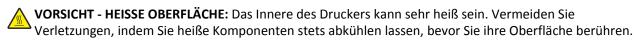




Ziehen Sie den grünen Hebel, um die Abdeckung der Fixierstation zu öffnen.

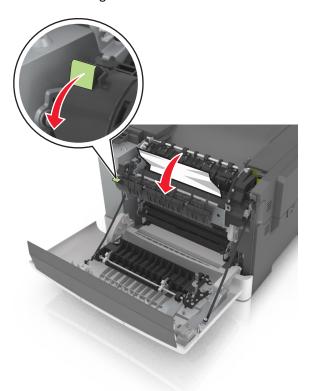

Halten Sie die Abdeckung der Fixierstation nach unten und entfernen Sie das gestaute Papier. **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



4 Schließen Sie die vordere Klappe.

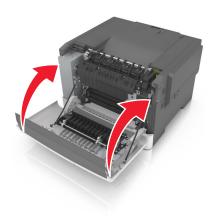

**5** Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter >Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie "OK" und drücken Sie dann zur Bestätigung

## [x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen.

1 Öffnen Sie die vordere Klappe.



**VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE:** Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie ihre Oberfläche berühren.



**2** Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



**3** Schließen Sie die vordere Klappe.




4 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld ✓, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter >Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie "OK" und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.

## [x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen, um Duplexeinheit zu leeren.

1 Öffnen Sie die vordere Klappe.

VORSICHT - HEISSE OBERFLÄCHE: Das Innere des Druckers kann sehr heiß sein. Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie heiße Komponenten stets abkühlen lassen, bevor Sie ihre Oberfläche berühren.

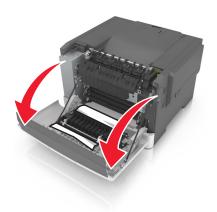

**2** Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



**3** Schließen Sie die vordere Klappe.



4 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter >Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie "OK" und drücken Sie dann zur Bestätigung .

## [x]-Papierstau, Fach [x] öffnen.

1 Ziehen Sie das Fach vollständig aus dem Drucker heraus.

Hinweis: Die Meldung auf der Druckeranzeige gibt das Fach an, in dem sich das gestaute Papier befindet.



**2** Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.







- **3** Schieben Sie die Zuführung ein.
- 4 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter >Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie "OK" und drücken Sie dann zur Bestätigung OK.

## [x]-Papierstau, Papierstau in der manuellen Zufuhr beseitigen.

1 Ziehen Sie das 250-Blatt-Standardfach (Fach 1) und die manuelle Zuführung heraus.



2 Greifen Sie das gestaute Papier auf beiden Seiten und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



- 3 Schieben Sie die Zuführung ein.
- 4 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter >Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie "OK" und drücken Sie dann zur Bestätigung .

## [x]-Papierstau, Papierstau in der Universalzuführung beseitigen

1 Drücken Sie den Papierlösehebel in der Universalzuführung, um an das gestaute Papier zu gelangen, und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass alle Papierteile entfernt werden.



Biegen Sie den Papierstapel in beide Richtungen, um die Blätter voreinander zu lösen, und fächern Sie ihn anschließend auf. Das Papier darf nicht geknickt oder geknittert werden. Klopfen Sie die Kanten auf einer ebenen Fläche gerade.



Legen Sie das Papier erneut in die Universalzuführung ein.



4 Verschieben Sie die Papierführung so, dass sie leicht am Rand des Papierstapels anliegt.



5 Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld , um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter > OK > Beseitigen Sie den Stau und drücken Sie

"OK" > OK.

## **Fehlerbehebung**

### Bedeutung der Druckermeldungen

#### Farbe anpassen

Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

#### [Papiereinzug] ändern in [Name der Benutzersorte]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

 Legen Sie das Papier des richtigen Formats und der richtigen Sorte in das Fach ein und wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Austauschen von Papier abgeschlossen, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang

fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass auf dem Druckerbedienfeld das Papierformat und die Papiersorte im Menü "Papier" festgelegt wurden.

Brechen Sie den Druckauftrag ab.

#### [Papiereinzug] ändern in [benutzerdefinierte Zeichenfolge]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

 Legen Sie das Papier des richtigen Formats und der richtigen Sorte in das Fach ein und wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Austauschen von Papier abgeschlossen, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang

fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass auf dem Druckerbedienfeld das Papierformat und die Papiersorte im Menü "Papier" festgelegt wurden.

Brechen Sie den Druckauftrag ab.

#### [Papiereinzug] ändern in [Papiersorte] [Papierformat]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

 Legen Sie das Papier des richtigen Formats und der richtigen Sorte in das Fach ein und wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Austauschen von Papier abgeschlossen, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang

fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass auf dem Druckerbedienfeld das Papierformat und die Papiersorte im Menü "Papier" festgelegt wurden.


Brechen Sie den Druckauftrag ab.

#### Klappe schließen

Stellen Sie sicher, dass die rechte Seitenabdeckung angebracht ist und schließen Sie die vordere und obere Klappe, um die Meldung zu löschen.

#### Wenig [Farbe] Toner [88.xy]

Möglicherweise müssen Sie eine Tonerkassette bestellen. Wählen Sie gegebenenfalls Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur

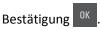

#### Kassette [Farbe] sehr wenig Toner, noch etwa [x] Seiten [88.xy]

Die Tonerkassette muss möglicherweise sehr bald ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im Benutzerhandbuch.

Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den

Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



#### Belichtungskit [Typ] wenig Kapazität [84.xy]

Hinweis: Der Typ kann ein "Belichtungskit Schwarz" oder ein "Belichtungskit Schwarz und Farbe" sein.

Möglicherweise müssen Sie ein Belichtungskit bestellen. Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

#### Belichtungskit [Typ] fast leer [84.xy]

Hinweis: Der Typ kann ein "Belichtungskit Schwarz" oder ein "Belichtungskit Schwarz und Farbe" sein.

Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

#### Belichtungskit [Typ] sehr wenig Kapazität, noch etwa [x] Seiten [84.xy]

Hinweis: Der Typ kann ein "Belichtungskit Schwarz" oder ein "Belichtungskit Schwarz und Farbe" sein.

Das Belichtungskit muss möglicherweise sehr bald ausgetauscht werden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im Benutzerhandbuch.

Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den

Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



#### Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt [39]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Option **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

## Konfigurationsänderung, einige angehaltene Jobs wurden nicht wiederhergestellt [57]

Angehaltene Aufträge wurden für ungültig erklärt, weil am Drucker eine der folgenden Änderungen vorgenommen wurde:

- Die Firmware des Druckers wurde aktualisiert.
- Das Fach für den Druckauftrag wurde entfernt.
- Der Druckauftrag wird von einem Flash-Laufwerk gesendet, das nicht mehr an den USB-Anschluss angeschlossen ist
- Die Druckerfestplatte enthält Druckaufträge, die gespeichert wurden, als sich die Festplatte in einem anderen Druckermodell befand.

Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen out auch bestätigen.

#### Beschädigter Flash-Speicher gefunden [51]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Tauschen Sie die beschädigte Flash-Speicherkarte aus.
- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu ignorieren und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks. USB entfernen.

Es wurde ein nicht unterstütztes USB-Gerät eingesetzt. Nehmen Sie das USB-Gerät heraus, und setzen Sie ein unterstütztes Gerät ein.

#### Fehler beim Lesen des USB-Hubs. Entfernen Sie den Hub.

Es wurde ein nicht unterstützter USB-Hub eingesetzt. Nehmen Sie den USB-Hub heraus, und setzen Sie einen geeigneten ein.

#### **Inkompatibles Fach [x] [59]**

Entfernen Sie das angegebene Fach und setzen Sie es wieder ein, um die Meldung zu löschen.

#### Falsches Papierformat, [Papiereinzug] offen [34]

Hinweis: Der Papiereinzug kann ein Fach oder eine Zuführung sein.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das richtige Papierformat in den Papiereinzug ein.
- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Auftrag über einen anderen Papiereinzug zu drucken. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen om den Befehl zu bestätigen.
- Überprüfen Sie die Längen- und Breitenführungen des Papiereinzugs und stellen Sie sicher, dass das Papier richtig eingelegt ist.
- Stellen Sie sicher, dass Papierformat und Papiersorte unter "Druckeinstellungen" oder "Drucken" richtig angegeben sind
- Stellen Sie sicher, dass auf dem Druckerbedienfeld das Papierformat und die Papiersorte im Menü "Papier" festgelegt wurden.
- Stellen Sie sicher, dass das Papierformat richtig festgelegt wurde. Wenn beispielsweise "Universalzuführung Format" auf "Universal" eingestellt ist, stellen Sie sicher, dass das Papier groß genug für die zu druckenden Daten ist.
- Brechen Sie den Druckauftrag ab.

#### Fach [x] einsetzen

Setzen Sie das angegebene Fach in den Drucker ein.

#### Nicht genug Speicher für Flash-Speicher-Defragmentierung [37]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortfahren** aus, um die Defragmentierung anzuhalten und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten aus dem Druckerspeicher.
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

#### Nicht genug Speicher, einige angehaltene Druckaufträge wurden gelöscht [37]

Der Drucker löscht einige der angehaltenen Druckaufträge, um aktuelle Druckaufträge zu verarbeiten.

Wählen Sie **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen den Befehl zu bestätigen.

#### Nicht genügend Speicher zum Sortieren des Auftrags [37]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

 Wählen Sie zum Drucken des bereits gespeicherten Teils des Auftrags und zum Sortieren des restlichen Druckauftrags auf dem Bedienfeld des Druckers die Option Fortfahren aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### Nicht genug Speicher für die Funktion "Ressourcen speichern" [35]

Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher oder wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers die Option **Fortfahren** aus, um die Funktion "Ressourcen speichern" zu deaktivieren, die Meldung zu löschen und den Druckvorgang

fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung



Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen ok um den Befehl zu bestätigen.
- Löschen Sie andere angehaltene Aufträge, um zusätzlichen Druckerspeicher freizugeben.

#### [Papiereinzug] auffüllen mit [Name der Benutzersorte]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in das Fach oder die Zuführung ein.
- Um das Fach mit dem richtigen Papierformat bzw. der richtigen Papiersorte zu verwenden, wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Einlegen von Papier abgeschlossen aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

**Hinweis:** Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das die richtige Sorte und das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### [Papiereinzug] auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in das angegebene Fach oder in die entsprechende Zuführung ein.

 Um das Fach mit dem richtigen Papierformat bzw. der richtigen Papiersorte zu verwenden, wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Einlegen von Papier abgeschlossen aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

**Hinweis:** Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das die richtige Sorte und das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### [Papiereinzug] auffüllen mit [Papierformat]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat in das Fach oder die Zuführung ein.
- Um das Fach oder die Zuführung mit dem richtigen Papierformat zu verwenden, wählen Sie auf der Druckerbedienerkonsole die Option Einlegen von Papier abgeschlossen aus. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne

Touchscreen zur Bestätigung OK

**Hinweis:** Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier des richtigen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das das richtige Format enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### [Papiereinzug] auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat und die korrekte Papiersorte in das Fach oder die Zuführung ein.
- Um das Fach oder die Zuführung mit dem richtigen Papierformat und der richtigen Papiersorte zu verwenden, wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld die Option Einlegen von Papier abgeschlossen aus. Drücken Sie bei

Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

**Hinweis:** Wenn der Drucker ein Fach findet, in das Papier der richtigen Sorte und des erforderlichen Formats eingelegt ist, zieht er das Papier aus diesem Fach ein. Wenn der Drucker kein Fach mit Papier findet, das das richtige Format und die richtige Sorte enthält, druckt er auf Papier, das sich im Standardpapiereinzug befindet.

Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### Manu. Zuf. auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in die Zuführung ein.
- Je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
  - um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.

• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### Manu. Zuf. auffüllen mit [Name der Benutzersorte]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in die Zuführung ein.
- Je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
   Je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
   Je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
   Je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### Manuelle Zuführung auffüllen mit [Papierformat]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat in die Zuführung ein.
- Je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
   je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
   je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
   je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### Manuelle Zuführung auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Legen Sie das korrekte Papierformat bzw. die korrekte Papiersorte in die Zuführung ein.
- Je nach Druckermodell drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Aufforderung für jede Seite, Papier eingelegt oder
   um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
- Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### Wartungskit wenig Kapazität [80.xy]

Möglicherweise müssen Sie ein Wartungskit bestellen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie die Lexmark Support-Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> oder wenden Sie sich unter Angabe der Meldung an den Kundendienst.

Wählen Sie gegebenenfalls **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen um den Befehl zu bestätigen.

#### Wartungskit bald wenig Kapazität [80.xy]

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie die Lexmark Support-Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> oder wenden Sie sich unter Angabe der Meldung an den Kundendienst.

Wählen Sie gegebenenfalls **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen um den Befehl zu bestätigen.

#### Wartungskit sehr wenig Kapazität, noch etwa [x] Seiten [80.xy]

Das Wartungskit muss möglicherweise sehr bald ausgetauscht werden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie die Lexmark Support-Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> oder wenden Sie sich unter Angabe der Meldung an den Kundendienst.

Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Bedienfeld des Druckers Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen und den

Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen on den Befehl zu bestätigen.

#### Speicher voll [38]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld Fortfahren aus, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher.

#### Netzwerk [x] Softwarefehler [54]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers Fortsetzen aus, um den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen
   um den Befehl zu bestätigen.
- Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.
- Aktualisieren Sie die Netzwerk-Firmware auf dem Drucker bzw. Druckserver. Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Support-Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

#### Nicht genug freier Platz in Flash-Speicher für Ressourcen [52]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Löschen Sie Schriftarten, Makros und andere Daten, die im Flash-Speicher abgelegt sind.
- Installieren Sie eine größere Flash-Speicherkarte.

**Hinweis:** Geladene Schriftarten und Makros, die nicht zuvor in den Flash-Speicher geschrieben wurden, werden gelöscht.

## Siehe Benutzerhandbuch [33.xy] für nicht von Lexmark stammende [Farbe] [Verbrauchsmaterialien]

Hinweis: Die Verbrauchsmaterialien können eine Tonerkassette oder das Belichtungskit sein.

Der Drucker hat festgestellt, dass Verbrauchsmaterialien oder Teile verwendet werden, die nicht von Lexmark stammen.

Ihr Lexmark Drucker funktioniert dann am besten, wenn Originalverbrauchsmaterialien und Originalteile von Lexmark verwendet werden. Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern könnte die Leistung, Zuverlässigkeit oder Lebensdauer des Druckers und seiner Bildkomponenten beeinträchtigen.

Sämtliche Lebensdauerindikatoren sind darauf ausgerichtet, dass Verbrauchsmaterialien und Teile von Lexmark verwendet werden. Werden Verbrauchsmaterialien oder Teile von Drittanbietern verwendet, kann dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen führen. Werden Bildkomponenten länger als vorgesehen verwendet, können der Lexmark Drucker oder entsprechende Komponenten dadurch beschädigt werden.

**Warnung - Mögliche Schäden:** Die Verwendung von Verbrauchsmaterialien oder Teilen von Drittanbietern kann sich auf die Garantie auswirken. Schäden, die durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial oder Teilen von Drittanbietern entstanden sind, werden u. U. nicht durch die Garantie abgedeckt.

Wenn Sie diese Risiken eingehen und weiterhin Verbrauchsmaterialien oder Teile im Drucker verwenden möchten, bei

denen es sich nicht um das Original handelt, drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld gleichzeitig die Tasten und # und halten Sie sie 15 Sekunden lang gedrückt.

Wenn Sie diese Risiken nicht akzeptieren möchten, nehmen Sie Verbrauchsmaterialien oder Teile eines Drittanbieters aus dem Drucker heraus und legen bzw. setzen Sie dann Originalverbrauchsmaterialienien oder Originalteile von Lexmark ein

**Hinweis:** Eine Liste der unterstützten Verbrauchsmaterialien finden Sie im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" des *Benutzerhandbuchs* oder unter **www.lexmark.com**.

#### Fehler PPDS-Schrift [50]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Wenn der Drucker die erforderliche Schriftart nicht findet, wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers folgende Optionen aus:

#### PPDS (Menü) > Beste Anpassung > Ein

Daraufhin findet der Drucker eine ähnliche Schriftart und formatiert den betreffenden Text neu.

• Brechen Sie den aktuellen Druckauftrag ab.

#### Fehlende oder nicht reagierende Druckkassette [Farbe] wieder einsetzen [31.xy]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Setzen Sie die fehlende Tonerkassette ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.
- Nehmen Sie die nicht reagierende Kassette heraus und setzen Sie sie dann wieder ein.

**Hinweis:** Wenn die Meldung angezeigt wird, nachdem die Kassette erneut eingesetzt wurde, ist die Kassette möglicherweise beschädigt. Ersetzen Sie die Druckkassette.

#### Fehlendes oder nicht reagierendes Belichtungskit [Typ] wieder einsetzen [31.xy]

Hinweis: Der Typ kann ein "Belichtungskit Schwarz" oder ein "Belichtungskit Schwarz und Farbe" sein.

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Setzen Sie das fehlende Belichtungskit ein. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

Nehmen Sie das nicht reagierende Belichtungskit heraus und setzen Sie es wieder ein.

**Hinweis:** Wenn die Meldung angezeigt wird, nachdem das Belichtungskit wieder eingesetzt wurde, ist das Kit möglicherweise beschädigt. Tauschen Sie das Belichtungskit aus.

#### Bedruckte Seiten einlegen in Fach [x]

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang auf der anderen Blattseite fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Brechen Sie den Druckauftrag ab.

#### Verpackungsmaterial entfernen, [Name des Bereichs]

- 1 Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial an der angegebenen Position.
- **2** Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

#### Papier aus Standardablage entfernen

Entfernen Sie den Papierstapel aus der Standardablage.

#### Kassette [Farbe] austauschen, noch etwa 0 Seiten [88.xy]

Tauschen Sie die angegebene Tonerkassette aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang der jeweiligen Verbrauchsmaterialien enthalten ist.

**Hinweis:** Wenn Sie keine neue Kassette zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf **www.lexmark.com**.

#### Kassette [Farbe] austauschen, falsche Druckerregion [42.xy]

Setzen Sie eine Tonerkassette ein, die der Regionsnummer des Druckers entspricht. x weist auf den Wert für die Druckerregion hin. y weist auf den Wert für die Kassettenregion hin. x und y können die folgenden Werte haben:

Regionsnummer	Region
0	Global
1	Vereinigte Staaten, Kanada
2	Für die Europäische Union, den Europäischen Wirtschaftsraum und die Schweiz
8	Restliche Länder
9	Ungültig

#### Hinweise:

- Die Werte x und y sind das xy des Fehlercodes, der auf dem Druckerbedienfeld angezeigt wird.
- Die Werte x und y müssen übereinstimmen, damit der Druckvorgang fortgesetzt werden kann.

### Belichtungskit [Typ] austauschen, noch etwa 0 Seiten [84.xy]

Hinweis: Der Typ kann ein "Belichtungskit Schwarz" oder ein "Belichtungskit Schwarz und Farbe" sein.

Tauschen Sie das angegebene Belichtungskit aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang der jeweiligen Verbrauchsmaterialien enthalten ist.

**Hinweis:** Wenn Sie kein neues Belichtungskit zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder besuchen **www.lexmark.com**.

#### Defekte Kassette [Farbe] austauschen [31.xy]

Tauschen Sie die defekte Tonerkassette aus, um die Meldung zu löschen. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang der jeweiligen Verbrauchsmaterialien enthalten ist.

**Hinweis:** Wenn Sie keine neue Tonerkassette zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder besuchen **www.lexmark.com**.

#### Defektes Belichtungskit [Typ] austauschen [31.xy]

Hinweis: Der Typ kann ein "Belichtungskit Schwarz" oder ein "Belichtungskit Schwarz und Farbe" sein.

Tauschen Sie das defekte Belichtungskit aus, um die Meldung zu löschen und den Druck fortzusetzen. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang der jeweiligen Verbrauchsmaterialien enthalten ist.

**Hinweis:** Wenn Sie kein neues Belichtungskit zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder besuchen **www.lexmark.com**.

#### Wartungskit austauschen, noch etwa 0 Seiten [80.xy]

Für den Drucker ist eine planmäßige Wartung fällig. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie die Lexmark Support-Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> oder wenden Sie sich unter Angabe der Meldung an den Kundendienst.

## Fehlende Kassette [Farbe] austauschen [31.xy]

Setzen Sie die angegebene Tonerkassette ein, um die Meldung zu löschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

## Fehlendes Belichtungskit [Typ] austauschen [31.xy]

Hinweis: Der Typ kann ein "Belichtungskit Schwarz" oder ein "Belichtungskit Schwarz und Farbe" sein.

Setzen Sie das angegebene Belichtungskit ein, um die Meldung zu löschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Austauschen von Verbrauchsmaterial" im *Benutzerhandbuch*.

#### Resttonerbehälter austauschen [82.xy]

Tauschen Sie den Resttonerbehälter aus, um die Meldung zu löschen.

#### Nicht unterstützte [Farbe] Kassette austauschen [32.xy]

Nehmen Sie die Tonerkassette heraus und setzen Sie eine unterstützte Kassette ein, um die Meldung zu löschen.

**Hinweis:** Wenn Sie keine neue Kassette zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder auf **www.lexmark.com**.

#### Nicht unterstütztes Belichtungskit [Typ] austauschen [32.xy]

Hinweis: Der Typ kann ein "Belichtungskit Schwarz" oder ein "Belichtungskit Schwarz und Farbe" sein.

Nehmen Sie das angegebene Belichtungskit heraus und setzen Sie ein unterstütztes Kit ein, um die Meldung zu löschen.

**Hinweis:** Wenn Sie kein neues Belichtungskit zur Hand haben, informieren Sie sich im Abschnitt "Bestellen von Verbrauchsmaterialien" im *Benutzerhandbuch* oder besuchen **www.lexmark.com**.

#### Fehlenden Resttonerbehälter austauschen [82.xy]

Setzen Sie den fehlenden Resttonerbehälter ein, um die Meldung zu löschen. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang der jeweiligen Verbrauchsmaterialien enthalten ist.

#### Angehaltene Aufträge wiederherstellen?

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld **Wiederherstellen** aus, um alle angehaltenen Aufträge, die auf der Druckerfestplatte gespeichert sind, wiederherzustellen.
- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Nicht wiederherstellen aus, wenn Sie keine der Druckaufträge wiederherstellen möchten.

#### SMTP-Server nicht eingerichtet. Systemadministrator benachrichtigen.

Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld Fortfahren, um die Meldung zu löschen.

**Hinweis:** Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemsupport-Mitarbeiter in Verbindung.

### Einige angehaltene Jobs wurden nicht wiederhergestellt.

Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung OK.

**Hinweis:** Angehaltene Aufträge, die nicht wiederhergestellt werden, verbleiben auf der Druckerfestplatte, ohne dass darauf zugegriffen werden kann.

#### Standard-Netzwerk-Softwarefehler [54]

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

• Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortsetzen** aus, um den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen on den Befehl zu bestätigen.

- Schalten Sie den Drucker aus und anschließend wieder ein.
- Aktualisieren Sie die Netzwerk-Firmware auf dem Drucker bzw. Druckserver. Weitere Informationen finden Sie auf der Lexmark Support-Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

#### Standard-USB-Anschluss deaktiviert [56]

Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren**, um die Meldung zu löschen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen OK, um den Befehl zu bestätigen.

#### Hinweise:

- Der Drucker ignoriert alle über den USB-Anschluss empfangenen Daten.
- Stellen Sie sicher, dass die Menüoption "USB-Puffer" nicht auf "Deaktiviert" festgelegt ist.

#### Verbrauchsmaterialien erforderlich

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Drücken Sie auf dem Druckerbedienfeld **Verbrauchsmat. anf.**, um alle Fehlermeldungen anzuzeigen, in denen angegeben ist, welche Verbrauchsmaterialien zur weiteren Verarbeitung des aktuellen Auftrags erforderlich sind.
  - Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen om die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen.
  - **1** Bestellen Sie umgehend die fehlenden Verbrauchsmaterialien.
  - 2 Setzen Sie die Verbrauchsmaterialien ein. Weitere Informationen finden Sie in der Kurzanleitung, die im Lieferumfang der jeweiligen Verbrauchsmaterialien enthalten ist.
- Brechen Sie den Druckauftrag ab, setzen Sie fehlende Verbrauchsmaterialien ein und senden Sie den Druckauftrag erneut.

## Zu viele Flash-Optionen installiert [58]

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- **2** Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie die zusätzlichen Flash-Speichermodule.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.
- 5 Schalten Sie den Drucker wieder ein.

#### Zu viele Fächer eingesetzt [58]

- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 3 Entfernen Sie die zusätzlichen Fächer.
- 4 Schließen Sie das Netzkabel an eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.
- **5** Schalten Sie den Drucker wieder ein.

#### **Unformatierter Flash-Speicher gefunden [53]**

Probieren Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden:

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers **Fortfahren** aus, um die Defragmentierung anzuhalten und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung
- Formatieren Sie den Flash-Speicher.

**Hinweis:** Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, kann es sein, dass der Flash-Speicher beschädigt ist und ausgetauscht werden muss.

#### Resttonerbehälter fast voll [82.xy]

Möglicherweise müssen Sie einen Resttonerbehälter bestellen. Wählen Sie gegebenenfalls auf dem Druckerbedienfeld **Fortfahren** aus, um die Meldung zu löschen und den Druckvorgang fortzusetzen. Drücken Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen zur Bestätigung

## Weblink-Server nicht eingerichtet System-Administrator kontaktieren.

Auf dem Weblink-Server ist ein Fehler aufgetreten oder der Server wurde nicht ordnungsgemäß konfiguriert. Berühren Sie zum Löschen der Meldung die Option **Fortfahren**. Wenn die Meldung erneut angezeigt wird, setzen Sie sich mit dem Systemsupport-Mitarbeiter in Verbindung.

# Lösen von Druckproblemen

# **Grundlegende Druckerprobleme**

# Der Drucker reagiert nicht

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Schalten Sie den Drucker ein.
Ist der Drucker eingeschaltet?		
Schritt 2 Überprüfen Sie, ob der Drucker im Ruhe- oder Energiesparmodus ist.  Ist der Drucker im Ruhe- oder Energiesparmodus?	Drücken Sie die Energiesparmodus- Taste, um den Ruhe- oder Energiesparmodus zu beenden.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Schritt 3  Überprüfen Sie, ob das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen ist.  Ist das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker und eine ordnungsgemäß geerdete Netzsteckdose an.
Schritt 4 Überprüfen Sie, ob ein anderes elektrisches Gerät funktioniert, das an diese Steckdose angeschlossen ist. Funktioniert das andere elektrische Gerät?	Trennen Sie das andere elektrische Gerät und schalten Sie dann den Drucker wieder ein. Wenn der Drucker nicht funktioniert, schließen Sie das andere elektrische Gerät wieder an.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
Schritt 5 Überprüfen Sie, ob die Kabel, die den Drucker und Computer verbinden, in die richtigen Anschlüsse eingesteckt sind.  Sind die Kabel in die richtigen Anschlüsse eingesteckt?	Wechseln Sie zu Schritt 6.	Stellen Sie dabei Folgendes sicher:  Schließen Sie das Kabelende mit USB- Symbol an der entsprechenden USB-Anschlussstelle am Drucker an.  Schließen Sie das entsprechende Ethernet-Kabel am Ethernet-Anschluss an.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 6 Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nicht durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen ist.  Ist die Stromversorgung durch einen Schutzschalter oder einen anderen Schalter unterbrochen?	Schalten Sie den Netzschalter ein oder setzen Sie den Schutzschalter zurück.	Wechseln Sie zu Schritt 7.
Schritt 7 Überprüfen Sie, ob der Drucker an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein Verlängerungskabel angeschlossen ist.  Ist der Drucker an einen Überspannungsschutz, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung oder ein Verlängerungskabel angeschlossen?	Schließen Sie das Netzkabel des Druckers direkt an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an.	Wechseln Sie zu Schritt 8.
Schritt 8 Überprüfen Sie, ob das Druckerkabel an einen Anschluss am Drucker und am Computer, am Druckserver, am optionalen Gerät oder an einem anderen Netzwerkgerät angeschlossen ist.  Ist das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Computer, den Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 9.	Schließen Sie das Druckerkabel richtig an den Drucker und an den Computer, den Druckserver, die Option oder ein anderes Netzwerkgerät an.
Schritt 9 Stellen Sie sicher, dass alle Hardware-Optionen richtig installiert wurden und jegliches Verpackungsmaterial entfernt wurde.  Sind alle Hardware-Optionen ordnungsgemäß installiert und wurde das gesamte Verpackungsmaterial entfernt?	Wechseln Sie zu Schritt 10.	Schalten Sie den Drucker aus, entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial, installieren Sie dann die Hardware-Optionen wieder und schalten Sie danach den Drucker wieder ein.
Schritt 10 Überprüfen Sie, ob Sie die korrekten Anschlusseinstellungen im Druckertreiber ausgewählt haben. Sind die Anschlusseinstellungen korrekt?	Wechseln Sie zu Schritt 11.	Verwenden Sie die richtigen Druckertreibereinstellu ngen.
Schritt 11 Überprüfen Sie den installierten Druckertreiber.  Ist der richtige Druckertreiber installiert?	Wechseln Sie zu Schritt 12.	Installieren Sie den richtigen Druckertreiber.
Schritt 12 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Funktioniert der Drucker?		

#### **Druckerdisplay ist leer**

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Drücken Sie die Energiesparmodus-Taste auf dem Druckerbedienfeld.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Wird Bereit im Anzeigefeld des Druckers angezeigt?		
Schritt 2 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.	Das Problem wurde behoben.	Schalten Sie den Drucker aus und wenden Sie sich an den <u>Kundendienst</u> .
Werden Bitte warten und Bereit im Anzeigefeld des Druckers angezeigt?		

# **Probleme mit Hardware und internen Optionen**

### Speicherkarte wird nicht erkannt

Aktion	Ja	Nein
Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte installiert ist.  a Installieren Sie die Speicherkarte. Weitere Informationen finden Sie unter "Installieren einer Speicherkarte" auf Seite 26.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
<b>Hinweis:</b> Überprüfen Sie, ob die Speicherkarte sicher an die Steuerungsplatine des Druckers angeschlossen ist.		
<b>b</b> Drucken Sie eine Seite mit den Menüeinstellungen und überprüfen Sie, ob die Karte in der Liste der installierten Optionen aufgeführt ist.		
lst die Karte in der Liste der installierten Optionen aufgeführt?		

#### **Interne Option wird nicht erkannt**

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang, und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Funktioniert die interne Option ordnungsgemäß?		
Schritt 2	Wechseln Sie zu Schritt	Schließen Sie die interne
Überprüfen Sie, ob die interne Option ordnungsgemäß auf der Controller- Platine installiert ist.	3.	Option an der Controller-Platine an.
a Schalten Sie den Drucker aus.		
<b>b</b> Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.		
<b>c</b> Stellen Sie sicher, dass die interne Option am entsprechenden Steckplatz auf der Controller-Platine installiert wurde.		
<b>d</b> Schalten Sie den Drucker wieder ein.		
Wurde die interne Option ordnungsgemäß auf der Controller-Platine installiert?		
Schritt 3	Wechseln Sie zu Schritt	Installieren Sie die
Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite aus und überprüfen Sie, ob die interne Option in der Liste der installierten Optionen aufgeführt ist.	4.	interne Option erneut.
Ist die interne Option auf der Menüeinstellungsseite aufgeführt?		
Schritt 4	Wechseln Sie zu Schritt	Fügen Sie die interne
Überprüfen Sie, ob die Option im Druckertreiber verfügbar ist.	5.	Option im
Es ist möglicherweise erforderlich, die interne Option im Druckertreiber manuell hinzuzufügen, um sie für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 36.		Druckertreiber manuell hinzu.
Ist die interne Option im Druckertreiber verfügbar?		
Schritt 5	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
a Überprüfen Sie, ob die interne Option ausgewählt ist.	behoben.	Kundendienst.
<b>Hinweis:</b> Wählen Sie die interne Option aus der verwendeten Anwendung aus. Benutzer von Mac OS X Version 9 sollten sicherstellen, dass der Drucker in der Auswahl eingerichtet ist.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Funktioniert die interne Option ordnungsgemäß?		

#### **Fachprobleme**

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
a Ziehen Sie das Fach heraus, und führen Sie dann mindestens einen der folgenden Schritte aus:	behoben.	2.
Überprüfen Sie, ob Papierstaus oder Einzugsprobleme vorliegen.		
<ul> <li>Überprüfen Sie, ob die Papierformatmarkierungen auf den Papierführungen an den Papierformatmarkierungen im Fach ausgerichtet sind.</li> </ul>		
<ul> <li>Stellen Sie beim Drucken auf Papier im benutzerdefinierten Format sicher, dass die Papierführungen an den Rändern des Papiers anliegen.</li> </ul>		
<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass das Papier die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreitet.</li> </ul>		
Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt.		
<b>b</b> Überprüfen Sie, ob das Papierfach ordnungsgemäß geschlossen wird.		
Funktioniert das Fach?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden und schalten Sie den Drucker wieder ein.	behoben.	3.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Funktioniert das Fach?		
Schritt 3	Wechseln Sie zu Schritt	Setzen Sie das Fach
Überprüfen Sie, ob das Fach installiert wurde und vom Drucker erkannt wird.	4.	wieder ein. Weitere
Drucken Sie eine Menüeinstellungsseite aus, und überprüfen Sie dann, ob das Fach in der Liste der installierten Funktionen aufgeführt ist.		Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Fachs
Ist das Fach auf der Menüeinstellungsseite aufgeführt?		enthaltenem Installationshandbuch.
Schritt 4	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
Prüfen Sie, ob das Fach im Druckertreiber verfügbar ist.	behoben.	Kundendienst.
Hinweis: Falls erforderlich, fügen Sie das Fach im Druckertreiber manuell hinzu, um es für Druckaufträge zur Verfügung zu stellen. Weitere Informationen finden Sie unter "Hinzufügen verfügbarer Optionen im Druckertreiber" auf Seite 36.		
Ist das Fach im Druckertreiber verfügbar?		

# Probleme mit der Papierzufuhr

#### Gestaute Seiten werden nicht neu gedruckt

Ak	tior	1	Ja	Nein
а	Ak <b>1</b>	tivieren Sie die Option "Nach Stau weiter". Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	-	Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Druckwiederherstellung >Nach Stau weiter		
	2	Wählen Sie <b>Ein</b> oder <b>Auto</b> .		
	3	Drücken Sie abhängig von Ihrem Druckermodell oder berühren Sie <b>Übernehmen</b> .		
b	Se	nden Sie die Seiten, die nicht gedruckt wurden, erneut.		
w	urde	en die gestauten Seiten neu gedruckt?		

# Es kommt häufig zu Papierstaus.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Ziehen Sie das Fach heraus, und führen Sie dann mindestens einen der folgenden Schritte aus:	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Stellen Sie sicher, dass das Papier flach im Fach liegt.		
<ul> <li>Überprüfen Sie, ob die Papierformatmarkierungen auf den Papierführungen an den Papierformatmarkierungen im Fach ausgerichtet sind.</li> </ul>		
• Überprüfen Sie, ob die Papierführungen am Rand des Papiers anliegen.		
<ul> <li>Stellen Sie sicher, dass das Papier die Markierung für die maximale Füllhöhe nicht überschreitet.</li> </ul>		
Überprüfen Sie, ob Sie auf empfohlenen Papierformaten und -sorten drucken.		
<b>b</b> Setzen Sie das Fach richtig ein.		
Wenn die Einstellung "Nach Stau weiter" aktiviert ist, werden Druckaufträge automatisch erneut gedruckt.		
Treten noch immer häufig Papierstaus auf?		
Schritt 2	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
a Load paper from a fresh package.	3.	behoben.
<b>Hinweis:</b> Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden. Bewahren Sie Papier in der Originalverpackung auf, bis Sie es verwenden.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Treten noch immer häufig Papierstaus auf?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 3     a Lesen Sie die Tipps zum Vermeiden von Papierstaus. Weitere Informationen finden Sie unter "Vermeiden von Papierstaus" auf Seite 159.      b Befolgen Sie die Empfehlungen, und senden Sie dann den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Treten noch immer häufig Papierstaus auf?		

#### Die Meldung "Papierstau" wird nach dem Beseitigen des Papierstaus weiterhin angezeigt

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>a Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:</li> <li>Berühren Sie bei Druckermodellen mit Touchscreen oder Fertig.</li> <li>Wählen Sie bei Druckermodellen ohne Touchscreen Weiter &gt;</li> <li>&gt;Beseitigen Sie den Papierstau, drücken Sie auf OK &gt; OK</li> <li>b Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Display des Druckers.</li> </ul>	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Wird die Papierstau-Meldung noch immer angezeigt?		

# Beheben von Problemen mit Startbildschirm-Anwendungen

• "Ein Anwendungsfehler ist aufgetreten" auf Seite 192

# Ein Anwendungsfehler ist aufgetreten

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Wechseln Sie zu Schritt	Wenden Sie sich an den
Suchen Sie im Systemprotokoll nach entsprechenden Angaben.	2.	<u>Kundendienst</u> .
<b>a</b> Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.		
Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers nicht kennen, können Sie wie folgt vorgehen:		
<ul> <li>Sie finden die IP-Adresse des Druckers auf dem Startbildschirm des Druckers.</li> </ul>		
<ul> <li>Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseiten, und suchen Sie die IP-Adresse im Abschnitt "TCP/IP".</li> </ul>		
<b>Hinweis:</b> Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.		
<b>b</b> Klicken Sie auf <b>Einstellungen &gt;Apps &gt;Apps-Management &gt;</b> Registerkarte <b>System &gt;Protokoll</b> .		
c Wählen Sie im Menü "Filter" einen Anwendungsstatus aus.		
<b>d</b> Wählen Sie im Menü "Anwendung" eine Anwendung aus, und klicken Sie anschließend auf <b>Übernehmen</b> .		
Wird im Protokoll eine Fehlermeldung angezeigt?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
Beheben Sie den Fehler.	behoben.	<u>Kundendienst</u> .
Funktioniert die Anwendung nun?		

# Beheben von Druckproblemen

# Druckprobleme

#### Es werden falsche Zeichen gedruckt

Ja	Nein
Deaktivieren Sie den Hex Trace-Modus.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
	Trace-Modus.  Wenden Sie sich an den

#### Auftrag wird aus dem falschen Fach oder auf falschem Papier gedruckt

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Überprüfen Sie, ob das verwendete Papierformat vom Fach unterstützt wird.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
ausgeführt?		
Schritt 2     a Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt?		
Schritt 3  a Öffnen Sie je nach Betriebssystem das Dialogfeld "Druckeigenschaften" oder "Drucken" und legen Sie den Papiertyp fest.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 4.
Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt?		
Schritt 4  a Prüfen Sie, ob die Fächer nicht verbunden sind.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Wurde der Druckautrag über das richtige Fach oder auf dem richtigen Papier ausgeführt?		

#### Große Druckaufträge werden nicht sortiert

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Stellen Sie im Menü "Papierausgabe" des Druckerbedienfelds die Option "Sortieren" auf (1,2,3) (1,2,3) ein.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Wurde der Druckautrag korrekt ausgeführt und sortiert?		

Aktion		Ja	Nein
Schritt 2  a Stellen Sie in der Druckersoftware die Option "Sortein.	tieren" auf (1,2,3) (1,2,3)	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
<b>Hinweis:</b> Wenn Sie die Option "Sortieren" in der (2,2,2) setzen, wird die Einstellung im Menü "Pap Kraft gesetzt.	. , , ,		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.	_		
Wurde der Druckautrag korrekt ausgeführt und sorti	ert?		
Schritt 3		Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Gestalten Sie den Druckauftrag einfacher, indem Sie d Schriftarten reduzieren, weniger und einfachere Bild Seitenanzahl des Auftrags verringern.		benoben.	<u>runuenuienst</u> .
Wurde der Druckautrag korrekt ausgeführt und sorti	ert?		

# Fehlermeldung beim Lesen des Flash-Laufwerks

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Überprüfen Sie, ob das Flash-Laufwerk an den vorderen USB-Anschluss angeschlossen wurde.  Hinweis: Das Flash-Laufwerk funktioniert nicht, wenn es an den hinteren USB-Anschluss angeschlossen wurde.  Ist das Flash-Laufwerk an den vorderen USB-Anschluss angeschlossen?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Schließen Sie das Flash- Laufwerk an den vorderen USB-Anschluss an.
Schritt 2 Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte am Druckerbedienfeld grün blinkt. Hinweis: Ein grünes Blinken weist darauf hin, dass der Drucker belegt ist. Blinkt die Kontrollleuchte grün?	Warten Sie, bis der Drucker bereit ist, rufen Sie dann ggf. die Liste der angehaltenen Aufträge auf und drucken Sie anschließend die Dokumente.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Schritt 3  a Prüfen Sie, ob auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung angezeigt wird.  b Löschen Sie die Meldung.  Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 4  Überprüfen Sie, ob das Flash-Laufwerk unterstützt wird.  Weitere Informationen zu getesteten und genehmigten USB-Flash-Laufwerken finden Sie unter "Unterstützte Flash-Laufwerke und Dateitypen" auf Seite 66.  Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt?	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Das Problem wurde behoben.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 5 Überprüfen Sie, ob der USB-Anschluss vom Systemadministrator deaktiviert wurde.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Wird die Fehlermeldung weiterhin angezeigt?		

#### **Verlangsamte Druckleistung**

#### Hinweise:

- Beim Bedrucken von schmalem Papier verlangsamt sich die Druckgeschwindigkeit, um Schäden an der Fixierstation zu vermeiden.
- Die Druckergeschwindigkeit kann aufgrund langer Druckzeiten bzw. hoher Umgebungstemperaturen beim Drucken verlangsamt sein.

Aktion	Ja	Nein
Legen Sie Papier im Format Letter oder A4 in das Fach ein und senden Sie den Druckauftrag erneut. Hat sich die Druckgeschwindigkeit erhöht?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

#### Druckaufträge werden nicht gedruckt

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Öffnen Sie über das zu druckende Dokument das Dialogfeld "Drucken" und überprüfen Sie, ob der richtige Drucker ausgewählt wurde.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
<b>Hinweis:</b> Falls der Drucker nicht als Standarddrucker konfiguriert ist, muss der Drucker für jedes zu druckende Dokument ausgewählt werden.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Werden die Aufträge gedruckt?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
a Überprüfen Sie, ob der Drucker angeschlossen und eingeschaltet ist und ob Bereit auf dem Druckerdisplay angezeigt wird.	behoben.	3.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Werden die Aufträge gedruckt?		
Schritt 3	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Wenn auf dem Druckerdisplay eine Fehlermeldung angezeigt wird, löschen Sie die Meldung.	behoben.	4.
<b>Hinweis:</b> Der Drucker setzt den Druckvorgang fort, nachdem die Meldung gelöscht wurde.		
Werden die Aufträge gedruckt?		


Aktion	Ja	Nein
Schritt 4  a Überprüfen Sie, ob die Anschlüsse (serieller Anschluss, USB- oder Ethernet-Anschluss) funktionsfähig sind und ob die Kabel ordnungsgemäß an den Computer und den Drucker angeschlossen sind.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
Hinweis: Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenen Installationshandbuch.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Werden die Aufträge gedruckt?		
Schritt 5	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie etwa 10 Sekunden lang und schalten Sie den Drucker dann wieder ein.	behoben.	6.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Werden die Aufträge gedruckt?		
Schritt 6  a Entfernen Sie zunächst die Druckersoftware und installieren Sie sie dann erneut. Weitere Informationen finden Sie unter "Installieren des Druckers" auf Seite 35.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Hinweis: Die Druckersoftware steht unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> zur Verfügung.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Werden die Aufträge gedruckt?		

# Druckauftrag dauert länger als erwartet

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Ändert die energiesparenden Einstellungen des Druckers.  a Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:  Einstellungen >Allgemeine Einstellungen  b Wählen Sie Sparmodus oder Stiller Modus und wählen Sie dann Aus.  Hinweis: Durch das Deaktivieren des Sparmodus oder des stillen Modus kann den Verbrauch von Energie und/oder Zubehör erhöht werden.  Wurde der Druckautrag ausgeführt?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Schritt 2 Reduzieren Sie die Anzahl und Größe der Schriftarten, die Anzahl und Komplexität der Bilder sowie die Seitenanzahl des Druckauftrags und senden Sie den Druckauftrag dann erneut.  Wurde der Druckautrag ausgeführt?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 3	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Löschen Sie im Druckerspeicher gespeicherte Aufträge.	behoben.	4.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckautrag ausgeführt?		
Schritt 4	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Deaktivieren Sie die Seitenschutzfunktion.	behoben.	5.
Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:		
Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Druckwiederherstellung >Seitenschutz >Aus		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Wurde der Druckautrag ausgeführt?		
Schritt 5	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
Installieren Sie zusätzlichen Druckerspeicher und senden Sie die Druckaufträge dann erneut.	behoben.	Kundendienst.
Wurde der Druckautrag ausgeführt?		

# Wiederholungsfehler auf Ausdrucken

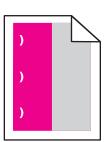

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Unregelmäßigkeiten.  Überprüfen Sie, ob die Unregelmäßigkeiten in einem der folgenden Abstände auftreten:  • 25,1 mm (0,98 Zoll)  • 29,8 mm (1,17 Zoll)  • 43,9 mm (1,72 Zoll)  • 45,5 mm (1,79 Zoll)  • 94,2 mm (3,70 Zoll)  Treten die Unregelmäßigkeiten in einem dieser Abstände auf?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	1 Überprüfen Sie, ob die Unregelmäßigkeite n in einem der folgenden Abstände auftreten:  • 37,7 mm (1,48 Zoll)  • 78,5 mm (3,09 Zoll)  • 95 mm (3,74 Zoll)  2 Messen Sie den
		Abstand und wenden Sie sich an den Kundendienst oder den zuständigen Kundendienstmitar beiter.
Schritt 2 Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Tritt dieser Wiederholungsfehler immer noch auf?		

#### Die Fachverbindung funktioniert nicht

#### Hinweise:

- Die Fächer können die Papierlänge erkennen.
- Die Universalzuführung erkennt das Papierformat nicht automatisch. Sie müssen das Format im Menü "Papierformat/Sorte" einstellen.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Öffnen Sie die Fächer und überprüfen Sie, ob sie Papier mit demselben Format oder von derselben Sorte enthalten.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
<ul> <li>Überprüfen Sie, ob sich die Papierführungen an den richtigen Positionen für das Papierformat befinden, das in jedes Fach eingelegt ist.</li> </ul>		
<ul> <li>Überprüfen Sie, ob die Papierformatmarkierungen auf den Papierführungen an den Papierformatmarkierungen im Fach ausgerichtet sind.</li> </ul>		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Sind die Fächer richtig verbunden?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 2  a Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in die zu verbindenden Fächer eingelegten Papier ein.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
<b>Hinweis:</b> Das Papierformat und die Papiersorte muss mit den zu verbindenden Fächern übereinstimmen.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Sind die Fächer richtig verbunden?		

# Mehrsprachige PDF-Dateien werden nicht gedruckt


Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1</li> <li>a Prüfen Sie, ob die Druckoptionen für die PDF-Ausgabe alle Schriftarten einbetten.</li> <li>b Erstellen Sie eine neue PDF-Datei und senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Werden die Dateien gedruckt?		
Schritt 2  a Öffnen Sie das Dokument, das Sie drucken möchten, in Adobe Acrobat.  b Klicken Sie auf Datei > Drucken > Erweitert > Als Bild drucken > OK > OK.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Werden die Dateien gedruckt?		

#### **Unerwartete Seitenumbrüche**

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Passen Sie die Einstellungen für die Druckzeitsperre an.  a Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu:  Einstellungen >Allgemeine Einstellungen >Zeitsperren >Druckzeitsperre  b Wählen Sie eine höhere Einstellung und wählen Sie je nach Druckermodell  oder Übernehmen.  c Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Wurde die Datei richtig gedruckt?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Schritt 2  a Überprüfen Sie die ursprüngliche Datei auf manuelle Seitenumbrüche.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Wurde die Datei richtig gedruckt?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.


# Druckqualitätsprobleme

#### Gedruckte Zeichen weisen gezackte oder ungleichmäßige Kanten auf

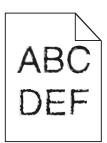

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 a Drucken Sie eine Liste mit Schriftartbeispielen, um zu überprüfen, ob die verwendeten Schriftarten vom Drucker unterstützt werden. 1 Wechseln Sie auf dem Druckerbedienfeld zu: Menüs >Berichte >Schriftarten drucken 2 Wählen Sie PCL-Schriftarten oder PostScript-Schriftarten. b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Verwenden Sie vom Drucker unterstützte Schriftarten?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Wählen Sie eine vom Drucker unterstützte Schriftart aus.
Schritt 2 Überprüfen Sie, ob die auf dem Computer installierten Schriftarten vom Drucker unterstützt werden.  Werden die auf dem Computer installierten Schriftarten vom Drucker unterstützt?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

### Abgeschnittene Seiten oder Bilder

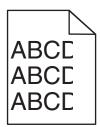




Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1</li> <li>a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papier.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Ist die Seite oder das Bild abgeschnitten?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 2 Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Stimmt das Papierformat mit dem im Fach eingelegten Papier überein?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:  Stellen Sie das Papierformat auf dem Druckerbedienfeld entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.  Stellen Sie die Papiersorte auf dem Druckerbedienfeld entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.
Schritt 3  a Geben Sie das Papierformat je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist die Seite oder das Bild abgeschnitten?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 4  a Nehmen Sie das Belichtungskit heraus und setzen Sie es wieder ein.  Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie das Belichtungskit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.  Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist die Seite oder das Bild abgeschnitten?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.

### **Grauer Hintergrund auf dem Ausdruck**

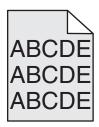



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Reduzieren des Tonerauftrags.	behoben.	2.
<b>a</b> Verringern Sie den Tonerauftrag auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität".		
Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "4".		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der graue Hintergrund verschwunden?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
a Nehmen Sie das Belichtungskit heraus und setzen Sie es wieder ein.	behoben.	<u>Kundendienst</u> .
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie das Belichtungskit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.		
Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der graue Hintergrund verschwunden?		


### Horizontale Lücken auf dem Ausdruck



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Stellen Sie sicher, dass Ihr Softwareprogramm das richtige Füllmuster verwendet.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 2  a Legen Sie die empfohlene Papiersorte in das angegebene Fach bzw. die angegebene Zuführung ein.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 3  a Nehmen Sie das Belichtungskit heraus und setzen Sie es wieder ein.	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie das Belichtungskit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.		
Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf?		
Schritt 4 Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck horizontale Lücken auf?		

#### Falsche Ränder auf dem Ausdruck

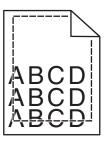

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 1</li> <li>a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Sind die Ränder richtig eingestellt?		


Aktion	Ja	Nein
Schritt 2 Stellen Sie das Papierformat auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.  Stimmt das Papierformat mit dem im Fach eingelegten Papier überein?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:  • Legen Sie das Papierformat in den Facheinstellungen in Übereinstimmung mit dem in das Fach eingelegten Papier fest.  • Legen Sie in das Fach Papier ein, das dem in den Facheinstellungen festgelegten Papierformat entspricht.
Schritt 3     a Geben Sie das Papierformat je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Sind die Ränder richtig eingestellt?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

### Papier wellt sich

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Passen Sie die Breiten- und Längenführungen an.
Befinden sich Breiten- und Längenführungen in der richtigen Position?		
Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Stimmen Papiersorte und -gewicht mit der Sorte und dem Gewicht des im Fach eingelegten Papiers überein?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Legen Sie Papierformat und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest.
Schritt 3  a Geben Sie Papiersorte und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist das Papier immer noch gewellt?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
a Nehmen Sie das Papier aus dem Fach und drehen Sie es um.	5.	behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist das Papier immer noch gewellt?		
Schritt 5	Wenden Sie sich an den	Das Problem wurde
a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.	Kundendienst.	behoben.
Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.		
Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist das Papier immer noch gewellt?		

# Unregelmäßigkeiten im Druck

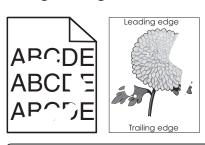

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das im Fach eingelegte Papier.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 2 Stellen Sie Papierformat und -sorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Ist das Fach auf die richtige Größe eingestellt und die richtige Papiersorte in das Fach eingelegt?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:  • Legen Sie das Papierformat in den Facheinstellungen in Übereinstimmung mit dem in das Fach eingelegten Papier fest.  • Legen Sie in das Fach Papier ein, das dem in den Facheinstellungen festgelegten Papierformat entspricht.

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 3</li> <li>a Geben Sie Papiersorte und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul> Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 4  Überprüfen Sie, ob das im Fach eingelegte Papier eine strukturierte oder raue Oberfläche hat.  Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier?	Stellen Sie die Papierstruktur auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.	Wechseln Sie zu Schritt 5.
Schritt 5  a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.  Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.  Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf?	Wechseln Sie zu Schritt 6.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 6 Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. Treten immer noch Unregelmäßigkeiten im Druck auf?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.

#### Ausdruck ist zu dunkel



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1     a Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität" Farbe anpassen aus.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
lst der Ausdruck immer noch zu dunkel?		

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 2</li> <li>a Verringern Sie den Tonerauftrag auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität".</li> <li>Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "4".</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Das Problem wurde behoben.
lst der Ausdruck immer noch zu dunkel?		
<ul> <li>Schritt 3</li> <li>a Stellen Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> <li>Ist das Fach auf die Sorte, Struktur und das Gewicht des eingelegten Papiers eingestellt?</li> </ul>	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Legen Sie in das Fach Papier ein, das die Papiersorte, Struktur und das Gewicht aus den Facheinstellungen aufweist.
Schritt 4      a Geben Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.      b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Das Problem wurde behoben.
Ist der Ausdruck immer noch zu dunkel?	C. II. C. II.	
Schritt 5 Überprüfen Sie, ob das im Fach eingelegte Papier eine strukturierte oder raue Oberfläche hat.  Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier?	Stellen Sie die Papierstruktur auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.	Wechseln Sie zu Schritt 6.
Schritt 6	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
<ul> <li>a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.</li> <li>Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.</li> <li>Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul>	7.	behoben.
Ist der Ausdruck immer noch zu dunkel?		
Schritt 7  Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
lst der Ausdruck immer noch zu dunkel?		


#### Ausdruck ist zu schwach



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
a Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität" Farbe anpassen aus.	2.	benoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der Ausdruck immer noch zu hell?		
Schritt 2	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
a Erhöhen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität" den Tonerauftrag.	3.	behoben.
Hinweis: Die Werksvorgabe lautet "4".		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der Ausdruck immer noch zu hell?		
Schritt 3	Wechseln Sie zu Schritt	Legen Sie Papiersorte, -
Stellen Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.	4.	struktur und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im
Ist das Fach auf die Sorte, Struktur und das Gewicht des eingelegten Papiers eingestellt?		Fach eingelegten Papier fest.
Schritt 4	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
<b>a</b> Geben Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.	5.	behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Ist der Ausdruck immer noch zu hell?		
Schritt 5	Stellen Sie die	Wechseln Sie zu
Stellen Sie sicher, dass das Papier keine strukturierte oder raue Oberfläche hat.	Papierstruktur auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier"	Schritt 5.
Drucken Sie auf strukturiertem oder rauem Papier?	entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.	


Aktion	Ja	Nein
Schritt 6  a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.	Wechseln Sie zu Schritt 7.	Das Problem wurde behoben.
Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.  Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist der Ausdruck immer noch zu hell?		
Schritt 7 Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. Ist der Ausdruck immer noch zu hell?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.

#### **Drucker druckt leere Seiten**

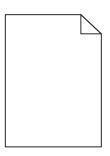


Aktion	1	Ja	Nein
Schrit	t 1	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
	ellen Sie sicher, dass sämtliches Verpackungsmaterial vom lichtungskit entfernt wurde.	2.	behoben.
1	Entfernen Sie das Belichtungskit.		
2	Stellen Sie sicher, dass das Verpackungsmaterial ordnungsgemäß vom Belichtungskit entfernt wurde.		
	<b>Warnung - Mögliche Schäden:</b> Setzen Sie das Belichtungskit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.		
	<b>Warnung - Mögliche Schäden:</b> Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.		
3	Setzen Sie das Belichtungskit wieder ein.		
<b>b</b> Se	nden Sie den Druckauftrag erneut.		
Druckt	t der Drucker immer noch leere Seiten?		
Schrit	12	Wenden Sie sich an den	Das Problem wurde
Tausch	nen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	<u>Kundendienst</u> .	behoben.
Druckt	t der Drucker immer noch leere Seiten?		


### Drucker druckt vollständig schwarze Seiten

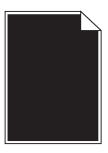

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Nehmen Sie das Belichtungskit heraus und setzen Sie es wieder ein.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie das Belichtungskit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.		
Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Druckt der Drucker vollständig schwarze Seiten?		
Schritt 2 Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Druckt der Drucker vollständig schwarze Seiten?		

#### Schattenbilder auf dem Ausdruck

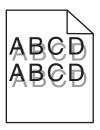

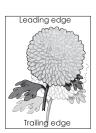

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Stellen Sie sicher, dass Papier der richtigen Sorte und des richtigen Gewichts in das Fach eingelegt ist.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Legen Sie Papier der richtigen Sorte und des richtigen Gewichts in das Fach ein.
Ist  Papier  der  richtigen  Sorte  und  des  richtigen  Gewichts  in  das  Fach  eingelegt?		
Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Ändern Sie Papiersorte und -gewicht entsprechend dem in das Fach eingelegten
Stimmen die Druckereinstellungen mit Sorte und Gewicht des eingelegten Papiers überein?		Papier.


Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 3</li> <li>a Geben Sie Papiersorte und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.</li> <li>b Senden Sie den Druckauftrag erneut.</li> </ul> Werden immer noch Schattenbilder auf dem Ausdruck angezeigt?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 4 Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut. Werden immer noch Schattenbilder auf dem Ausdruck angezeigt?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.

#### **Verzerrter Ausdruck**



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Bringen Sie die Breiten- und Längenführungen im Fach in die richtige Position für das eingelegte Papierformat.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist der Ausdruck immer noch verzerrt?		
<b>a</b> Überprüfen Sie, ob das verwendete Papierformat vom Fach unterstützt wird.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
lst der Ausdruck immer noch verzerrt?		

#### Horizontale Streifen auf dem Ausdruck

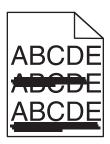

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Geben Sie das Fach oder die Zuführung je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf?		
Schritt 2 Stellen Sie Papiersorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Stimmen Papiersorte und -gewicht mit dem im Fach eingelegten Papier überein?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:  • Legen Sie Papierformat und gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten
		Papier fest.  • Legen Sie in das Fach Papier ein, das die Sorte und das Gewicht aus den Facheinstellungen aufweist.
Schritt 3	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.	4.	behoben.
Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.  Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf?		
Schritt 4  a Nehmen Sie das Belichtungskit heraus und setzen Sie es wieder ein.	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Das Problem wurde behoben.
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie das Belichtungskit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.		
<b>Warnung - Mögliche Schäden:</b> Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf?		
Schritt 5	Wenden Sie sich an den	Das Problem wurde
Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Kundendienst.	behoben.
Weist der Ausdruck horizontale Streifen auf?		

#### Vertikale Streifen auf dem Ausdruck






Aktion	Ja	Nein
Schritt 1     a Geben Sie Papiersorte, -struktur und -gewicht je nach Betriebssystem im Dialogfeld "Druckeinstellungen" oder "Drucken" an.     b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Das Problem wurde behoben.
Schritt 2 Stellen Sie Papierstruktur, -sorte und -gewicht auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem in das Fach eingelegten Papier ein.  Stimmen Papierstruktur, -sorte und -gewicht mit dem im Fach eingelegten Papier überein?	Wechseln Sie zu Schritt 3.	Führen Sie eine oder mehrere der folgenden Methoden aus:  • Legen Sie Papierstruktur, - sorte und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest.  • Legen Sie in das Fach Papier ein, das dem in den Facheinstellungen festgelegten Papierformat entspricht.
Schritt 3  a Legen Sie Papier aus einem neuen Paket ein.  Hinweis: Papier kann bei hoher Luftfeuchtigkeit feucht werden.  Bewahren Sie Papier bis zur Verwendung in der Originalverpackung auf.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf?	Wechseln Sie zu Schritt 4.	Das Problem wurde behoben.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4  a Nehmen Sie das Belichtungskit heraus und setzen Sie es wieder ein.	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Das Problem wurde behoben.
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie das Belichtungskit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.		
Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf?		
Schritt 5 Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck vertikale Streifen auf?		

### Schlechte Foliendruckqualität


Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  Stellen Sie die Papiersorte auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" entsprechend dem im Fach eingelegten Papier ein.  Ist die Papiersorte für das Fach auf "Folien" eingestellt?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Legen Sie die Papiersorte auf "Folien" fest.
Schritt 2  a Überprüfen Sie, ob Sie den empfohlenen Folientyp verwenden.  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Ist die Druckqualität immer noch schlecht?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.

#### Auftreten von Tonernebel oder Hintergrundschatten auf dem Ausdruck

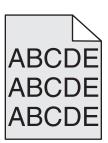

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Nehmen Sie das Belichtungskit heraus und setzen Sie es wieder ein.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie das Belichtungskit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.		
Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Sind Tonernebel oder Hintergrundschatten vom Ausdruck verschwunden?		
Schritt 2 Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Sind Tonernebel oder Hintergrundschatten vom Ausdruck verschwunden?		

#### **Tonerabrieb**

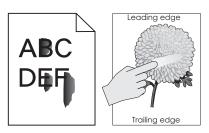

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Überprüfen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" die Papiersorte, die Papierstruktur und das Papiergewicht.  Stimmen die Einstellungen für die Papiersorte, die Papierstruktur und das Papiergewicht mit dem in das Fach eingelegten Papier überein?	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Legen Sie Papiersorte, - struktur und -gewicht in den Facheinstellungen entsprechend dem im Fach eingelegten Papier fest.
Schritt 2 Senden Sie den Druckauftrag erneut.  Lässt sich der Toner abreiben?	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.

#### **Tonerflecken auf dem Ausdruck**

Aktion	Ja	Nein
Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck Tonerflecken auf?		

### Ungleichmäßiger Deckungsgrad



Aktion	Ja	Nein
Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
lst der Deckungsgrad ungleichmäßig?		

#### Vertikale Lücken auf dem Ausdruck



Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
<b>a</b> Stellen Sie sicher, dass Ihr Softwareprogramm das richtige Füllmuster verwendet.	2.	behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		
Schritt 2	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
a Überprüfen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Papier" die Papiersorte und das Papiergewicht.	3.	behoben.
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		
Schritt 3	Wechseln Sie zu Schritt	Das Problem wurde
Überprüfen Sie, ob Sie den empfohlenen Papiertyp verwenden.	4.	behoben.
a Legen Sie die empfohlene Papiersorte in die Papierzuführung ein.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		

Aktion	Ja	Nein
Schritt 4  a Nehmen Sie das Belichtungskit heraus und setzen Sie es wieder ein.	Wechseln Sie zu Schritt 5.	Das Problem wurde behoben.
Warnung - Mögliche Schäden: Setzen Sie das Belichtungskit nicht länger als zehn Minuten direktem Licht aus. Wird sie dem Licht zu lange ausgesetzt, kann dies zu Problemen bei der Druckqualität führen.		
Warnung - Mögliche Schäden: Berühren Sie nicht die Unterseite des Belichtungskits. Das Belichtungskit könnte dadurch beschädigt werden.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		
Schritt 5 Tauschen Sie das Belichtungskit aus und senden Sie den Druckauftrag erneut.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.	Das Problem wurde behoben.
Weist der Ausdruck vertikale Lücken auf?		

# Probleme mit der Farbqualität

# Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Farbdruck

#### Was ist die RGB-Farbdarstellung?

Rotes, grünes und blaues Licht können in unterschiedlicher Intensität überlagert werden, um ein breites Spektrum an Farben zu erzeugen, die in der Natur vorkommen. Rotes und grünes Licht kann z. B. kombiniert werden, um gelbes Licht zu erzeugen. Farbfernseher und Computermonitore arbeiten nach diesem Prinzip. Die RGB-Farbdarstellung ist eine Methode, bei der Farben anhand der Intensität von rotem, grünem und blauem Licht beschrieben werden, das zur Erzeugung einer bestimmten Farbe erforderlich ist.

#### Was ist die CMYK-Farbdarstellung?

Tinten oder Toner in Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz können in unterschiedlichen Mengen gedruckt werden, um ein breites Spektrum an Farben darzustellen, die in der Natur vorkommen. Zyan und Gelb können z. B. zum Erzeugen von Grün kombiniert werden. Druckmaschinen, Tintenstrahldrucker sowie Farblaserdrucker erzeugen auf diese Weise Farben. Die CMYK-Farbdarstellung ist eine Methode, bei der Farben anhand des Anteils an Zyan, Magenta, Gelb und Schwarz beschrieben werden, der zur Wiedergabe einer bestimmten Farbe erforderlich ist.

#### Wie werden die Farben in einem zu druckenden Dokument angegeben?

Softwareprogramme geben generell die Dokumentfarbe über RGB- bzw. CMYK-Farbkombinationen an. Die Farben der einzelnen Objekte eines Dokuments können darüber hinaus vom Benutzer geändert werden. Weitere Informationen Sie in den Hilfeinformationen zu Ihrem Betriebssystem.

#### Woher weiß der Drucker, welche Farbe er drucken soll?

Wenn der Benutzer ein Dokument druckt, werden Informationen zum Typ und zur Farbe der einzelnen Objekte an den Drucker gesendet. Die Farbinformationen werden durch Farbumwandlungstabellen geleitet, mit denen die Farbe in die entsprechende Menge von Zyan-, Magenta-, Gelb- und Schwarz-Toner umgesetzt wird, die zur Erzeugung der gewünschten Farbe notwendig ist. Die jeweilige Anwendung der Farbumwandlungstabellen wird von den Objektinformationen bestimmt. So kann beispielsweise eine bestimmte Farbumwandlungstabelle auf Texte angewendet werden, während eine andere Farbumwandlungstabelle auf Fotos angewendet wird.

#### Was versteht man unter der manuellen Farbanpassung?

Ist die manuelle Farbanpassung aktiviert, verwendet der Drucker die benutzerdefinierten Farbumwandlungstabellen zur Objektverarbeitung. Die Farbanpassung muss jedoch auf "Manuell" eingestellt sein, da ansonsten keine benutzerdefinierte Farbumwandlung durchgeführt wird. Manuelle Farbkorrektureinstellungen hängen von dem zu druckenden Objekttyp (Text, Grafiken oder Bilder) und der Farbspezifikation des Objekts im Softwareprogramm (RGB- oder CMYK-Kombinationen) ab.

#### Hinweise:

- Eine manuelle Farbanpassung ist nicht empfehlenswert, wenn im Softwareprogramm Farben nicht mit RGBbzw. CMYK-Kombinationen angegeben werden. Sie ist auch dann nicht zu empfehlen, wenn die Farbanpassung durch das Softwareprogramm bzw. das Betriebssystem gesteuert wird.
- Wenn Automatische Farbanpassung ausgewählt ist, erzeugen die Farbumwandlungstabellen bei den meisten Dokumenten die bevorzugte Farbe.

So wenden Sie eine andere Farbumwandlungstabelle manuell an:

- 1 Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität" Farbanpassung und dann Manuell aus.
- **2** Wählen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität" **Manuelle Farbe** und wählen Sie dann die entsprechende Farbumwandlungstabelle für den betreffenden Objekttyp.

Objekttyp	Farbumwandlungstabellen
RGB-Bild RGB-Text	• Leuchtend: Generiert leuchtendere, gesättigtere Farben und kann auf alle eingehenden Farbformate angewendet werden.
RGB-Grafik	sRGB Bildschirm: Erzeugt ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms.
	Hinweis: Die Verwendung des schwarzen Toners ist für das Drucken von Fotos optimiert.
	• Anz Echtes Schwarz: Erzeugt ein Ergebnis ähnlich den Farben eines Computerbildschirms. Verwendet ausschließlich schwarzen Toner, um alle möglichen neutralen Graustufen zu erzeugen.
	• sRGB Leuchtend: Erhöht die Farbsättigung für die sRGB Bildschirm-Farbanpassung.
	<b>Hinweis:</b> Die Verwendung des schwarzen Toners ist für den Druck von Unternehmensgrafiken optimiert.
	Aus: Die Farbanpassung ist deaktiviert.
CMYK-Bild CMYK-Text	US-CMYK: Verwendet eine Farbanpassung, die Ergebnisse ähnlich der SWOP-Farbausgabe (Specifications for Web Offset Publishing) erzielt.
CMYK-Grafik	• Euro-CMYK: Verwendet eine Farbanpassung, die Ergebnisse ähnlich der EuroScale-Farbausgabe erzeugt.
	Leuchtend CMYK — Erhöht die Farbsättigung für die US-CMYK-Farbumwandlungstabelle.
	Aus: Die Farbanpassung ist deaktiviert.

#### Wie erhalte ich eine bestimmte Farbe (z. B. eine Farbe in einem Unternehmens-Logo)?

Über das Menü "Qualität" auf dem Druckerbedienfeld können neun verschiedene Farbmustervorlagen ausgewählt werden. Diese sind ebenfalls über die Farbmusterseite des Embedded Web Servers zugänglich. Die Auswahl einer Vorlage erzeugt einen mehrseitigen Ausdruck, der aus hunderten von Farbfeldern besteht. Je nach ausgewählter Tabelle befindet sich auf jedem Feld eine CMYK- bzw. RGB-Kombination. Die Farbe der einzelnen Felder wird durch das Durchleiten der auf dem Feld angegebenen CMYK- bzw. RGB-Kombination durch die ausgewählte Farbumwandlungstabelle erzeugt.

Sie können auf den Farbmustervorlagen das Feld identifizieren, dessen Farbe der gewünschten Farbe am ehesten entspricht. Die auf dem Feld angegebene Farbkombination kann dann zum Ändern der Objektfarbe in einem Softwareprogramm verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie in den Hilfeinformationen zu Ihrem Betriebssystem.

**Hinweis:** Unter Umständen ist eine manuelle Farbanpassung zur Verwendung der ausgewählten Farbumwandlungstabelle für bestimmte Objekte erforderlich.

Welche Farbmustervorlage für ein bestimmtes Farbübereinstimmungsproblem zu verwenden ist, hängt von der verwendeten Einstellung für die Farbanpassung, dem zu druckenden Objekttyp und der Farbspezifikation des Objekts im Softwareprogramm ab. Wenn "Farbanpassung" auf "Aus" eingestellt ist, basiert die Farbe auf den Druckauftragsinformationen und es wird keine Farbumwandlung durchgeführt.

**Hinweis:** Die Verwendung der Farbmusterseiten ist nicht zu empfehlen, wenn im Softwareprogramm Farben nicht mit RGB- bzw. CMYK-Kombinationen angegeben werden. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass die im Softwareprogramm angegebenen RGB- bzw. CMYK-Kombinationen durch Farbverwaltung vom Programm bzw. Betriebssystem angepasst werden. Die gedruckte Farbe entspricht unter Umständen nicht exakt der Farbe auf den Farbmusterseiten.

#### Was sind detaillierte Farbmuster und wie kann ich darauf zugreifen?

Auf detaillierte Farbmustervorlagen kann ausschließlich über den Embedded Web Server eines Netzwerkdruckers zugegriffen werden. Eine detaillierte Farbmustervorlage beinhaltet verschiedene Farbabstufungen, die den benutzerdefinierten RGB- oder CMYK-Werten ähnlich sind. Die Ähnlichkeit der Farben jeder Vorlage sind abhängig von den im RGB- oder CMYK-Inkrementfeld eingegebenen Werten.

Um über den Embedded Web Server auf eine detaillierte Farbmustervorlage zuzugreifen, gehen Sie wie folgt vor:

1 Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers in das Adressfeld ein.

Hinweis: Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers oder den Druckernamen nicht kennen, gehen Sie wie folgt vor:

- Suchen Sie die benötigten Angaben auf der Startseite des Druckers oder unter dem Menü "Netzwerk/Anschlüsse" im Abschnitt "TCP/IP".
- Drucken Sie eine Netzwerkeinrichtungsseite oder eine Menüeinstellungsseite, und suchen Sie in Abschnitt "TCP/IP" nach den benötigten Angaben.
- 2 Klicken Sie auf Konfiguration > Farbmuster > Detaillierte Optionen.
- **3** Wählen Sie eine Farbumwandlungstabelle aus.
- 4 Geben Sie die RGB- oder CMYK-Faben-Nummer ein.
- **5** Geben Sie einen Inkrementwert zwischen 1 und 255 ein.

Hinweis: Je näher der Inkrementwert an 1 ist, desto geringer ist die Breite der Farbmuster.

6 Klicken Sie auf Drucken.

# Ausdrucke auf Farbfolien wirken bei der Projektion dunkel

**Hinweis:** Dieses Problem entsteht bei der Projektion von Folien mit einem reflektierenden Tageslichtprojektor. Für die höchste Farbqualität bei Projektionen sind transmissive Tageslichtprojektoren empfehlenswert.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1 Stellen Sie am Druckerbedienfeld sicher, dass die Papiersorte auf "Folie" eingestellt ist.	Wechseln Sie zu Schritt 2.	Legen Sie die Papiersorte auf "Folien" fest.
Ist die richtige Papiersorte eingestellt?		
Schritt 2 Verringern Sie den Tonerauftrag und senden Sie den Druckauftrag erneut. Wirkt der Ausdruck auf der Farbfolie heller?	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 3.
Schritt 3  Vergewissern Sie sich, dass Sie eine empfohlene Farbfoliensorte verwenden, und senden Sie den Druckauftrag erneut.  Wirkt der Ausdruck auf der Farbfolie heller?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.

# Die Farbe auf dem Ausdruck stimmt nicht mit der Farbe der Originaldatei überein

**Hinweis:** Mit den bei der automatischen Farbanpassung verwendeten Farbumwandlungstabellen wird im Allgemeinen ein Ergebnis ähnlich den Farben eines standardmäßigen Computermonitors erzeugt. Da jedoch zwischen Druckern und Monitoren technische Unterschiede bestehen, können viele Farben durch Monitorschwankungen und Lichtbedingungen beeinträchtigt werden.

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1  a Deaktivieren Sie die Farbanpassung.	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 2.
<b>Hinweis:</b> Wenn die Farbanpassung des Druckers deaktiviert ist, basiert die Farbe auf den Druckauftragsinformationen und es wird keine Farbumwandlung durchgeführt.		
<b>b</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Stimmt die Farbe auf dem Ausdruck mit der Farbe der Datei auf dem Computerbildschirm überein?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wenden Sie sich an den
Führen Sie auf dem Druckerbedienfeld im Menü "Qualität" folgende Schritte aus:	behoben.	Kundendienst.
a Wählen Sie Farbanpassung und dann Manuell.		
<b>b</b> Wählen Sie <b>Manuelle Farbe</b> und wählen Sie dann die entsprechende Farbumwandlungstabelle für den betreffenden Objekttyp.		
<b>c</b> Senden Sie den Druckauftrag erneut.		
Stimmt die Farbe auf dem Ausdruck mit der Farbe der Datei auf dem Computerbildschirm überein?		

# Ausdruck erscheint verfärbt

Aktion	Ja	Nein
Farbabgleich anpassen  a Erhöhen oder verringern Sie am Druckerbedienfeld im Menü  "Farbausgleich" die Werte für "Zyan", "Magenta", "Gelb" und "Schwarz".  b Senden Sie den Druckauftrag erneut.	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Erscheint der Ausdruck weiterhin verfärbt?		

# Embedded Web Server kann nicht geöffnet werden

Aktion	Ja	Nein
Schritt 1	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<b>a</b> Schalten Sie den Drucker ein.	behoben.	2.
<b>b</b> Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.		
<b>c</b> Drücken Sie die <b>Eingabetaste</b> .		
Wird der Embedded Web Server geöffnet?		
Schritt 2	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des Druckers stimmt.	behoben.	3.
a Zeigen Sie die IP-Adresse des Druckers an:		
Im Abschnitt TCP/IP des Menüs Netzwerk/Anschlüsse		
<ul> <li>Indem Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite oder Menüeinstellungsseite drucken und die Angaben im Abschnitt TCP/IP lesen</li> </ul>		
<b>Hinweis:</b> Die IP-Adresse wird in vier Zahlengruppen angezeigt, die durch Punkte voneinander abgetrennt sind. Beispiel: 123.123.123.123.		
<b>b</b> Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse ein.		
Hinweis: Je nach Netzwerkeinstellungen müssen Sie möglicherweise "https://" statt "http://" vor der IP-Adresse des Druckers eingeben, um auf den Embedded Web Server zuzugreifen.		
c Drücken Sie die Eingabetaste.		
Wird der Embedded Web Server geöffnet?		

Aktion	Ja	Nein
<ul> <li>Schritt 3</li> <li>Überprüfen Sie, ob das Netzwerk funktioniert.</li> <li>a Drucken Sie eine Netzwerk-Konfigurationsseite.</li> <li>b Überprüfen Sie im ersten Abschnitt der Netzwerk-Konfigurationsseite, ob als Status Verbunden angegeben ist.</li> <li>Hinweis: Wenn der Status "Nicht verbunden" lautet, ist möglicherweise die Verbindung unterbrochen oder das Netzwerkkabel defekt. Wenden Sie sich zur Problemlösung an den zuständigen Systemsupport-Mitarbeiter, und drucken Sie eine weitere Netzwerk-Konfigurationsseite.</li> <li>c Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.</li> <li>d Drücken Sie die Eingabetaste.</li> </ul>	Das Problem wurde behoben.	Wechseln Sie zu Schritt 4.
Wird der Embedded Web Server geöffnet?  Schritt 4	Das Problem wurde	Wechseln Sie zu Schritt
<ul> <li>Überprüfen Sie die Kabelverbindungen zum Drucker und zum Druckserver, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß angeschlossen sind.</li> <li>a Schließen Sie die Kabel korrekt an. Weitere Informationen finden Sie in dem im Lieferumfang des Druckers enthaltenem Installationshandbuch.</li> <li>b Öffnen Sie einen Webbrowser, und geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.</li> <li>c Drücken Sie die Eingabetaste.</li> <li>Wird der Embedded Web Server geöffnet?</li> </ul>	behoben.	5.
Schritt 5  Deaktivieren Sie den Webproxyserver vorübergehend.  Proxyserver können Sie daran hindern, auf bestimmte Websites, z. B. für den Embedded Web Server, zuzugreifen.  Wird der Embedded Web Server geöffnet?	Das Problem wurde behoben.	Wenden Sie sich an den zuständigen Systemadministrator.

# Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst

Wenn Sie sich an den Kundendienst wenden, sollten Sie in der Lage sein, das aufgetretene Problem, die Meldung auf dem Druckerdisplay sowie die Schritte zu beschreiben, die Sie bereits zur Lösung des Problems unternommen haben.

Sie müssen das Modell und die Seriennummer Ihres Druckers kennen. Diese Informationen finden Sie auf dem Etikett, das an der Rückseite des Druckers angebracht ist. Die Seriennummer ist zudem auf der Seite mit den Menüeinstellungen aufgeführt.

Lexmark bietet verschiedene Möglichkeiten, Druckprobleme zu beheben. Besuchen Sie die Lexmark Website unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a> und wählen Sie unter folgenden Optionen:

Tech Librar	Durchsuchen Sie unsere Bibliothek nach Handbüchern, Supportmaterial, Treibern und anderen Downloads, mit denen sich allgemeine Probleme lösen lassen.
E-Mail	Sie können eine E-Mail mit einer Problembeschreibung an das Lexmark Team senden. Ein Kundendienstmitarbeiter wird sich um das Problem kümmern und Ihnen Informationen zur Fehlerbehebung zusenden.

Live Chat	Sie können sich im Live Chat von einem Kundendienstmitarbeiter beraten lassen. Der Kundendienstmitarbeiter
	behebt das Druckerproblem mit Ihnen gemeinsam oder stellt im Rahmen der Remote-Unterstützung eine Verbindung mit Ihrem Computer über das Internet her, um Fehler zu beheben, Updates zu installieren und andere
	Aufgaben auszuführen, die zur erfolgreichen Verwendung Ihres Lexmark Produkts erforderlich sind.

Zusätzlich ist der telefonische Kundendienst verfügbar. In den USA oder Kanada erreichen Sie den Kundendienst unter der Telefonnummer 1-800-539-6275. Hinweise für andere Länder oder Regionen finden Sie auf <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

# Hinweise

#### **Produktinformationen**

Produktname:

Lexmark CS510de

Gerätetyp:

5027

Modelle:

630

# Hinweis zur Ausgabe

März 2014

Der folgende Abschnitt gilt nicht für Länder, in denen diese Bestimmungen mit dem dort geltenden Recht unvereinbar sind: LEXMARK INTERNATIONAL, INC., STELLT DIESE VERÖFFENTLICHUNG OHNE MANGELGEWÄHR ZUR VERFÜGUNG UND ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, DER GESETZLICHEN GARANTIE FÜR MARKTGÄNGIGKEIT EINES PRODUKTS ODER SEINER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. In einigen Staaten ist der Ausschluss von ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien bei bestimmten Rechtsgeschäften nicht zulässig. Deshalb besitzt diese Aussage für Sie möglicherweise keine Gültigkeit.

Diese Publikation kann technische Ungenauigkeiten oder typografische Fehler enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen werden regelmäßig geändert; diese Änderungen werden in höheren Versionen aufgenommen. Verbesserungen oder Änderungen an den beschriebenen Produkten oder Programmen können jederzeit vorgenommen werden.

Die in dieser Softwaredokumentation enthaltenen Verweise auf Produkte, Programme und Dienstleistungen besagen nicht, dass der Hersteller beabsichtigt, diese in allen Ländern zugänglich zu machen, in denen diese Softwaredokumentation angeboten wird. Kein Verweis auf ein Produkt, Programm oder einen Dienst besagt oder impliziert, dass nur dieses Produkt, Programm oder dieser Dienst verwendet werden darf. Sämtliche Produkte, Programme oder Dienste mit denselben Funktionen, die nicht gegen vorhandenen Beschränkungen bezüglich geistigen Eigentums verstoßen, können stattdessen verwendet werden. Bei Verwendung anderer Produkte, Programme und Dienstleistungen als den ausdrücklich vom Hersteller empfohlenen ist der Benutzer für die Beurteilung und Prüfung der Funktionsfähigkeit selbst zuständig.

Den technischen Support von Lexmark finden Sie unter <a href="http://support.lexmark.com">http://support.lexmark.com</a>.

Unter www.lexmark.com erhalten Sie Informationen zu Zubehör und Downloads.

© 2014 Lexmark International, Inc.

Alle Rechte vorbehalten.

#### **GOVERNMENT END USERS**

The Software Program and any related documentation are "Commercial Items," as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101, "Computer Software" and "Commercial Computer Software Documentation," as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202, as applicable. Consistent with 48 C.F.R. 12.212 or 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7207-4, as applicable, the Commercial Computer Software and Commercial Software Documentation are licensed to the U.S. Government end users (a) only as Commercial Items and (b) with only those rights as are granted to all other end users pursuant to the terms and conditions herein.

#### Marken

Lexmark, Lexmark mit der Raute und MarkVision sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Marken von Lexmark International, Inc.

Mac und das Mac-Logo sind Marken von Apple, Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

PCL® ist eine eingetragene Marke der Hewlett-Packard Company. PCL ist die Bezeichnung der Hewlett-Packard Company für einen Satz von in den Druckerprodukten enthaltenen Druckerbefehlen (Sprache) und Funktionen. Dieser Drucker wurde im Hinblick auf Kompatibilität mit der PCL-Sprache entwickelt und hergestellt. Der Drucker erkennt also in verschiedenen Anwendungsprogrammen verwendete PCL-Befehle und emuliert die den Befehlen entsprechenden Funktionen.

Die folgenden Begriffe sind Marken oder eingetragene Marken der genannten Unternehmen:

Albertus	The Monotype Corporation plc
Antique Olive	Monsieur Marcel OLIVE
Apple-Chancery	Apple Computer, Inc.
Arial	The Monotype Corporation plc
CG Times	Basiert auf Times New Roman unter Lizenz von The Monotype Corporation plc; Produkt der Agfa Corporation
Chicago	Apple Computer, Inc.
Clarendon	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Eurostile	Nebiolo
Geneva	Apple Computer, Inc.
GillSans	The Monotype Corporation plc
Helvetica	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Hoefler	Jonathan Hoefler Type Foundry
ITC Avant Garde Gothic	International Typeface Corporation
ITC Bookman	International Typeface Corporation
ITC Mona Lisa	International Typeface Corporation
ITC Zapf Chancery	International Typeface Corporation
Joanna	The Monotype Corporation plc
Marigold	Arthur Baker
Monaco	Apple Computer, Inc.

New York	Apple Computer, Inc.
Oxford	Arthur Baker
Palatino	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Stempel Garamond	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften
Taffy	Agfa Corporation
Times New Roman	The Monotype Corporation plc
Univers	Linotype-Hell AG und/oder Tochtergesellschaften

Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.

#### Lizenzhinweise

Alle Lizenzhinweise in Verbindung mit diesem Produkt können im Root-Verzeichnis der Installationssoftware-CD eingesehen werden.

# Hinweis zum GS-Zeichen

Modell	630
Gerätetyp	5027
Postanschrift	Lexmark Deutschland GmbH Postfach 1560 63115 Dietzenbach
Addresse	Lexmark Deutschland GmbH Max-Planck-Straße 12 63128 Dietzenbach
Telefon	0180 - 564 56 44 (Produktinformationen)
Telefon	01805- 00 01 15 (Technischer Kundendienst)
E-mail	internet@lexmark.de

# Geräuschemissionspegel

Die folgenden Messungen wurden gemäß ISO 7779 durchgeführt und gemäß ISO 9296 berichtet.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Durchschnittlicher Schalldruckpegel innerhalb von 1 Meter in dBA			
Drucken	50		
Bereit	16		

Änderung der Werte vorbehalten. Unter <u>www.lexmark.com</u> erhalten Sie die aktuellen Werte.

# WEEE-Richtlinie (Waste from Electrical and Electronic Equipment = Elektronikschrott-Verordnung)



Das WEEE-Logo kennzeichnet bestimmte Recycling-Programme und Recycling-Vorgänge für elektronische Produkte in Ländern der Europäischen Union. Wir fördern das Recycling unserer Produkte.

Bei Fragen zu Recycling-Möglichkeiten finden Sie auf der Lexmark Website unter <u>www.lexmark.com</u> die Telefonnummer Ihres örtlichen Vertriebsbüros.

# **Entsorgung des Produkts**

Entsorgen Sie den Drucker und die Verbrauchsmaterialien nicht wie normalen Haushaltsmüll. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden, um Informationen zu Entsorgung und Recycling zu erhalten.

# Hinweis zur empfindlichen Reaktion auf statische Entladungen



Mit diesem Symbol sind Teile gekennzeichnet, die gegen statische Aufladungen empfindlich sind. Berühren Sie die Bereiche um diese Symbole erst, nachdem Sie den Metallrahmen des Druckers angefasst haben.

#### **ENERGY STAR**

Alle Lexmark Produkte mit dem ENERGY STAR-Symbol auf dem Produkt oder auf dem Startbildschirm sind zertifiziert und erfüllen in der von Lexmark gelieferten Konfiguration die ENERGY STAR-Anforderungen der Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency).



# **Temperaturinformationen**

Umgebungstemperatur	15,6 bis 32,2 °C
Versandtemperatur	-40 bis 43,3 °C
Lagerungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit	1 bis 35 °C
	8 bis 80 % RH

# Información de la energía de México

Consumo de energía en operación:

540 Wh

Consumo de energía en modo de espera:

0,2 Wh

Cantidad de producto por unidad de energía consumida:

2,78 páginas / Wh

#### **Laser-Hinweis**

Der Drucker wurde in den USA zertifiziert und entspricht den DHHS-Vorschriften 21 CFR, Kapitel I, Unterkapitel J für Laserprodukte der Klasse I (1); andernorts ist er als Laserprodukt der Klasse I zertifiziert, das den IEC 60825-1-Anforderungen entspricht.

Laserprodukte der Klasse I werden nicht als gefährlich eingestuft. Der Drucker enthält im Inneren einen Laser der Klasse IIIb (3b), und zwar einen 7-Milliwatt-Gallium-Arsenid-Laser, der im Wellenlängenbereich von 655 bis 675 Nanometern arbeitet. Das Lasersystem und der Drucker sind so konstruiert, dass unter normalen Betriebsbedingungen, bei der Wartung durch den Benutzer oder bei den vorgeschriebenen Wartungsbedingungen Menschen keiner Laserstrahlung ausgesetzt sind, die die Werte für Klasse I überschreitet.

#### Laser-Hinweisaufkleber

Ihr Drucker weist u. U. einen Aufkleber mit Hinweisen für Laserprodukte auf (siehe nachfolgende Abbildung):

DANGER - Invisible laser radiation when cartridges are removed and interlock defeated. Avoid exposure to laser beam.

PERIGO - Radiação a laser invisível será liberada se os cartuchos forem removidos e o lacre rompido. Evite a exposição aos feixes de laser.

Opasnost - Nevidljivo lasersko zračenje kada su kasete uklonjene i poništena sigurnosna veza. Izbjegavati izlaganje zracima.

NEBEZPEČÍ - Když jsou vyjmuty kazety a je odblokována pojistka, ze zařízení je vysíláno neviditelné laserové záření. Nevystavujte se působení laserového paprsku.

FARE - Usynlig laserstråling, når patroner fjernes, og spærreanordningen er slået fra. Undgå at blive udsat for laserstrålen.

GEVAAR - Onzichtbare laserstraling wanneer cartridges worden verwijderd en een vergrendeling wordt genegeerd. Voorkom blootstelling aan de laser.

DANGER - Rayonnements laser invisibles lors du retrait des cartouches et du déverrouillage des loquets. Eviter toute exposition au rayon laser.

VAARA - Näkymätöntä lasersäteilyä on varottava, kun värikasetit on poistettu ja lukitus on auki. Vältä lasersäteelle altistumista.

GEFAHR - Unsichtbare Laserstrahlung beim Herausnehmen von Druckkassetten und offener Sicherheitssperre. Laserstrahl meiden.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ - Έκλυση αόρατης ακτινοβολίας laser κατά την αφαίρεση των κασετών και την απασφάλιση της μανδάλωσης. Αποφεύγετε την έκθεση στην ακτινοβολία laser.

VESZÉLY – Nem látható lézersugárzás fordulhat elő a patronok eltávolításakor és a zárószerkezet felbontásakor. Kerülje a lézersugárnak való kitettséget.

PERICOLO - Emissione di radiazioni laser invisibili durante la rimozione delle cartucce e del blocco. Evitare l'esposizione al raggio laser.

FARE – Usynlig laserstråling når kassettene tas ut og sperren er satt ut av spill. Unngå eksponering for laserstrålen.

NIEBEZPIECZEŃSTWO - niewidzialne promieniowanie laserowe podczas usuwania kaset i blokady. Należy unikać naświetlenia promieniem lasera.

ОПАСНО! Невидимое лазерное излучение при извлеченных картриджах и снятии блокировки. Избегайте воздействия лазерных лучей.

Pozor – Nebezpečenstvo neviditeľného laserového žiarenia pri odobratých kazetách a odblokovanej poistke. Nevystavujte sa lúčom.

PELIGRO: Se producen radiaciones láser invisibles al extraer los cartuchos con el interbloqueo desactivado. Evite la exposición al haz de láser.

FARA – Osynlig laserstrålning när patroner tas ur och spärrmekanismen är upphävd. Undvik exponering för laserstrålen.

危险 - 当移除碳粉盒及互锁失效时会产生看不见的激光辐射,请避免暴露在激光光束下。

危險 - 移除碳粉匣與安全連續開關失效時會產生看不見的雷射輻射。請避免曝露在雷射光束下。

危険 - カートリッジが取り外され、内部ロックが無効になると、見えないレーザー光が放射されます。 このレーザー光に当たらないようにしてください。

# **Energieverbrauch**

#### Stromverbrauch des Produkts

In der folgenden Tabelle wird der Energieverbrauch des Produkts aufgezeigt.

Hinweis: Einige Modi gelten u.U. nicht für Ihr Produkt.

Modus	Beschreibung	Stromverbrauch (Watt)
Drucken	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe auf Basis von elektronischen Eingaben.	580 (einseitig); 360 (beidseitig)
Kopieren	Das Produkt generiert eine gedruckte Ausgabe von gedruckten Originaldokumenten.	N/V
Scannen	Das Produkt scannt gedruckte Dokumente.	N/V
Bereit	Das Produkt wartet auf einen Druckauftrag.	30
Energiesparmodus	Das Produkt befindet sich in einem hohen Energiesparmodus.	6
Ruhezustand	Das Produkt befindet sich in einem niedrigen Energiesparmodus.	0,5
Aus	Das Produkt ist an eine Netzsteckdose angeschlossen, der Netzschalter ist jedoch ausgeschaltet.	0

Der in der vorhergehenden Tabelle aufgelistete Stromverbrauch stellt durchschnittliche Zeitmessungen dar. Die spontane Leistungsaufnahme kann wesentlich höher liegen als der Durchschnitt.

Änderung der Werte vorbehalten. Unter www.lexmark.com erhalten Sie die aktuellen Werte.

#### Ruhemodus

Dieses Produkt verfügt über einen Energiesparmodus, der als *Ruhemodus* bezeichnet wird. Im Ruhemodus wird Energie gespart, indem der Energieverbrauch bei längerer Inaktivität reduziert wird. Der Ruhemodus wird automatisch aktiviert, wenn das Produkt über einen festgelegten Zeitraum, der auch als *Zeitlimit für den Ruhemodus* bezeichnet wird, nicht verwendet wurde.

Werksseitig ist das Zeitlimit für den Ruhemodus des Produkts wie folgt festgelegt (in Minuten): 20

Über die Konfigurationsmenüs kann das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen Wert zwischen 1 Minute und 120 Minuten eingestellt werden. Wenn das Zeitlimit für den Ruhemodus auf einen niedrigen Wert eingestellt wird, verringert sich zwar der Energieverbrauch, während die Reaktionszeit des Produkts jedoch verlängert werden kann. Bei einem hohen Wert für das Zeitlimit ist die Reaktionszeit zwar kurz, gleichzeitig wird jedoch mehr Energie verbraucht.

#### Ruhemodus

Dieses Produkt verfügt über einen Betriebsmodus mit sehr niedrigem Stromverbrauch, der als Ruhemodus bezeichnet wird. Im Ruhemodus werden alle anderen Systeme und Geräte sicher ausgeschaltet.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um den Ruhemodus zu aktivieren:

- Einstellung "Zeit für Ruhezustand"
- Option "Energiemodus planen"
- Energiespar- und Ruhemodustaste

Werksvorgabe für die Ruhemodus-Zeitsperre für dieses Produkt in allen Ländern oder Regionen. 3 Tage

Die Zeit, die verstreichen muss, bis der Drucker nach der Ausgabe eines Auftrags in den Ruhemodus wechselt, kann von einer Stunde bis zu einem Monat betragen.

#### **Ausgeschaltet**

Wenn dieser Drucker auch im ausgeschalteten Zustand eine geringe Menge Strom verbraucht, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, um den Energieverbrauch vollständig zu unterbinden.

#### **Gesamter Stromverbrauch**

Manchmal ist es hilfreich, den gesamten Stromverbrauch des Produkts zu berechnen. Da die Stromverbrauchsangaben in Watt-Einheiten angegeben werden, wird zur Berechnung des Stromverbrauchs der Stromverbrauch mit der Zeit multipliziert, die das Produkt in jedem Modus verbringt. Der gesamte Stromverbrauch des Produkts ist die Summe des Stromverbrauchs der einzelnen Modi.

# Übereinstimmung mit den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft (EG)

Dieses Gerät erfüllt die Schutzbestimmungen gemäß den EG-Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG und 2009/125/EG zur Angleichung und Harmonisierung der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten hinsichtlich der elektromagnetischen Kompatibilität und Sicherheit elektrischer Geräte, die für den Einsatz in bestimmten Spannungsbereichen ausgelegt sind, und zum Umweltdesign von energiebezogenen Geräten.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium

Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

#### Technische Hinweise zu WLAN-Produkten

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Informationen zu WLAN-Produkten, die beispielsweise Transmitter oder auch WLAN-Karten oder Transponderkartenleser enthalten.

# Hinweis zu modularen Komponenten

WLAN-Modelle enthalten unter Umständen die folgende(n) modulare(n) Komponente(n):

Lexmark Regulatory Type/Model LEX-M01-005; FCC ID:IYLLEXM01005; IC:2376A-M01005

# Radiofrequenzstrahlung

Die Ausgangsstromstrahlung dieses Geräts liegt deutlich unter den von der FCC und anderen Regulierungsbehörden festgelegten Grenzwerten für Radiofrequenzstrahlung. Zwischen der Antenne und den Bedienern des Geräts muss ein Mindestabstand von 20 cm eingehalten werden, um die Anforderungen der FCC und anderer Regulierungsbehörden zur Radiofrequenzstrahlung zu erfüllen.

# Hinweis für Benutzer in der Europäischen Union

Dieses Produkt erfüllt die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2009/125/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Radio- und Telekommunikationsbasisgeräte und umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.



Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt erfüllt die Grenzwerte der Norm EN 55022 für Geräte der Klasse B und die Sicherheitsanforderungen der Norm EN 60950.

Produkte mit der 2,4-GHz-WLAN-Option erfüllen die Schutzanforderungen der Richtlinien 2004/108/EG, 2006/95/EG, 1999/5/EG und 2009/125/EG des EG-Rates zur Annäherung und Harmonisierung der Gesetze der Mitgliedsstaaten (elektromagnetische Verträglichkeit, Sicherheit von elektrischen Komponenten zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen, Radio- und Telekommunikationsbasisgeräte und umweltgerechte Gestaltung energiebetriebener Produkte).

Die Einhaltung dieser Richtlinien wird mit dem CE-Zeichen gekennzeichnet.



Der Betrieb ist in allen EU- und EFTA-Ländern erlaubt, jedoch nur innerhalb von Gebäuden.

Der Hersteller dieses Produkts ist: Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 USA. Der bevollmächtigte Vertreter ist: Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest, UNGARN. Eine Konformitätserklärung hinsichtlich der Anforderungen der Richtlinien wird vom bevollmächtigten Vertreter zur Verfügung gestellt.

Dieses Produkt kann in den in der folgenden Tabelle angegebenen Ländern verwendet werden.

AT	BE	BG	СН	CY	CZ	DE	DK	EE
EL	ES	FI	FR	HR	ΗU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	МТ	NL	NEIN	PL	РТ
RO	SE	SI	SK	TR	UK			

Česky	Společnost Lexmark International, Inc. tímto prohlašuje, že výrobek tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.
Dansk	Lexmark International, Inc. erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Deutsch	Hiermit erklärt Lexmark International, Inc., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.
Ελληνική	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΌ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
English	Hereby, Lexmark International, Inc., declares that this type of equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Español	Por medio de la presente, Lexmark International, Inc. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Eesti	Käesolevaga kinnitab Lexmark International, Inc., et seade see toode vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele muudele asjakohastele sätetele.
Suomi	Lexmark International, Inc. vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja muiden sitä koskevien direktiivin ehtojen mukainen.
Français	Par la présente, Lexmark International, Inc. déclare que l'appareil ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Magyar	Alulírott, Lexmark International, Inc. nyilatkozom, hogy a termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.
Íslenska	Hér með lýsir Lexmark International, Inc. yfir því að þessi vara er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.
Italiano	Con la presente Lexmark International, Inc. dichiara che questo questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Latviski	Ar šo Lexmark International, Inc. deklarē, ka šis izstrādājums atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių	Šiuo Lexmark International, Inc. deklaruoja, kad šis produktas atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB direktyvos nuostatas.
Malti	Bil-preżenti, Lexmark International, Inc., jiddikjara li dan il-prodott huwa konformi mal-ħtiġijiet essenzjali u ma dispożizzjonijiet oħrajn relevanti li jinsabu fid-Direttiva 1999/5/KE.
Nederlands	Hierbij verklaart Lexmark International, Inc. dat het toestel dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
Norsk	Lexmark International, Inc. erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
Polski	Niniejszym Lexmark International, Inc. oświadcza, że niniejszy produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.
Português	A Lexmark International Inc. declara que este este produto está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Diretiva 1999/5/CE.
Slovensky	Lexmark International, Inc. týmto vyhlasuje, že tento produkt spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES.
Slovensko	Lexmark International, Inc. izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.
Svenska	Härmed intygar Lexmark International, Inc. att denna produkt står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

# Patent acknowledgment

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Elliptic Curve Cipher Suites with SHA-256/382 and AES Galois Counter Mode (GCM) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for TLS Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Addition of the Camellia Cipher Suites to Transport Layer Security (TLS) implemented in the product or service.

The use of certain patents in this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for AES-CCM ECC Cipher Suites for TLS implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for IKE and IKEv2 Authentication Using the Eliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Suite B Cryptographic Suites for IPSec implemented in the product or service.

The use of this product or service is subject to the reasonable, non-discriminatory terms in the Intellectual Property Rights (IPR) Disclosure of Certicom Corp. at the IETF for Algorithms for Internet Key Exchange version 1 (IKEv1) implemented in the product or service.

# Index

# Ziffern 250-Blatt-Fach einlegen 42 550-Blatt-Fach einlegen 42 installieren 33 650-Blatt-Doppelzuführung einlegen 42, 45

installieren 33

# ſ

[Papiereinzug] ändern auf [benutzerdefinierte Zeichenfolge] 171 [Papiereinzug] ändern auf [Name der Benutzersorte 171 [Papiereinzug] ändern auf [Papiersorte] [Papierformat] 171 [Papiereinzug] auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge] 176 [Papiereinzug] auffüllen mit [Name der Benutzersorte 175 [Papiereinzug] auffüllen mit [Papierformat] 176 [Papiereinzug] auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat] 176 [x]-Papierstau, Fach [x] öffnen. 167 [x]-Papierstau, Papierstau in der manuellen Zufuhr beseitigen. 168 [x]-Papierstau, Papierstau in der Universalzuführung beseitigen 168 [x]-Papierstau, Stau in Standardablage beseitigen. 161 [x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen, um Duplexeinheit zu leeren. 165 [x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen, um Stau an Fixierstation zu beseitigen. 162 [x]-Papierstau, vordere Klappe öffnen. 164

### Α

Abbrechen eines Druckauftrags über das Druckerbedienfeld 69 über einen Computer 70

Administratoreinstellungen Embedded Web Server 155 Angehaltene Aufträge 67 unter Macintosh drucken 68 unter Windows drucken 68 Angehaltene Aufträge wiederherstellen? 182 Anpassen der Anzeigehelligkeit 122 Anpassen des Energiesparmodus 120 Anschließen von Kabeln 36 Anwendungen Startbildschirm 19 Anzahl der verbleibenden Seiten Schätzwert 131 Anzeige, Problemlösung Druckerdisplay ist leer 187 Anzeige des Druckerbedienfelds 14 Helligkeit anpassen 122 Anzeigen Berichte 155 Aufbewahren Papier 59 Verbrauchsmaterial 133 Aufheben der Verbindungen von Fächern 51, 52 Auftragsabrechnung (Menü) 109 Ausblenden von Symbolen auf dem Startbildschirm 19 Auswahl eines Druckerstandorts 10 Auswählen des Papiers 58

# Ä

äußeres Druckergehäuse reinigen 130

#### В

Bedienfeld des Druckers
Energiesparmodus-Taste
leuchtet 14
Kontrollleuchte 14
Bedruckte Seiten einlegen in Fach
[x] 180
Belichtungskit
Ersetzen 137
Belichtungskit [Typ] austauschen,
noch etwa 0 Seiten [84.xy] 181

Belichtungskit [Typ] fast leer [84.xy] 172 Belichtungskit [Typ] sehr wenig Kapazität, noch etwa [x] Seiten [84.xy] 172 Belichtungskit [Typ] wenig Kapazität [84.xy] 172 Belichtungskits bestellen 133 benutzerdefinierten Papiernamen erstellen Papiersorte 51 Benutzerdefinierter Name für die **Papiersorte** zuweisen 52 Benutzersorte [x] benutzerdefinierten Papiernamen erstellen 51 Berichte Anzeigen 155 Beschädigter Flash-Speicher gefunden [51] 173 Bestätigen von Druckaufträgen 67 unter Macintosh drucken 68 unter Windows drucken 68 bestellen Belichtungskits 133 Resttonerbehälter 133 Tonerkassetten 131 Briefbogen einlegen, Fächer 53 einlegen, manuelle Zuführung 53 Briefumschläge einlegen 46, 49 Verwendungstipps 55

#### C

Controller-Platine aufrufen 23

#### D

Datum/Uhrzeit einstellen (Menü) 93 Defekte Kassette [Farbe] austauschen [31.xy] 181 Defektes Belichtungskit [Typ] austauschen [31.xy] 181

Dokumentationen Papier wellt sich 204 Druckerinnenraum finden 9 unerwartete Seitenumbrüche 199 reinigen 130 Dokumente, drucken verlangsamte Druckleistung 195 Drucker-IP-Adresse unter Macintosh 63 Drucken einer suchen 18 unter Windows 63 Menüeinstellungsseite 40 Druckermeldungen Drahtlosnetzwerk Drucken einer [Papiereinzug] ändern auf Konfigurationsinformationen 37 Schriftartmusterliste 69 [benutzerdefinierte Druckauftrag Drucken einer Verzeichnisliste 69 Zeichenfolge] 171 über Computer abbrechen 70 Drucken über ein Mobilgerät 67 [Papiereinzug] ändern auf [Name Drucken von Dokumenten 63 Druckaufträge des Typs der Benutzersorte] 171 "Reservierter Druck" Drucken von einem Flash-[Papiereinzug] ändern auf unter Macintosh drucken 68 Laufwerk 65 [Papiersorte] [Papierformat] 171 unter Windows drucken 68 Drucken von Formularen 63 [Papiereinzug] auffüllen mit Drucken Drucken von vertraulichen und [benutzerdefinierte Zeichenfolge] 176 Formate 63 anderen angehaltenen Max. Geschwindigkeit und Max. Druckaufträgen [Papiereinzug] auffüllen mit Kapazität 64 unter Windows 68 [Name der Benutzersorte] 175 Menüeinstellungsseite 40 von einem Macintosh-[Papiereinzug] auffüllen mit Netzwerk-Konfigurationsseite 41 Computer 68 [Papierformat] 176 Schriftartmusterliste 69 Drucker 35 [Papiereinzug] auffüllen mit Schwarzweiß 64 Konfigurationen 11 [Papiersorte] [Papierformat] 176 über das Druckerbedienfeld Mindestabstand 10 [x]-Papierstau, Fach [x] abbrechen 69 Modelle 11 öffnen. 167 Standort auswählen 10 über ein Mobilgerät 67 [x]-Papierstau, Papierstau in der über Flash-Laufwerk 65 Transport 154 manuellen Zufuhr unter Macintosh 63 umsetzen 10, 154 beseitigen. 168 unter Windows 63 Druckerbedienfeld [x]-Papierstau, Papierstau in der Verzeichnisliste 69 **Energiesparmodus-Taste** Universalzuführung leuchtet 14 Drucken, Fehlerbehebung beseitigen 168 Kontrollleuchte 14 Auftrag wird auf falschem Papier [x]-Papierstau, Stau in gedruckt 193 Teile 14 Standardablage beseitigen. 161 Auftrag wird aus falschem Fach verwenden 14 Angehaltene Aufträge gedruckt 193 Werksvorgaben wiederherstellen? 182 wiederherstellen 158 Druckauftrag dauert länger als Bedruckte Seiten einlegen in Fach erwartet 196 Druckerbedienfeld, virtuelles Druckaufträge werden nicht Display Belichtungskit [Typ] austauschen, gedruckt 195 über Embedded Web Server 155 noch etwa 0 Seiten [84.xy] 181 Fachverbindung funktioniert Drucker druckt leere Seiten 209 Belichtungskit [Typ] fast leer nicht 198 Druckerferne Bedienerkonsole [84.xy] 172 falsche Ränder auf dem einrichten 21 Belichtungskit [Typ] sehr wenig Ausdruck 203 Druckerfestplatte Kapazität, noch etwa [x] Seiten falsche Zeichen werden Entfernen 31 [84.xy] 172 gedruckt 192 entsorgen 125 Belichtungskit [Typ] wenig Fehler beim Lesen des Flashinstallieren 29 Kapazität [84.xy] 172 Laufwerks 194 reinigen 127 Beschädigter Flash-Speicher gestaute Seiten werden nicht neu verschlüsseln 128 gefunden [51] 173 gedruckt 190 Druckerfestplattenspeicher Defekte Kassette [Farbe] Große Druckaufträge werden löschen 127 austauschen [31.xy] 181 nicht sortiert 193 Druckerfestplatte Defektes Belichtungskit [Typ] häufige Papierstaus 190 verschlüsseln 128 austauschen [31.xy] 181

Druckerinformationen

finden 9

mehrsprachige PDF-Dateien

werden nicht gedruckt 199

Einige angehaltene Aufträge wurden nicht wiederhergestellt. 182 Fach [x] einsetzen 174 Falsches Papierformat, [Papiereinzug] offen [34] 174 Farbe anpassen 171 Fehlende Kassette [Farbe] austauschen [31.xy] 181 Fehlenden Resttonerbehälter austauschen [82.xy] 182 Fehlende oder nicht reagierende Druckkassette [Farbe] wieder einsetzen [31.xy] 179 Fehlendes Belichtungskit [Typ] austauschen [31.xy] 181 Fehlendes oder nicht reagierendes Belichtungskit [Typ] austauschen [31.xy] 179 Fehler beim Lesen des USB-Hubs. Entfernen Sie den Hub. 173 Fehler beim Lesen des USB-Laufwerks. USB entfernen. 173 Fehler PPDS-Schrift [50] 179 Inkompatibles Fach [x] [59] 174 Kassette [Farbe] austauschen, falsche Druckerregion [42.xy] 180 Kassette [Farbe] austauschen, noch etwa 0 Seiten [88.xy] 180 Kassette [Farbe] sehr wenig Toner, noch etwa [x] Seiten [88.xy] 172 Klappe schließen 172 Komplexe Seite, einige Daten wurden u. U. nicht gedruckt [39] 173 Konfigurationsänderung, einige angehaltene Aufträge wurden nicht wiederhergestellt [57] 173 Manu. Zuf. auffüllen mit [benutzerdefinierte Zeichenfolge] 176 Manu. Zuf. auffüllen mit [Name der Benutzersortel 177 Manuelle Zuführung auffüllen mit [Papierformat] 177 Manuelle Zuführung auffüllen mit [Papiersorte] [Papierformat] 177 Netzwerk [x] Softwarefehler [54] 178 Nicht genügend Speicher zum Sortieren des Auftrags [37] 175 noch etwa [x] Seiten [80.xy] 178

Nicht genug freier Platz in Flash-Speicher für Ressourcen [52] 178 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Aufträge werden nicht wiederhergestellt [37] 175 Nicht genug Speicher, einige angehaltene Aufträge wurden gelöscht [37] 174 Nicht genug Speicher für die Funktion "Ressourcen speichern" Nicht genug Speicher für Flash-Speicher-Defragmentierung [37] 174 Nicht unterstützte [Farbe] Kassette austauschen [32.xy] 182 Nicht unterstützter USB-Hub, bitte entfernen 173 Nicht unterstütztes Belichtungskit [Typ] austauschen [32.xy] 182 Papier aus Standardablage entfernen 180 Resttonerbehälter austauschen [82.xy] 182 Resttonerbehälter fast voll [82.xy] 184 Siehe Benutzerhandbuch [33.xy] für nicht von Lexmark stammende [Farbe] [Verbrauchsmaterialien] 178 SMTP-Server nicht eingerichtet. Systemadministrator benachrichtigen. 182, 184 Speicher voll [38] 178 Standard-Netzwerk-Softwarefehler [54] 183 Standard-USB-Anschluss deaktiviert [56] 183 Unformatierter Flash-Speicher gefunden [53] 184 Verbrauchsmaterialien erforderlich 183 Verpackungsmaterial entfernen und [Bereichsname] prüfen 180 Wartungskit austauschen, noch etwa 0 Seiten [80.xy] 181 Wartungskit bald wenig Kapazität [80.xy] 177 Wartungskit sehr wenig Kapazität,

Wartungskit wenig Kapazität [80.xy] 177 Wenig [Farbe] Toner [88.xy] 172 Zu viele Fächer eingesetzt [58] 184 Zu viele Flash-Optionen installiert [58] 183 Druckeroptionen, Problemlösung Fachprobleme 189 Interne Option wird nicht erkannt 188 Speicherkarte 187 Druckerprobleme, lösen grundlegender 185 Druckersicherheit Informationen zur 127 Druckerstatus mithilfe von Embedded Web Server überprüfen 155 Druckertreiber Hardware-Optionen, hinzufügen 36 Druckqualität Austauschen des Belichtungskits 137 Austauschen des Resttonerbehälters 134 Entwicklereinheit austauschen 147 Druckqualität, Problemlösung abgeschnittene Seiten oder Bilder 200 Ausdruck ist zu dunkel 206 Ausdruck ist zu schwach 208 Drucker druckt vollständig schwarze Seiten 210 Foliendruckqualität ist schlecht 214 grauer Hintergrund auf Ausdrucken 201 horizontale Lücken auf dem Ausdruck 202 Horizontale Querstreifen auf dem Ausdruck 211 leere Seiten 209 Schattenbilder auf dem Ausdruck 210 Tonerabrieb 215 Tonerflecken auf dem Ausdruck 215

Tonernebel oder Überprüfen des die gedruckte Farbe und die Farbe Hintergrundschatten auf dem Verbrauchsmaterialstatus 130 auf dem Computerbildschirm Ausdruck 214 verwenden 12 stimmen nicht überein 220 ungleichmäßiger Embedded Web Server. FCC-Hinweise 231 Administratorhandbuch Deckungsgrad 216 Fehlende Kassette [Farbe] Unregelmäßigkeiten im Druck 205 finden 127 austauschen [31.xy] 181 Embedded Web Server kann nicht vertikale Lücken auf dem Fehlenden Resttonerbehälter Ausdruck 216 geöffnet werden 221 austauschen [82.xy] 182 Vertikale Streifen auf dem Embedded Web Server – Security: Fehlende oder nicht reagierende Ausdruck 213 Administrator's Guide Druckkassette [Farbe] wieder verzerrter Ausdruck 211 finden 155 einsetzen [31.xy] 179 Wiederholte Druckdefekte 197 Emissionshinweise 226, 230, 231 Fehlendes Belichtungskit [Typ] Zeichen weisen gezackte Kanten Energiemodus planen austauschen [31.xy] 181 auf 200 verwenden 122 Fehlendes oder nicht reagierendes Energiesparende Einstellungen Belichtungskit [Typ] austauschen E Anzeigehelligkeit anpassen 122 [31.xy] 179 Energiemodus planen 122 Fehlerbehebung Einblenden von Symbolen auf dem Energiesparmodus 120 Anwendungsfehler 192 Startbildschirm 19 Embedded Web Server kann nicht Ruhemodus-Zeitsperre 121 Einige angehaltene Aufträge Sparmodus 119 geöffnet werden 221 wurden nicht Stiller Modus 119 Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum wiederhergestellt. 182 Energiesparmodus Farbdruck 217 einlegen Anpassen 120 Kontakt mit dem Kundendienst 250-Blatt-Fach 42 Energiesparmodus-Taste 14 aufnehmen 222 550-Blatt-Fach 42 Entfernen der Druckerfestplatte 31 Lösen von grundlegenden 650-Blatt-Doppelzuführung 42, 45 Entsorgen einer Druckerproblemen 185 Briefumschläge 46, 49 Druckerfestplatte 125 nicht reagierenden Drucker Folien 46 Ersatzformat (Menü) 75 überprüfen 185 Karten 46 Fehlerbehebung, Farbqualität Ethernet-Anschluss 36 manuelle Zuführung 49 Ethernet-Einrichtung Ausdrucke auf Farbfolien wirken Universalzuführung 46 Vorbereiten 37 bei der Projektion dunkel 220 Einlegen von Briefbögen Ethernet-Netzwerk Ausdruck erscheint verfärbt 221 Papierausrichtung 53 Vorbereitung zum Einrichten des die gedruckte Farbe und die Farbe Einlegen von Papier (Menü) 79 Ethernet-Drucks 37 auf dem Computerbildschirm Einsetzen der Druckerfestplatte 29 Etiketten, Papier stimmen nicht überein 220 einstellen Tipps 56 Fehlerbehebung beim Drucken Papierformat 42 Exportieren einer Konfiguration Auftrag wird auf falschem Papier Papiersorte 42 über Embedded Web Server 22 gedruckt 193 TCP/IP-Adresse 85 Auftrag wird aus falschem Fach Embedded Web Server 156 gedruckt 193 Administratoreinstellungen 155 Druckauftrag dauert länger als aufrufen 12, 19 Fach [x] einsetzen 174 erwartet 196 Druckerstatus überprüfen 155 Fächer Druckaufträge werden nicht Einstellungen auf andere Drucker trennen 51, 52 gedruckt 195 kopieren 157 verbinden 51, 52 Fachverbindung funktioniert Einstellungen für den Falsches Papierformat, nicht 198 vertraulichen Druck ändern 157 [Papiereinzug] offen [34] 174 falsche Ränder auf dem Funktionen 12 Farbe anpassen 171 Ausdruck 203 Netzwerkeinstellungen 155 Farbqualität, Fehlerbehebung falsche Zeichen werden Problem beim Aufrufen 221 Ausdrucke auf Farbfolien wirken gedruckt 192 Überprüfen des Status der bei der Projektion dunkel 220

Ausdruck erscheint verfärbt 221

Teile 130

Fehler beim Lesen des Flash-

Laufwerks 194

gestaute Seiten werden nicht neu Herstellen einer Verbindung mit Karten einlegen 46 gedruckt 190 WLAN Große Druckaufträge werden mit der Konfiguration auf Tipps 56 nicht sortiert 193 Tastendruck 39 Kassette [Farbe] austauschen, mit der PIN (persönliche häufige Papierstaus 190 falsche Druckerregion [42.xy] 180 mehrsprachige PDF-Dateien Identifikationsnummer) 39 Kassette [Farbe] austauschen, noch werden nicht gedruckt 199 über Embedded Web Server 40 etwa 0 Seiten [88.xy] 180 Papier wellt sich 204 Verwenden des Assistenten zur Kassette [Farbe] sehr wenig Toner, unerwartete Seitenumbrüche 199 WLAN-Einrichtung 38 noch etwa [x] Seiten [88.xy] 172 verlangsamte Druckleistung 195 Hilfe (Menü) 116 Klappe schließen 172 Fehler beim Lesen des USB-Hubs. Hintergrund und inaktiver Komplexe Seite, einige Daten Entfernen Sie den Hub. 173 Bildschirm wurden u. U. nicht gedruckt Fehler beim Lesen des USBverwenden 20 [39] 173 Laufwerks. USB entfernen. 173 Hinweis zu flüchtigem Speicher 125 Konfiguration auf Tastendruck Fehler PPDS-Schrift [50] 179 Hinzufügen von Hardwareverwenden 39 Festlegen der Zeit für den Optionen Konfigurationen Ruhezustand 121 Druckertreiber 36 Drucker 11 Festlegen des Papierformats Home (Schaltfläche) 14 Konfigurationsänderung, einige "Universal" 42 Horizontale Querstreifen auf dem angehaltene Aufträge wurden nicht Festplatte formatieren 127 Ausdruck 211 wiederhergestellt [57] 173 Firmware-Karte 23 Konfigurationsinformationen Flash-Laufwerk Drahtlosnetzwerk 37 drucken unter 65 konfigurieren Importieren einer Konfiguration Flash-Laufwerk (Menü) 103 Materialbenachrichtigungen, über Embedded Web Server 22 Flash-Laufwerke Belichtungskit 156 Informationen zu eingebetteten unterstützte Dateitypen 66 Materialbenachrichtigungen, Lösungen Flüchtiger Speicher 125 Resttonerbehälter 156 löschen 126 Hinweis 125 Materialbenachrichtigungen, Informationen zu Geräte- und löschen 126 Tonerkassette 156 Netzwerkeinstellungen Folien Materialbenachrichtigungen, löschen 126 einlegen 46 Wartungskit 156 Informationen zu individuellen Verwendungstipps 55 mehrere Drucker 157 Einstellungen Formulare und Favoriten Konfigurieren der löschen 126 einrichten 20 Materialbenachrichtigungen vom Informationen zu Fotoleitereinheit Embedded Web Server 156 Sicherheitseinstellungen Ersetzen 137, 147 Kontakt mit dem Kundendienst löschen 126 aufnehmen 222 Inkompatibles Fach [x] [59] 174 Kontrollleuchte 14 G Installieren des Druckers 35 Kundendienst Installieren von Optionen Geräuschemissionspegel 226 Kontakt aufnehmen 222 Geräuschpegel reduzieren 119 Reihenfolge der Installation 33 Installieren von Optionskarten 28

#### suchen 18

K

suchen 18

Н

Hardware-Optionen, hinzufügen

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum

Druckertreiber 36

Helligkeit anpassen

Druckerbedienfeld 122

Embedded Web Server 122

Farbdruck 217

Interne Optionen 23

**IP-Adresse des Computers** 

Löschen der Druckerfestplatte 127

Festplattenspeichers 127

Löschen des nicht flüchtigen

Löschen des flüchtigen

Löschen des

Speichers 126

Speichers 126

IP-Adresse, Drucker

Kabel Ethernet 36 USB 36

#### AppleTalk 87 Netzwerkanleitung M Auftragsabrechnung 109 finden 155 Manu. Zuf. auffüllen mit Benutzerdefinierte Namen 80 Netzwerkberichte (Menü) 84 [benutzerdefinierte Benutzersorten 80 Netzwerkeinrichtungsseite Zeichenfolge] 176 Berichte 81 drucken 41 Manu. Zuf. auffüllen mit [Name der Bild 116 Netzwerkeinstellungen Benutzersortel 177 Datum/Uhrzeit festlegen 93 Embedded Web Server 155 manuelle Zuführung Dienstprogramme 110 Netzwerk-Konfigurationsseite einlegen 49 Drucken 41 Einrichtung 94 Manuelle Zuführung auffüllen mit Nicht flüchtiger Speicher 125 Ersatzformat 75 [Papierformat] 177 Flash-Laufwerk 103 löschen 126 Manuelle Zuführung auffüllen mit Hilfe 116 Nicht genügend Speicher zum [Papiersorte] [Papierformat] 177 **HTML 115** Sortieren des Auftrags [37] 175 Materialbenachrichtigungen IPv6 86 Nicht genug freier Platz in Flashkonfigurieren 156 Liste 71 Speicher für Ressourcen [52] 178 Max. Geschwindigkeit und Max. Menü "SMTP-Setup" 89 Nicht genug Speicher, einige Kapazität Netzwerk [x] 82 angehaltene Aufträge werden nicht verwenden 64 Netzwerkberichte 84 wiederhergestellt [37] 175 Menü "Aktive Netzwerkkarte" 82 Netzwerkkarte 84 Nicht genug Speicher, einige Menü "Benutzerdefinierte Papierausgabe 105 angehaltene Aufträge wurden Namen" 80 Papierauswahl 79 gelöscht [37] 174 Menü "Benutzersorten" 80 Papierformat/-sorte 73 Nicht genug Speicher für die Menü "Berichte" 81 Papiergewicht 77 Funktion "Ressourcen speichern" Menü "Bild" 116 Papierstruktur 75 [35] 175 Menü "HTML" 115 PCL-Emulation 112 Nicht genug Speicher für Flash-Menü "IPv6" 86 PDF 111 Speicher-Defragmentierung Menü "Konfiguration" 94 PostScript 111 [37] 174 Menü "Netzwerkkarte" 84 Qualität 106 nicht reagierenden Drucker Menü "Papierausgabe" 105 Sicherheitsüberwachungsprotokoll überprüfen 185 Menü "PCL-Emulation" 112 93 Nicht unterstützte [Farbe] Kassette Menü "PDF" 111 Standardeinzug 72 austauschen [32.xy] 182 Menü "PostScript" 111 Standard-Netzwerk 82 Nicht unterstützter USB-Hub, bitte Menü "Qualität" 106 Standard-USB 88 entfernen 173 Menü "SMTP-Setup" 89 TCP/IP 85 Nicht unterstütztes Belichtungskit Menü "Standardeinzug" 72 Temporäre Dateien löschen 92 [Typ] austauschen [32.xy] 182 Menü "Standard-Netzwerk" 82 Universaleinrichtung 81 Menü "Standard-USB" 88 Universal-Zufuhr konfigurieren 75 0 Menü "Universaleinrichtung" 81 Verbrauchsmaterialien 71 Optionen Menü "Universal-Zufuhr Verschiedenes 91 550-Blatt-Fach 33 konfigurieren" 75 Vertraulicher Druck 91 Menü "Verbrauchsmat." 71 650-Blatt-Doppelzuführung 33 WLAN 86 Menü "WLAN-Optionen" 86 Druckerfestplatte, einsetzen 29 XPS 111 Druckerfestplatte, entfernen 31 Menü AppleTalk 87 Menü Temporäre Dateien Menü Dienstprogramm 110 Firmware-Karten 23 löschen 92 Speicherkarte 26 Menüeinstellungen Mobiles Gerät Speicherkarten 23 Laden auf mehreren drucken unter 67 Optionskarte Druckern 157 installieren 28 Menüeinstellungsseite Drucken 40 Netzkabelbuchse 36 Ö Menüliste 71 Netzwerk [x] (Menü) 82 Menüs Ökologische Einstellungen Netzwerk [x] Softwarefehler Aktive Netzwerkkarte 82

[54] 178

Energiemodus planen 122

Energiesparmodus 120 Papierstruktur (Menü) 75 Problemlösung, Papierzuführung Papierzuführung, Problemlösung Meldung wird nach dem Helligkeit anpassen 122 Ruhemodus-Zeitsperre 121 Meldung wird nach dem Beseitigen des Papierstaus Sparmodus 119 Beseitigen des Papierstaus weiterhin angezeigt 191 Stiller Modus 119 weiterhin angezeigt 191 PIN-Methode (persönliche R Identifikationsnummer) Rechtliche verwenden 39 **Papier** Hinweise 225, 226, 227, 228, 229, Problemlösung, Anzeige Aufbewahren 59 230, 231, 232 Druckerdisplay ist leer 187 Auswählen 58 Recycling Problemlösung, Druckeroptionen Briefbogen 58 Lexmark Produkte 123 Fachprobleme 189 Tonerkassetten 124 Eigenschaften 56 Interne Option wird nicht Recycling-Papier 59 Verpackung von Lexmark 123 erkannt 188 Recyclingpapier verwenden 118 Recycling-Papier Speicherkarte 187 Universal (Formateinstellung) 42 verwenden 59, 118 Problemlösung, Druckqualität Recycling-Papier verwenden 118 unzulässig 58 abgeschnittene Seiten oder vorgedruckte Formulare 58 reinigen Bilder 200 Papier aus Standardablage äußeres Druckergehäuse 130 Ausdruck ist zu dunkel 206 entfernen 180 Druckerinnenraum 130 Ausdruck ist zu schwach 208 **Papierformat** Reinigen des Druckers 130 Drucker druckt vollständig einstellen 42 Resttonerbehälter schwarze Seiten 210 Papierformat/-sorte (Menü) 73 bestellen 133 Foliendruckqualität ist Papierformate Ersetzen 134 schlecht 214 Resttonerbehälter austauschen von Drucker unterstützt 60 grauer Hintergrund auf Papiergewicht (Menü) 77 [82.xy] 182 Ausdrucken 201 Resttonerbehälter fast voll **Papiergewichte** horizontale Lücken auf dem von Drucker unterstützt 61 [82.xy] 184 Ausdruck 202 Papiersorte Ruhemodus-Zeitsperre Horizontale Querstreifen auf dem einstellen 42 einstellen 121 Ausdruck 211 **Papiersorten** leere Seiten 209 Einzugsbereich 61 S Schattenbilder auf dem von Drucker unterstützt 61 Schaltflächen, Ausdruck 210 **Papierstaus** Druckerbedienerkonsole 14 Tonerabrieb 215 Bereiche 161 Schaltflächen, Touchscreen Tonerflecken auf dem Klappen und Fächer ermitteln 161 verwenden 16 Ausdruck 215 Meldungen 161 Schriftartmusterliste Tonernebel oder vermeiden 159 Drucken 69 Hintergrundschatten auf dem Papierstaus, beseitigen Schwarzweißdruck 64 Ausdruck 214 [x]-Papierstau, vordere Klappe Schwarzweiß-Druck 64 ungleichmäßiger öffnen, um Duplexeinheit zu Sicherheit 7, 8 Deckungsgrad 216 leeren. 165 Einstellungen für den Unregelmäßigkeiten im Druck 205 [x]-Papierstau, vordere Klappe vertraulichen Druck ändern 157 vertikale Lücken auf dem öffnen, um Stau an Fixierstation Sicherheitssperre 125 Ausdruck 216 zu beseitigen. 162 Sicherheitssperre, Anschluss 36 Vertikale Streifen auf dem [x]-Papierstau, vordere Klappe Sicherheitsüberwachungsprotokoll Ausdruck 213 öffnen. 164 (Menü) 93 verzerrter Ausdruck 211 Fach 1 167 Sicherheits-Webseite Wiederholte Druckdefekte 197 Fach 2 167 finden 127 Zeichen weisen gezackte Kanten im Fixierbereich 162 Siehe Benutzerhandbuch [33.xy] für auf 200 in der manuellen Zufuhr 168 nicht von Lexmark stammende

in der Standardablage 161 in der Universalzuführung 168

[Farbe] Symbole auf dem Startbildschirm Unterstützte Flash-Laufwerke 66 USB-Anschluss 14, 36 [Verbrauchsmaterialien] 178 anzeigen 19 SMTP-Server nicht eingerichtet. ausblenden 19 Systemadministrator Ü benachrichtigen. 182, 184 Т über Embedded Web Server 12 Spareinstellungen Tastatur 14 Überprüfen des Druckerstatus über 21 TCP/IP (Menü) 85 über Embedded Web Server 155 Sparmodus (Einstellung) 119 Teile Überprüfen des Status der Speicher am Druckerbedienfeld Druckerverbrauchsmaterialien und im Drucker installierte überprüfen 130 teile 130 Speichertypen 125 mithilfe von Embedded Web Überprüfen des Status der Speicherkarte 23 Server überprüfen 130 Verbrauchsmaterial und Teile 130 Fehlerbehebung 187 Original patronen und -tinte von Überprüfen des virtuellen Displays installieren 26 Lexmark verwenden 131 über Embedded Web Server 155 Speichern von Druckaufträgen 67 Status überprüfen 130 Speicher voll [38] 178 **Tipps** V Sperre, Sicherheit 125 Briefbögen verwenden 53 Verbinden von Fächern 51, 52 Standardmagazin Briefumschläge verwenden 55 Verbleibende Seiten, Anzahl einlegen 42 Etiketten, Papier 56 Schätzwert 131 Standard-Netzwerk-Softwarefehler Folien 55 Verbrauchsmaterial [54] 183 Karten 56 am Druckerbedienfeld Standard-USB-Anschluss deaktiviert Tipps für das Verwenden von überprüfen 130 [56] 183 Briefbögen 53 Aufbewahren 133 Startbildschirm Tipps für das Verwenden von mithilfe von Embedded Web anpassen 19 Briefumschlägen 55 Server überprüfen 130, 155 Ausblenden von Symbolen 19 Tonerauftrag Originalpatronen und -tinte von Einblenden von Symbolen 19 Anpassen 64 Lexmark verwenden 131 Schaltflächen, Erläuterungen 15 Tonerauftrag anpassen 64 Recycling-Papier verwenden 118 Startbildschirm, Anwendungen Tonerkassetten Status überprüfen 130 Gewusst wo 19 bestellen 131 Verbrauchsmaterialien bestellen konfigurieren 19 Ersetzen 145 Belichtungskits 133 Startbildschirm, Erläuterungen 15 Recycling 124 Resttonerbehälter 133 Startbildschirm, Schaltflächen Touchscreen Tonerkassetten 131 Erläuterungen 15 Schaltflächen, Verwendung 16 Verbrauchsmaterialien Status der Teile Transportieren des Druckers 154 erforderlich 183 Prüfen 130 Verfügbare interne Optionen 23 Status des Verbrauchsmaterials U Vermeiden von Papierstaus 59, 159 Prüfen 130 Umsetzen des Druckers 10, 154 Verpackungsmaterial entfernen und Staus, beseitigen Umweltbewusste Einstellungen [Bereichsname] prüfen 180 Fach 1 167 Energiemodus planen 122 Verschiedenes (Menü) 91 Fach 2 167 Ruhemodus-Zeitsperre 121 Verschlüsseln der im Fixierbereich 162 Sparmodus 119 Druckerfestplatte 128 in der manuellen Zufuhr 168 Stiller Modus 119 vertikale Lücken auf dem in der Standardablage 161 Unformatierter Flash-Speicher Ausdruck 216 in der Universalzuführung 168 Vertikale Streifen auf dem gefunden [53] 184 Stiller Modus 119 ungleichmäßiger Deckungsgrad 216 Ausdruck 213 Stopp-Taste oder Abbrechen-Universal (Papierformat) Vertraulich (Menü) 91 Taste 14 einstellen 42 Vertrauliche Daten Suchen der IP-Adresse des Universalzuführung Informationen zum Schützen 127 Druckers 18 einlegen 46 Vertrauliche Druckaufträge 67 Suchen zusätzlicher Informationen

Unregelmäßigkeiten im Druck 205

über den Drucker 9

unter Macintosh drucken 68

unter Windows drucken 68 Vertrauliche Jobs Druckeinstellungen ändern 157 Verwenden der Touchscreen-Schaltflächen 16 Verwenden des Druckerbedienfelds 14 Verwenden von 'Energiemodus planen' 122 Verwenden von Forms and Favorites 63 Verwenden von Max. Geschwindigkeit und Max. Kapazität 64 Verzeichnisliste Drucken 69 Virtuelles Display mithilfe von Embedded Web Server überprüfen 155 Vorbereiten der Druckereinrichtung in einem Ethernet-Netzwerk 37

#### W

Wartungskit austauschen, noch etwa 0 Seiten [80.xy] 181 Wartungskit bald wenig Kapazität [80.xy] 177 Wartungskit sehr wenig Kapazität, noch etwa [x] Seiten [80.xy] 178 Wartungskit wenig Kapazität [80.xy] 177 Wenig [Farbe] Toner [88.xy] 172 Werksvorgaben wiederherstellen 158 Wiederherstellen von Werksvorgaben 158 Wiederholen von Druckaufträgen 67 unter Macintosh drucken 68 unter Windows drucken 68 Wiederholte Druckdefekte 197 WLAN-Einrichtung über den Embedded Web Server 40 WLAN-Installationsassistent verwenden 38

#### X

XPS (Menü) 111

#### Ζ

Zugriff auf den Embedded Web Server 19 Zu viele Fächer eingesetzt [58] 184 Zu viele Flash-Optionen installiert [58] 183